

INSTRUCTIONS POUR FONCTIONNEMENT ET MONTAGE

Safety switch with separate actuator AZ 17-02ZRK-2243 5,0M

Table of Contents

- 1 A propos de ce document
 - 1.1 Fonction
 - 1.2 Groupe cible pour le mode d'emploi : personnel qualifié et autorisé
 - 1.3 Symboles utilisés
 - 1.4 Définition de l'application
 - 1.5 Consignes de sécurité générales
- 2 Description du produit
 - 2.1 Exemple de commande
 - 2.2 Versions spéciales
 - 2.3 Destination et emploi
 - 2.4 Avertissement en cas de mauvaise utilisation
 - 2.5 Clause de non-responsabilité
 - 2.6 Données techniques
- 3 Montage
 - 3.1 Instructions de montage générales
 - 3.2 Dimensions
 - 3.3 Montage de l'actionneur
- 4 Raccordement électrique
 - 4.1 Notes générales pour le raccordement électrique
 - 4.2 Variantes de contact
- 5 Mise en service et maintenance
- 6 Démontage et mise au rebut
 - 6.1 Démontage
 - 6.2 Mise au rebut

1 A propos de ce document

1.1 Fonction

Le présent document fournit les informations nécessaires au montage, à la mise en service, au fonctionnement sûr ainsi qu'au démontage du dispositif de sécurité. Il est important de conserver le mode d'emploi joint à l'appareil à tout moment en condition lisible et accessible .

1.2 Groupe cible pour le mode d'emploi : personnel qualifié et autorisé

Toutes les manipulations sur l'appareil indiquées dans cette notice ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.

Il est important de lire et de comprendre le mode d'emploi avant l'installation et la mise en service du composant. Vous devez également connaître les prescriptions en vigueur concernant la sécurité du travail et la prévention des accidents.

Pour le choix et le montage des composants ainsi que leur intégration dans le circuit de commande, le constructeur de machines doit observer les exigences des directives et des règlements en vigueur.

Les caractéristiques et recommandations figurant dans ce document sont exclusivement données à titre d'information et sans engagement contractuel de notre part.

1.3 Symboles utilisés



Informations, remarques: En suivant ce symbole, vous trouverez des informations complémentaires très utiles.



Attention: Le non-respect de cette recommandation peut entraîner des pannes ou des défauts de fonctionnement.

Avertissement: Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures physiques et/ou des dommages machine.

1.4 Définition de l'application

La gamme de produits Schmersal n'est pas destinée aux particuliers

Les produits décrits dans ce mode d'emploi ont été développés pour réaliser des fonctions relatives à la sécurité comme partie intégrante d'une machine ou d'une installation. La responsabilité du fonctionnement correct de l'ensemble de l'installation incombe au fabricant de la machine.

Le dispositif de sécurité ne doit être utilisé que dans les dispositions suivantes ou pour les applications autorisées par le fabricant. Le champ d'application est décrit en détail dans le chapitre "Description du produit".

1.5 Consignes de sécurité générales

Les consignes de sécurité de ce mode d'emploi, les standards d'installation spécifiques du pays concerné ainsi que les dispositions de sécurité et les règles de prévention d'accidents sont à observer.



Pour toute autre information technique, veuillez vous référer aux catalogues Schmersal ou à notre catalogue en ligne products.schmersal.com.

2 Description du produit

2.1 Exemple de commande

Désignation produit:
AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)

(1)

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
| 02 | 2 contacts NF |

(2)

| | |
|-------------|------------------------|
| Sans | Force de maintien 5 N |
| R | Force de maintien 30 N |

(3)

| | |
|---------------|--------------------------|
| Sans | Presse-étoupe M16 |
| 2243 | Sortie de câble frontale |
| 2243-1 | Sortie de câble arrière |
| ST | Connecteur M12, 4 pôles |

(4)

| | |
|-------------|----------------|
| 1637 | contacts dorés |
|-------------|----------------|

(5)

| | |
|-----------|-----------------------|
| 5M | Longueur de câble 5 m |
| 6M | Longueur de câble 6 m |

2.2 Versions spéciales

Pour les versions spéciales, qui ne sont pas reprises dans l'exemple de commande, les indications de ce mode d'emploi s'appliquent dans la mesure où ces modèles concordent avec les versions de série.

2.3 Destination et emploi

Les interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé sont destinés aux protecteurs coulissants, pivotants ou amovibles qui doivent rester fermés afin de garantir la sécurité d'exploitation requise.

Les interrupteurs de sécurité sont utilisés pour les applications, dans lesquelles le mouvement dangereux n'a pas d'inertie d'arrêt après l'ouverture du protecteur.

L'ouverture du protecteur provoque l'ouverture forcée des contacts à manoeuvre d'ouverture positive et la fermeture des contacts à fermeture de l'interrupteur.



Les dispositifs de sécurité sont classifiés comme dispositifs de verrouillage de type 2 selon EN ISO 14119.



L'utilisateur doit évaluer et concevoir la chaîne de sécurité conformément aux normes applicables et en fonction du niveau de sécurité requis.



L'ensemble du système de commande, dans lequel le composant de sécurité est intégré, doit être validé selon les normes pertinentes.

2.4 Avertissement en cas de mauvaise utilisation



En cas d'emploi non-conforme, non-approprié ou en cas de manipulations frauduleuses, l'utilisation de l'appareil est susceptible d'entraîner des dommages pour l'homme ou des dégâts matériels. Aucun risque résiduel affectant la sécurité n'est connu, si les consignes de sécurité, les instructions de montage, de mise en service, de fonctionnement et d'entretien de ce mode d'emploi ont été respectés.

2.5 Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité en cas de montage erroné ou de non-observation des instructions de ce mode d'emploi. Nous déclinons également les dommages en cas d'utilisation de pièces détachées ou d'accessoires non autorisés par le fabricant.

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de transformer ou modifier un dispositif de sécurité de sa propre initiative. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages qui en découleraient.

2.6 Données techniques

Homologations - Règlementations

Certificates

IFA
cULus
CCC
UKCA

Caractéristiques globales

Standards

EN ISO 13849-1
EN ISO 14119
EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Working principle

électromécanique

| | |
|------------------|--|
| Housing material | Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
|------------------|--|

| | |
|--------------|-------|
| Gross weight | 425 g |
|--------------|-------|

Données générales - Caractéristiques

| | |
|--------------------------|-----|
| Increased latching force | Oui |
|--------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|---|
| Number of actuating directions | 2 |
|--------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Number of safety contacts | 2 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Number of cable glands | 1 |
|------------------------|---|

Classification

| | |
|-----------|------------------|
| Standards | EN IEC 60947-5-1 |
|-----------|------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Performance Level, up to | c |
|--------------------------|---|

| | |
|----------|---|
| Category | 1 |
|----------|---|

| | |
|---|----------------------|
| B _{10D} Normally-closed contact (NC) | 2 000 000 Operations |
|---|----------------------|

| | |
|------|-----------------------------|
| Note | Electrical life on request. |
|------|-----------------------------|

| | |
|--------------|------------|
| Mission time | 20 Year(s) |
|--------------|------------|

Classification de sécurité - Exclusion de défauts

| | |
|--------------|---|
| Please note: | Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie. |
|--------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Performance Level, up to | d |
|--------------------------|---|

| | |
|----------|---|
| Category | 3 |
|----------|---|

| | |
|------|---|
| Note | for 2-channel use and with suitable logic unit. |
|------|---|

| | |
|--------------|------------|
| Mission time | 20 Year(s) |
|--------------|------------|

Données mécaniques

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Mechanical life, minimum | 1 000 000 Operations |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|----------------|------|
| Latching force | 30 N |
|----------------|------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Positive break travel | 11 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|--|------|
| Positive break force per NC contact, minimum | 17 N |
|--|------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Actuating speed, maximum | 2 m/s |
|--------------------------|-------|

| | |
|----------|-----|
| Mounting | Vis |
|----------|-----|

| | |
|---------------------------|-------|
| Type of the fixing screws | 2x M5 |
|---------------------------|-------|

Données mécaniques - technique de connexion

| | |
|--------------------|----------------------|
| Length of cable | 5 m |
| Cable entry | frontale |
| Termination | Câble |
| Wire cross-section | 0,75 mm ² |

Données mécaniques - Dimensions

| | |
|------------------|-------|
| Length of sensor | 30 mm |
| Width of sensor | 30 mm |
| Height of sensor | 65 mm |

Conditions ambiantes

| | |
|--|----------------|
| Degree of protection | IP67 |
| Ambient temperature | -30 ... +80 °C |
| Storage and transport temperature | -30 ... +85 °C |
| Permissible installation altitude above sea level, maximum | 2 000 m |

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

| | |
|---|---------|
| Rated insulation voltage U_i | 250 VAC |
| Rated impulse withstand voltage U_{imp} | 4 kV |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |

Données électriques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Thermal test current | 10 A |
| Required rated short-circuit current | 1 000 A |
| Switching element | 2 contacts NF |
| Switching principle | slow action, positive break NC contact |
| Maximum switching frequency | 2 000 /h |
| Material of the contacts, electrical | Argent |

Données électriques - Contacts de sécurité

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Voltage, Utilisation category AC-15 | 230 VAC |
| Current, Utilisation category AC-15 | 4 A |
| Voltage, Utilisation category DC-13 | 24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-13 | 4 A |

Données diverses

| | |
|---------------------|---|
| Note (applications) | protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
|---------------------|---|

Remarques concernant la classification de sécurité:

De façon générale, utilisable jusqu'à cat. 1 / PL c.

En cas d'utilisation de 2 canaux et exclusion de défauts mécaniques (si une exclusion de défauts pour la mécanique à 1 canal est autorisée) et module de sécurité approprié, jusqu'à cat. 3 / PL d.

$$MTTF_D = \frac{B_{10D}}{0,1 \times n_{op}} \quad n_{op} = \frac{d_{op} \times h_{op} \times 3600 \text{ s/h}}{t_{cycle}}$$

(Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction des paramètres spécifiques de l'application h_{op} , d_{op} et t_{cycle} ainsi que de la charge.)

Lorsque plusieurs composants de sécurité sont connectés en série, le Niveau de Performance PL selon EN ISO 13849-1 peut être dégradé dans certaines conditions, parce que la qualité du diagnostic des défauts s'est réduite.

3 Montage

3.1 Instructions de montage générales




Veillez observer les remarques des normes EN ISO 12100, EN ISO 14119 et EN ISO 14120.

L'interrupteur de sécurité peut être installé en quatre directions sans conversions. Utiliser la plaque de montage fournie pour la fixation. Le couple de serrage pour les vis de fixation ne doit pas dépasser les 150 Ncm. Le boîtier de l'interrupteur ne doit pas être utilisé comme butée mécanique. La position de montage est indifférente. Elle doit toutefois être choisie de manière à ce que la pénétration de saletés et d'encrassements dans l'ouverture utilisée soit empêchée. L'ouverture non-utilisée doit être obturée au moyen d'obturateurs.

3.2 Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

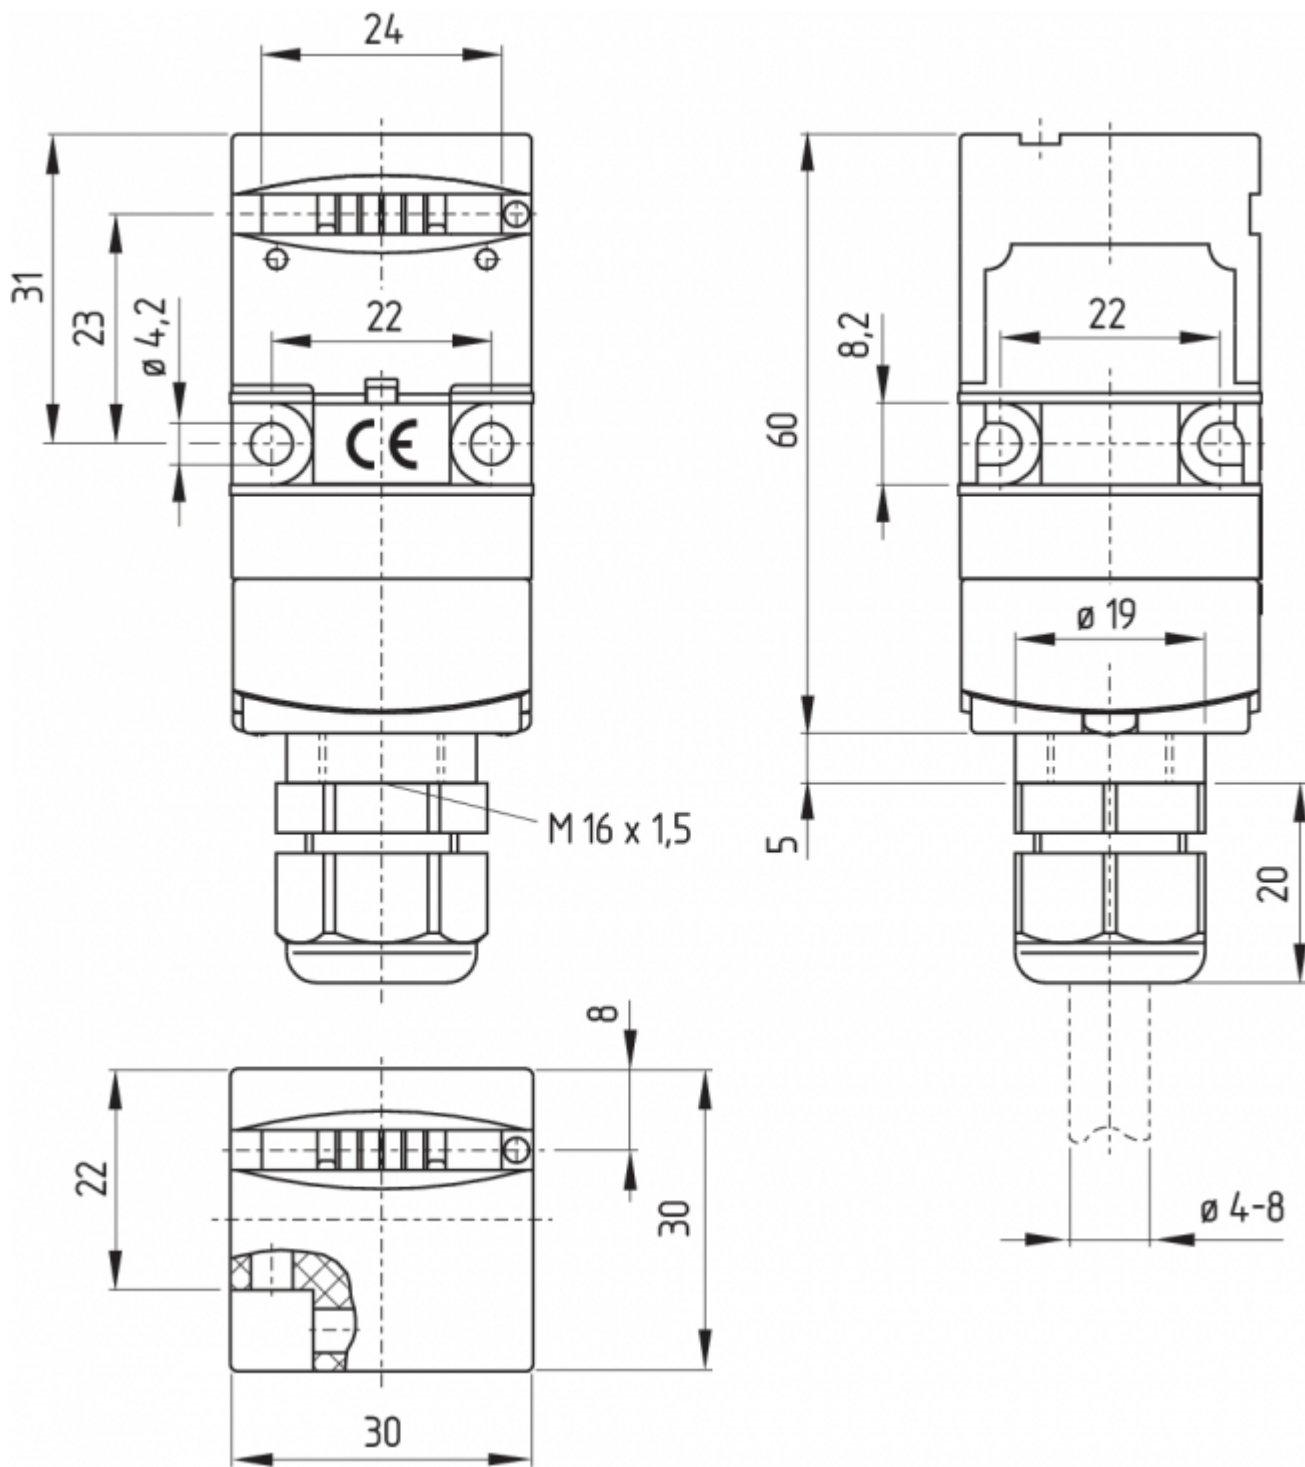

3.3 Montage de l'actionneur

Voir mode d'emploi de l'actionneur.



L'actionneur doit être fixé sur le protecteur de manière indémontable (vis indémontables, collage, perçage des têtes de vis, goupillage) et est à protéger contre le décalage.

4 Raccordement électrique


4.1 Notes générales pour le raccordement électrique



Le raccordement électrique est à effectuer uniquement hors tension par du personnel compétent et qualifié.

Technique de perçement d'isolant (IDC)

Les bornes à perçement d'isolant permettent un raccordement simple de conducteurs souples avec une section de 0,75 ... 1 mm² sans utiliser des embouts de câble. A cet effet, dénuder le câble de 17 ... 20 mm et l'introduire dans le presse-étoupe, fermer le presse-étoupe, enfoncer les conducteurs dans l'encoche du couvercle (voir exemple de câblage), puis revisser le couvercle. Serrer les vis de couvercle alternativement de manière uniforme. Couple de serrage pour les vis de couvercle Torx T10 0,7 ... 1 Nm.

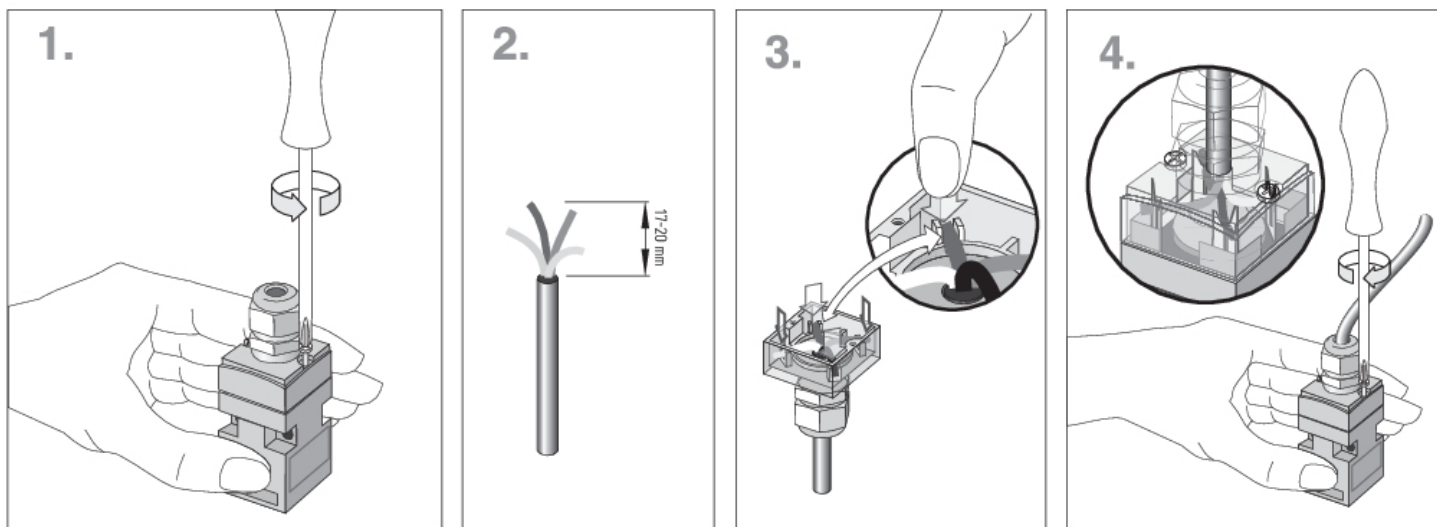

4.2 Variantes de contact

Représentation des contacts, protecteur fermé Tous les contacts NF à manœuvre positive d'ouverture \ominus .

| AZ 17-11Z.K | AZ 17-02Z.K |
|-------------|-------------|
| | |


Avec câble, à l'avant



Avec câble, à l'arrière



Avec connecteur, codage A

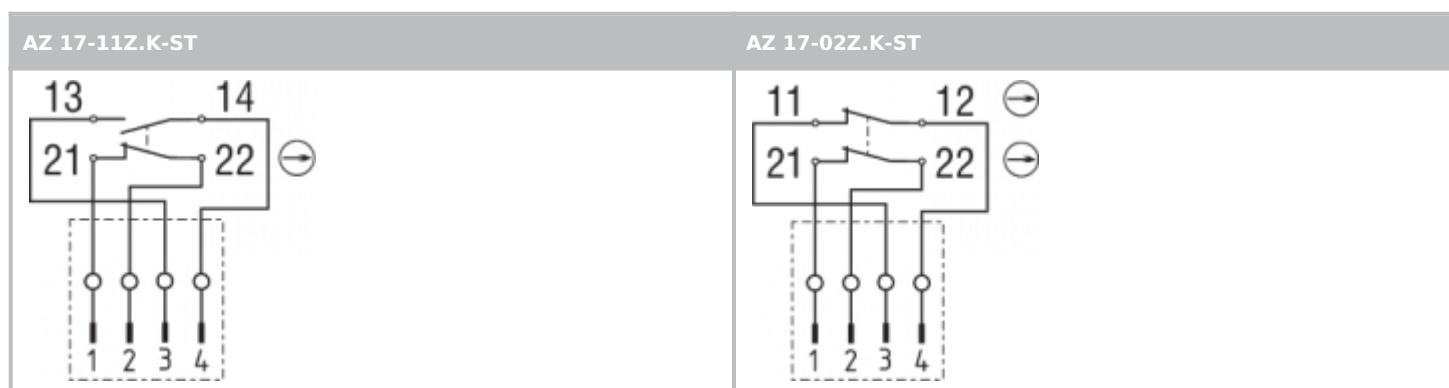

| Légende | |
|---------|---|
| | Contact NF à manoeuvre positive d'ouverture |
| | Contact normalement ouvert |
| | Contact normalement fermé |

5 Mise en service et maintenance

La fonction de sécurité du dispositif de sécurité doit être testée. En cas d'une installation correcte et d'une utilisation appropriée, le dispositif de sécurité ne nécessite aucun entretien. Nous recommandons une inspection visuelle et une vérification régulière selon les étapes suivantes:

1. Vérifier la bonne fixation de l'actionneur et de l'interrupteur de sécurité
2. Vérification de l'intégrité de l'entrée de câble et des raccordements
3. Vérification si le boîtier de l'interrupteur est endommagé
4. Enlèvement de la poussière et des encrassements



Dans toutes les phases de vie opérationnelles du dispositif de sécurité, des mesures antifraudes constructives et organisationnelles appropriées doivent être prises pour empêcher toute fraude du protecteur, par exemple au moyen d'un actionneur de remplacement.



Remplacer les appareils endommagés ou défectueux.

6 Démontage et mise au rebut

6.1 Démontage

Le dispositif de sécurité doit être démonté uniquement hors tension.

6.2 Mise au rebut



Le dispositif de sécurité doit être mis au rebut conformément aux prescriptions et législations nationales.