

# INSTRUCTIES VOOR BEDIENING EN MONTAGE

## Elektronische veiligheidssensor RSS 36-I2-D-R-ST5

---

### Inhoudsopgave

- 1 Over dit document
  - 1.1 Functie
  - 1.2 Doelgroep van de bedieningshandleiding: gemachtigd personeel
  - 1.3 Gebruikte symbolen
  - 1.4 Correct gebruik
  - 1.5 Algemene veiligheidsinstructies
- 2 Productbeschrijving
  - 2.1 Bestelsleutel
  - 2.2 Speciale versies
  - 2.3 Bestemming en gebruik
  - 2.4 Waarschuwing voor foutief gebruik
  - 2.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid
- 3 Technische gegevens
- 4 Montage
  - 4.1 Algemene montage-instructies
  - 4.2 Afmetingen
  - 4.3 Toebehoren
  - 4.4 Schakelafstand
  - 4.5 Afstelling
- 5 Elektrische aansluiting
  - 5.1 Algemene opmerkingen betreffende de elektrische aansluiting
  - 5.2 Seriële diagnose -SD
  - 5.3 Schakelvoorbeelden voor de serieschakeling
  - 5.4 Aansluitconfiguratie en toebehoren aansluitstekker
- 6 Codering van de bediensleutel
- 7 Werkingsprincipe en Diagnosefunctie
  - 7.1 Werkingsprincipe van de veiligheidsuitgangen:
  - 7.2 Diagnose-LED's
  - 7.3 Werking van de conventionele diagnose-uitgang
  - 7.4 Veiligheidssensoren met functie voor seriële diagnose
- 8 Gebruik en onderhoud
  - 8.1 Functietest
  - 8.2 Onderhoud
- 9 Demontage en afvalverwijdering
  - 9.1 Demontage
  - 9.2 Afvalverwijdering

## 1 Over dit document

## 1.1 Functie

Deze bedieningshandleiding geeft u de benodigde informatie voor de montage, inbedrijfneming, veilige werking en de demontage van de veiligheidsschakelaar. Een duidelijk leesbare kopie van de bedieningshandleiding moet altijd in de directe nabijheid van het product bewaard worden.

## 1.2 Doelgroep van de bedieningshandleiding: gemachtigd personeel

Alle activiteiten die in deze bedieningshandleiding beschreven worden, mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, dat hiertoe gemachtigd is door de eigenaar van de machine of installatie, uitgevoerd worden.

Zorg ervoor dat u de bedieningshandleiding gelezen heeft en begrijpt voordat u het component installeert en in werking stelt.

Bij de keuze en inbouw van de componenten en bij hun integratie in de besturing moet de machinebouwer rekening houden met de normbepalingen en hun eisen.

Alle vermeldingen zijn vrijblijvend en zonder enige contractuele verbintenis. Technische wijzigingen voorbehouden.

## 1.3 Gebruikte symbolen



**Informatie, tip, opmerking:** Dit symbool markeert nuttige extra informatie.



**Voorzichtig:** Het niet-naleven van deze waarschuwing kan tot storingen, een foutieve werking of defecten leiden.

**Waarschuwing:** Het niet-naleven van deze waarschuwing kan tot lichamelijke verwondingen en/of materiële schade aan de machine tot gevolg hebben.

## 1.4 Correct gebruik

Het productassortiment van Schmersal is niet bedoeld voor particuliere consumenten.

De hier beschreven producten werden ontwikkeld om veiligheidsrelevante functies uit te voeren als onderdeel van een volledige machine of installatie. De bouwer van een machine of installatie is verantwoordelijk voor de correcte werking van het geheel.

De veiligheidscomponent mag uitsluitend voor de door de fabrikant toegestane toepassingen en doeleinden gebruikt worden. Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied vindt u in het hoofdstuk "Productbeschrijving".

## 1.5 Algemene veiligheidsinstructies

De gebruiker moet de veiligheidsinstructies van deze bedieningshandleiding alsmede de nationale installatienormen en de geldende veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften in acht nemen.



Aanvullende technische informatie vindt u in de Schmersal catalogi of in de online catalogus: [products.schmersal.com](https://products.schmersal.com).

## 2 Productbeschrijving

### 2.1 Bestelsleutel

|                                                                 |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typebenaming van het product:<br>RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |                                                                                                             |
| (1)                                                             |                                                                                                             |
| <b>zonder</b>                                                   | Standaard codering                                                                                          |
| <b>I1</b>                                                       | Individuele codering                                                                                        |
| <b>I2</b>                                                       | Individuele codering, meerdere keren aanleerbaar                                                            |
| (2)                                                             |                                                                                                             |
| <b>zonder</b>                                                   | zonder diagnosefunctie (op aanvraag <sup>1)</sup> )                                                         |
| <b>D</b>                                                        | Met diagnose-uitgang                                                                                        |
| <b>SD</b>                                                       | Met seriële diagnose <sup>2)</sup>                                                                          |
| (3)                                                             |                                                                                                             |
| <b>zonder</b>                                                   | Standaard uitvoering zonder bewaking van het start-/terugkoppelingscircuit EDM (External Device Monitoring) |
| <b>F0</b>                                                       | EDM met automatische reset <sup>2)</sup>                                                                    |
| <b>F1</b>                                                       | EDM met handmatige reset <sup>2)</sup>                                                                      |
| (4)                                                             |                                                                                                             |
| <b>zonder</b>                                                   | Zonder NOODSTOP                                                                                             |
| <b>Q</b>                                                        | Bevestigen bij ingangsfout door NOODSTOP <sup>2)</sup>                                                      |
| (5)                                                             |                                                                                                             |
| <b>zonder</b>                                                   | zonder arrêtering                                                                                           |
| <b>R</b>                                                        | met arrêtering, arrêterkracht ca. 18 N                                                                      |
| (6)                                                             |                                                                                                             |
| <b>ST</b>                                                       | Inbouwstekker M12, 8-polig                                                                                  |
| <b>ST5</b>                                                      | Inbouwstekker M12, 5-polig                                                                                  |
| (*)                                                             |                                                                                                             |
| <b>1)</b>                                                       | alleen voor uitvoering - ST5                                                                                |

## 2.2 Speciale versies

Voor speciale versies die niet in de typesleutel vermeld worden, gelden de vermeldingen hiervoor en hierna, voor zover zij overeenstemmen met de serieversies.

## 2.3 Bestemming en gebruik

De contactloos werkende elektronische veiligheidssensor is ontworpen voor gebruik in veiligheidscircuits, waar hij de positie van bewegende beschermvoorzieningen bewaakt. Hierbij bewaakt de veiligheidssensor de positie van draaibare, zijdelings verplaatsbare en afneembare veiligheidsvoorzieningen met behulp van de gecodeerde elektronische bediensleutel.

De veiligheidsfunctie bestaat uit het veilig uitschakelen van de veiligheidsuitgangen bij het openen van de beschermvoorziening en het behouden van de uitgeschakelde toestand van de veiligheidsuitgangen zolang de beschermvoorziening geopend blijft.



De veiligheidsschakelcomponenten zijn volgens ISO 14119 als type 4 vergrendelvoorzieningen geclassificeerd. Uitvoeringen met individuele codering zijn als hoog gecodeerd ingedeeld.

Veiligheidssensoren en bediensleutels met arrêtering (bestelindex 'R') moeten altijd paarsgewijs gebruikt worden. De arrêterkracht (ongeveer 18 N) van de permanente magneet houdt kleppen of kleine deuren ook in spanningsloze toestand gesloten.

Het systeem is geschikt als deuraanslag tot 5 kg bij snelheden van 0,25 m/s.

Met de optie F0/F1 neemt de sensor taken van een veiligheidsmodule over. Aan beide veiligheidsuitgangen kunnen twee externe hulprelais<sup>1)</sup> of relais<sup>1)</sup> (1) telkens met gedwongen contacten volgens EN 60947-5-1 resp. EN 50205) worden aangesloten, waarvan de functie door de sensor met behulp van een terugkoppeling bewaakt wordt (External Device Monitoring). De terugkoppeling omvat de serieschakeling van de verbreekcontacten van de externe hulprelais of relais. In de uitvoering F0 kan bovendien een "Vrijgaveknop" (zonder veiligheidsfunctie) in de terugkoppeling worden geschakeld. Bij de versie F1 is een zogeheten "resetknop" vereist, die over een neergaande flank bewaakt wordt. Deze functie voldoet aan de "manual reset" volgens EN ISO 13849-1.

Met de optie Q wordt het gelijktijdig uitschakelen van de sensingangen bewaakt. Bij een sensor-serieschakeling maakt dit de integratie van noodstop-schakelementen voor toepassingen tot 4 PL e mogelijk. De noodstop-contacten worden door de kruisstroombewaakte uitgangssignalen van een 4voorgeschakeld elektronisch veiligheidsrelais voorzien. Aan het einde van de ketting bewaakt een sensor met optie Q voor de aansluiting van een resetfunctie de keten voor het synchroon uitschakelen van beide kanalen. Bij foutief uitschakelen moet de storing worden opgelost. De veiligheidsuitgangen kunnen pas na bevestiging van de storing worden geactiveerd.

De diagnose-uitgang van de veiligheidssensor kan alternatief als conventionele uitgang of als "seriële uitgang" met een in- en uitgangskanaal gekozen worden.

### Serieschakeling

Het toepassen van een serieschakeling is mogelijk. Bij een serieschakeling blijft de risicotijd ongewijzigd en verhoogt de reactietijd met de som van de in de technische gegevens opgegeven reactietijd van de ingangen per bijkomend toestel. Het aantal componenten wordt uitsluitend beperkt door de kabelverliezen en door de externe kabelbescherming, volgens de technische gegevens. Een serieschakeling van toestellen met seriële diagnosefunctie is mogelijk tot een maximum van 31 componenten.



De gebruiker moet het veiligheidscircuit evalueren, ontwerpen en opbouwen volgens de van toepassing zijnde normen en afhankelijk van het vereiste veiligheidsniveau. Als meerdere veiligheidssensoren deelnemen aan eenzelfde veiligheidsfunctie, moeten de PFH waarden van de individuele componenten opgeteld worden.



Het volledige concept van de besturing, waarin de veiligheidscomponent geïntegreerd wordt, moet gevalideerd worden volgens de relevante normen.

## 2.4 Waarschuwing voor foutief gebruik



Bij ondeskundig of niet-correct gebruik of manipulaties kunnen bij gebruik van de component mogelijke gevaren voor personen of schade aan machine- of installatieonderdelen niet uitgesloten worden. Bij naleving van de veiligheidsinstructies en de instructies voor montage, inwerkingstelling, bediening en onderhoud zijn geen restrisico's bekend.

## 2.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en bedrijfsstoringen die voortvloeien uit montagefouten of het niet naleven van deze bedieningshandleiding. Voor schade die ontstaat vanwege het gebruik van reserveonderdelen of toebehoren, die niet door de fabrikant toegelaten zijn, is iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant uitgesloten.

Om veiligheidsredenen is het eigenhandig herstellen, ombouwen of veranderen van het component uitdrukkelijk verboden. Iedere eigenmachtig uitgevoerde reparatie, ombouw of verandering is uit veiligheidsoogpunt niet toegestaan, en ontslaat in voorkomend geval de fabrikant van elke aansprakelijkheid en/of daaruit voortvloeiende schade.

## 3 Technische gegevens

### Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV  
cULus  
ECOLAB  
FCC  
IC  
ANATEL

### Algemene gegevens

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Voorschriften                     | EN ISO 13849-1<br>EN IEC 60947-5-3<br>EN IEC 61508 |
| algemene informatie               | Individuele codering, herhaald aanleren mogelijk   |
| Codeerniveau volgens EN ISO 14119 | hoog                                               |
| Werkingsprincipe                  | RFID                                               |
| Frequentieband RFID               | 125 kHz                                            |

|                                                                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zendvermogen RFID, maximum                                                                      | -6 dBm                                     |
| Bouwworm van de behuizing                                                                       | Blok                                       |
| Inbouwcondities (mechanische)                                                                   | niet vlak                                  |
| Topologie van de sensor                                                                         | Eind- of individuele component             |
| Materiaal van de behuizing                                                                      | Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
| Reactietijd, maximum                                                                            | 100 ms                                     |
| Risicotijd, maximum                                                                             | 200 ms                                     |
| Reactietijd van de veiligheidsuitgangen in geval van uitschakeling door de actuator, maximaal   | 100 ms                                     |
| Reactietijd van de veiligheidsuitgangen bij uitschakeling door de veiligheidsingangen, maximaal | 0,5 ms                                     |
| Brutogewicht                                                                                    | 100 g                                      |

## Algemene gegevens - Eigenschappen

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Diagnose-uitgang                                | Ja |
| Kortsluitdetectie mogelijk                      | Ja |
| Dwarssluitingsherkenning                        | Ja |
| Veiligheidsfuncties                             | Ja |
| Cascadeerbaar                                   | Ja |
| Geïntegreerde weergave, status                  | Ja |
| Aantal LED's                                    | 3  |
| Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie | 1  |
| Aantal veilige digitale uitgangen               | 2  |

## Classificatie

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Voorschriften                                               | EN ISO 13849-1<br>EN IEC 61508 |
| Performance Level, tot                                      | e                              |
| Sturingscategorie                                           | 4                              |
| PFH waarde                                                  | $2,70 \times 10^{-10}$ /h      |
| PFD waarde                                                  | $2,10 \times 10^{-5}$          |
| Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in | 3                              |
| Gebruiksduur                                                | 20 Jaar (Jaren)                |

## Mechanische gegevens

|                |             |
|----------------|-------------|
| Bedieningsvlak | zijdelingse |
| Actief vlak    | zijdelingse |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanische levensduurduur, minimum                   | 1.000.000 schakelingen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking (mechanische levensduurduur)                | Bedieningssnelheid 0,25 m/s<br>Schakelingen voor deuren $\leq$ 5 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Arrêteerkracht, ongeveer                              | 18 N                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bevestiging                                           | Voor de montage van de sensoren en bij een zijdelingse bevestiging van de bediensleutel volstaan schroeven met een lengte van 25 mm. Als de bediensleutel aan de hoogkant gemonteerd wordt en bij gebruik van sluitringen worden schroeven met een lengte van 30 mm aanbevolen. |
| Uitvoering van de bevestigingsschroeven               | 2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A)                                                                                                                                                                                                                     |
| Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven, minimum | 2,2 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum  | 2,5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Mechanical data - Switching distances

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schakelafstand, typisch                     | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verzekerde inschakelafstand "IN" $S_{ao}$   | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verzekerde uitschakelafstand "UIT" $S_{ar}$ | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opmerking (schakelafstand)                  | All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hysteresis, (schakelafstand), maximum       | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herhalingsnauwkeurigheid R                  | 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R)      | Zijdelingse afwijking: aan de lange zijkant bedraagt de maximale hoogteafwijking (x) van sensor en bediensleutel 8 mm (bijv. montagetolerantie of door het afzakken van de veiligheidsdeur). De dwarsafwijking (y) bedraagt max. $\pm$ 18 mm (zie afbeelding: werkingsprincipe). Minimumafstand tussen twee sensorsystemen 100 mm |

## Mechanische gegevens - Aansluittechniek

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking (Lengte van de sensorketting) | Cable length and cross-section change the voltage drop depending on the output current |
| aansluitwijze                           | Aansluitstekker M12, 5-polig, A-gecodeerd                                              |

## Mechanische gegevens - Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Lengte van de sensor  | 22 mm    |
| Breedte van de sensor | 106,3 mm |
| Hoogte van de sensor  | 25 mm    |

## Omgevingsvoorwaarden

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Afdichtingsgraad     | IP65<br>IP67<br>IP69 |
| Omgevingstemperatuur | -28 ... +70 °C       |

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Opslag- en transporttemperatuur           | -28 ... +85 °C                      |
| Relatieve vochtigheid, maximum            | 93 %                                |
| Opmerking (relatieve vochtigheid)         | niet-condenserend<br>geen berijping |
| Trillingsvastheid                         | 10...55 Hz, amplitude 1 mm          |
| schokbestendig                            | 30 g / 11 ms                        |
| Beschermklasse                            | III                                 |
| Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum | 2.000 m                             |

## Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning $U_i$            | 32 VDC |
| Nominale impulsspanningsvastheid $U_{imp}$ | 0,8 kV |
| Overspanningscategorie                     | III    |
| Vervuilingsgraad                           | 3      |

## Elektrische gegevens

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning                         | 24 VDC -15 % / +10 % |
| Bedrijfsstroom, minimum                  | 0,5 mA               |
| Nullaststroom $I_0$ , typisch            | 35 mA                |
| Nominale bedrijfsspanning                | 24 VDC               |
| Nominale bedrijfsstroom                  | 600 mA               |
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom | 100 A                |
| Tijd voor operationeel, maximum          | 2.000 ms             |
| Schakelfrequentie, maximum               | 1 Hz                 |
| Gebruikscategorie DC-12                  | 24 VDC / 0,05 A      |
| Elektrische beveiliging, maximum         | 2 A                  |

## Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Benaming, veiligheidsuitgangen                 | Y1 en Y2                    |
| Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) | 250 mA                      |
| Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum   | 0,25 A                      |
| Uitvoering van de schakelementen               | kortsluitvast, p-schakelend |
| Spanningsval $U_d$ , maximum                   | 1 V                         |
| Lekstroom $I_r$ , maximum                      | 0,5 mA                      |
| Spanning, gebruikscategorie DC-12              | 24 VDC                      |
| Stroom, gebruikscategorie DC-12                | 0,25 A                      |
| Spanning, gebruikscategorie DC-13              | 24 VDC                      |
| Stroom, gebruikscategorie DC-13                | 0,25 A                      |



|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Testimpulsinterval, typisch      | 1000 ms  |
| Testimpulsduur, maximum          | 0,3 ms   |
| Classificatie ZVEI CB24I, bron   | C2       |
| Classificatie ZVEI CB24I, daling | C1<br>C2 |

## Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Benaming, Diagnose-uitgangen      | OUT                         |
| Uitvoering van de schakelementen  | kortsluitvast, p-schakelend |
| Spanningsval $U_d$ , maximum      | 2 V                         |
| Spanning, gebruikscategorie DC-12 | 24 VDC                      |
| Stroom, gebruikscategorie DC-12   | 0,05 A                      |
| Spanning, gebruikscategorie DC-13 | 24 VDC                      |
| Stroom, gebruikscategorie DC-13   | 0,05 A                      |

## Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Elektromagnetische stoorstraling | IEC 61000-6-4 |
|----------------------------------|---------------|

## Statusindicatie

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking (LED-statusindicatie) | gele LED : bedrijfstoestand<br>groene LED : voedingsspanning<br>Rode LED : fout |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Contactconfiguratie

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Pin 1 | 1A1 Ue: (1)                    |
| Pin 2 | Y2 veiligheidsuitgang 2: wit   |
| Pin 3 | A2 GND Blauw                   |
| Pin 4 | Y1 Veiligheidsuitgang 1 Zwart  |
| Pin 5 | OUT Diagnose-uitgang OUT Grijs |

## FCC/IC - Opmerking

Dit toestel is conform aan Deel 15 van de FCC-bepalingen en bevat licentievrije zenders/ontvangers die conform zijn aan de licentievrije RSS-norm(en) van de ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada.

De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit toestel mag geen schadelijke stoorsignalen veroorzaken, en
- (2) Dit toestel moet stoorsignalen kunnen tolereren. Hiertoe behoren ook stoorsignalen die tot een ongewenste werking van het toestel kunnen leiden.

Dit toestel leeft bij gebruik op een minimumafstand van 100 mm de grenswaarden voor het stimuleren van de zenuwen (ISED SPR-002) na. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de bevoegdheid voor het gebruik van het apparaat verliest.

De in dit toestel geïntegreerde, licentievrije zender/ontvanger vervult de voor licentievrije radioapparatuur geldende eisen van de "Radio Standards Specification" van de instantie Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). Het gebruik is onder beide volgende voorwaarden toegelaten:

(1) het toestel mag geen storingen genereren.

(2) het toestel moet bestand zijn tegen ontvangen radio-interferentie, ook als deze zijn werking kan beïnvloeden.

Dit toestel voldoet aan de eisen met betrekking tot de blootstellingsgrenswaarden voor stimulering van de zenuwen (ISED CNR-102) bij processen met een minimumafstand van 100 mm.

Wijzigingen of verbouwingen waarvoor K.A. Schmersal GmbH & Co. KG niet uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de vergunning voor het gebruik van het toestel verliest.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consultar: **[www.gov.br/anatel](http://www.gov.br/anatel)**

## 4 Montage

### 4.1 Algemene montage-instructies



Neem ook de opmerkingen van de normen ISO 12100, ISO 14119 en ISO 14120.

Bevestig de veiligheidssensor en de bediensleutel uitsluitend op vlakke oppervlakken. De component kan in willekeurige positie gemonteerd worden. De universele montagegaten bieden diverse montage mogelijkheden met M4 schroeven. Voor de montage van de sensoren en bij een zijdelingse bevestiging van de bediensleutel volstaan schroeven met een lengte van 25 mm. Als de bediensleutel aan de hoogkant gemonteerd wordt en bij gebruik van sluitringen worden schroeven met een lengte van 30 mm aanbevolen (Aandraaimoment 2,2...2,5 Nm). De bedrukte oppervlakken van de sensor en de bediensleutel moeten zich tegenover elkaar bevinden. De veiligheidssensor mag alleen in de zekere schakelafstanden  $\leq s_{ao}$  und  $\geq s_{ar}$  gebruikt worden.



De bediensleutels moeten via geschikte maatregelen (gebruik van eenwegs Schroeven, lijmen, uitboren van de Schroefkoppen, borgen met pennen) onlosmakelijk aan de beschermvoorziening bevestigd worden en tegen verschuiven beveiligd worden.


Om een wederzijdse beïnvloeding en een reductie van de schakelafstanden te vermijden, moeten de volgende opmerkingen in acht genomen worden:

- De aanwezigheid van metalen delen in de nabijheid van de sensor kan de schakelafstand beïnvloeden.
- Houd metaalspanen uit de buurt van de sensor en de bediensleutel
- Minimumafstand van 100 mm tussen twee veiligheidssensoren of andere systemen met dezelfde frequentie (125 kHz).


### 4.2 Afmetingen

Alle maten in mm.

#### Veiligheidssensor

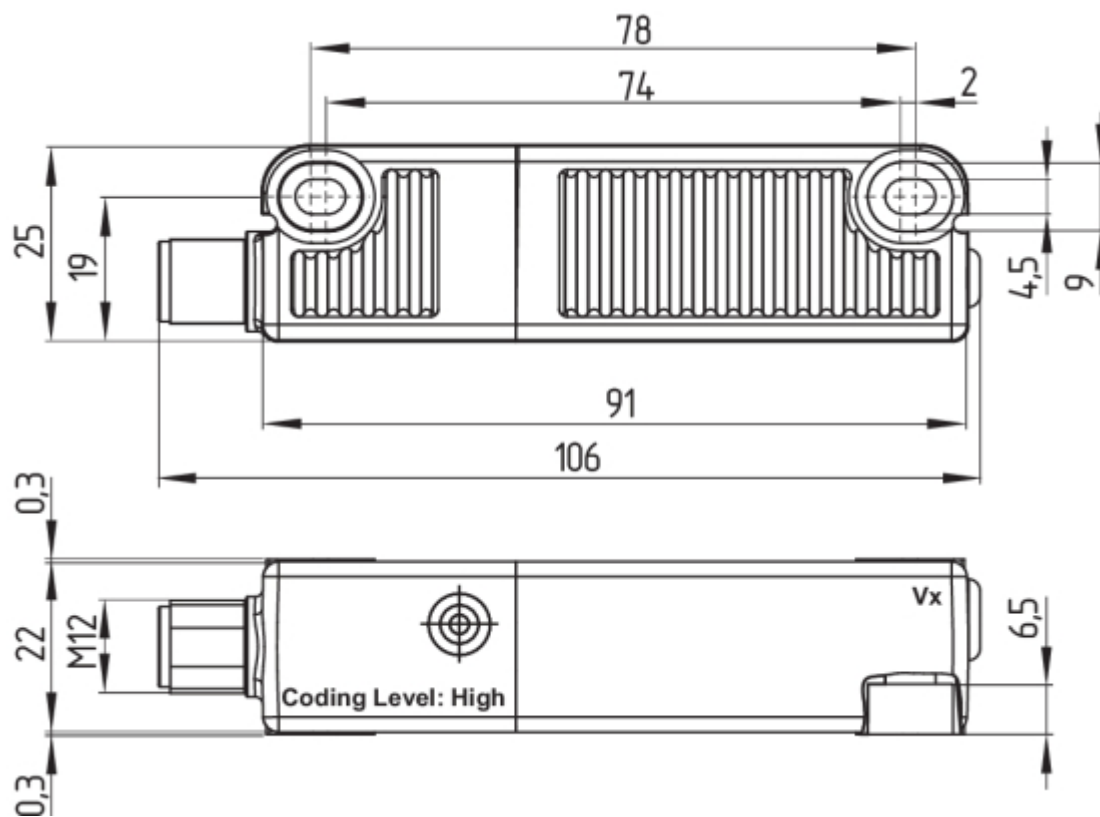

### Bedieningssleutel

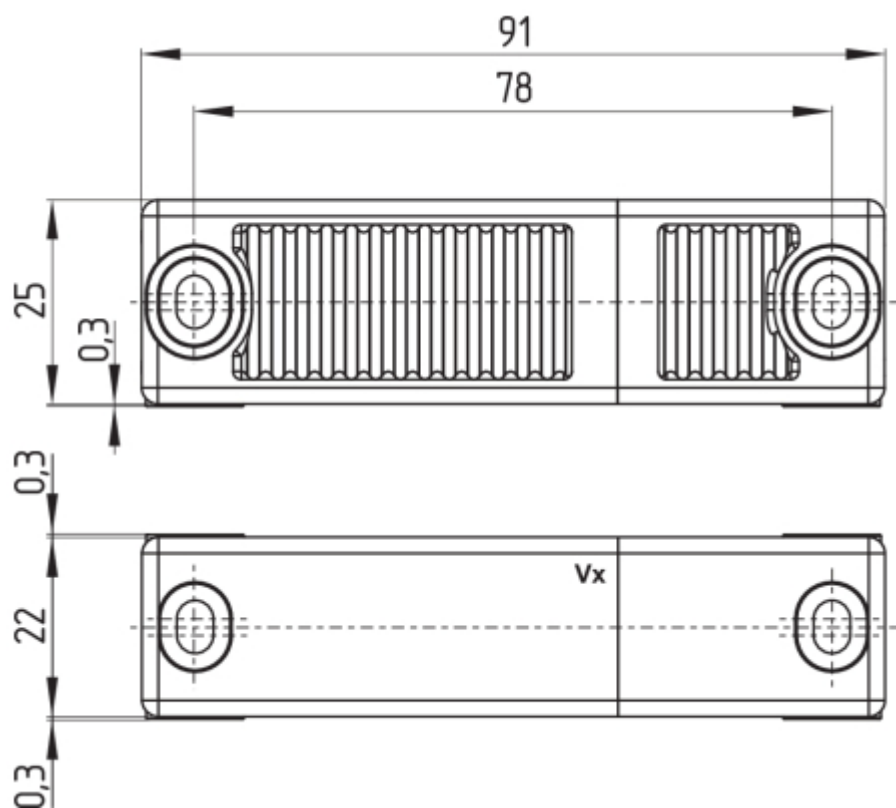

Bediensleutel voor alternatief gebruik in een andere bouwvorm, zie [products.schmersal.com](https://products.schmersal.com).

## 4.3 Toebehoren

### Set eenwegschroeven (apart te bestellen)

- 4 stuks M4x25 incl. onderleggingen, bestelnummer 101217746
- 4 stuks M4x30 incl. onderleggingen, bestelnummer 101217747

### Afdichtingskit (apart te bestellen)

- Bestelnummer 101215048
- 8 pluggen en 4 onderleggingen
- voor het afdichten van de montageopeningen en als afstandsstuk (ca. 3 mm) om de reiniging onder het inbouwoppervlak te vergemakkelijken
- ook geschikt als manipulatiebeveiliging van de schroefbevestiging



## 4.4 Schakelafstand

Schakelafstanden in mm volgens IEC 60947-5-3

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Typische schakelafstand $s_{typ}$ : | 12 |
| zekere schakelafstand $s_{ao}$ :    | 10 |
| zekere uitschakelafstand $s_{ar}$ : | 20 |




Door de nodige technische wijzigingen (vanaf V2) zijn de schakelafstanden gewijzigd, zie onderstaande tabel. Kijk de constructie van uw beschermvoorziening na de installatie na ter controle of de gezekerde schakelafstanden ( $\leq s_{ao}$  und  $\geq s_{ar}$ ) volgens de opgegeven waarden aangehouden worden en pas de beschermvoorziening eventueel aan. De posities van de markeringen Vx vindt u op de maattekeningen.

| Schakelafstanden in mm volgens IEC 60947-5-3 |           | Bediensleutel RST | Bediensleutel RST vanaf V2 |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|
| <b>Sensor RSS</b>                            | $s_{typ}$ | 12                | 12                         |
|                                              | $s_{ao}$  | 10                | 8                          |
|                                              | $s_{ar}$  | 16                | 16                         |
| <b>Sensor RSS vanaf V2</b>                   | $s_{typ}$ | 12                | 12                         |
|                                              | $s_{ao}$  | 10                | 10                         |
|                                              | $s_{ar}$  | 20                | 20                         |



Bij de combinatie "oude sensor - nieuwe bediensleutel (vanaf V2)" kan de beschikbaarheid verminderen omwille van de gereduceerde  $s_{ao}$  (8 mm). Deze verandering brengt geen wijzigingen op het gebied van het Performance Level teweeg.


Aan de lange zijkant bedraagt de maximale hoogteafwijking (x) van sensor en bediensleutel  $\pm 8$  mm (bijv. montage tolerantie of door het afzakken van de veiligheidsdeur). De dwarsafwijking (Y) bedraagt max.  $\pm 18$  mm

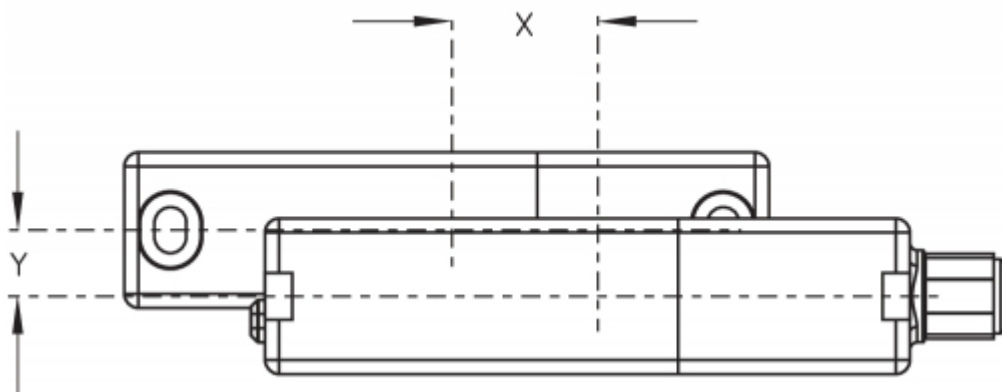

Arrêterende versies  $X \pm 5$  mm,  $Y \pm 3$  mm.  
Afwijkingen verminderen de arrêterkracht.

## Bediencurves

De bediencurves geven de in- en uitschakelpunten van de sensor tijdens het naderen van de bediensleutel in functie van de aanlooprichting weer

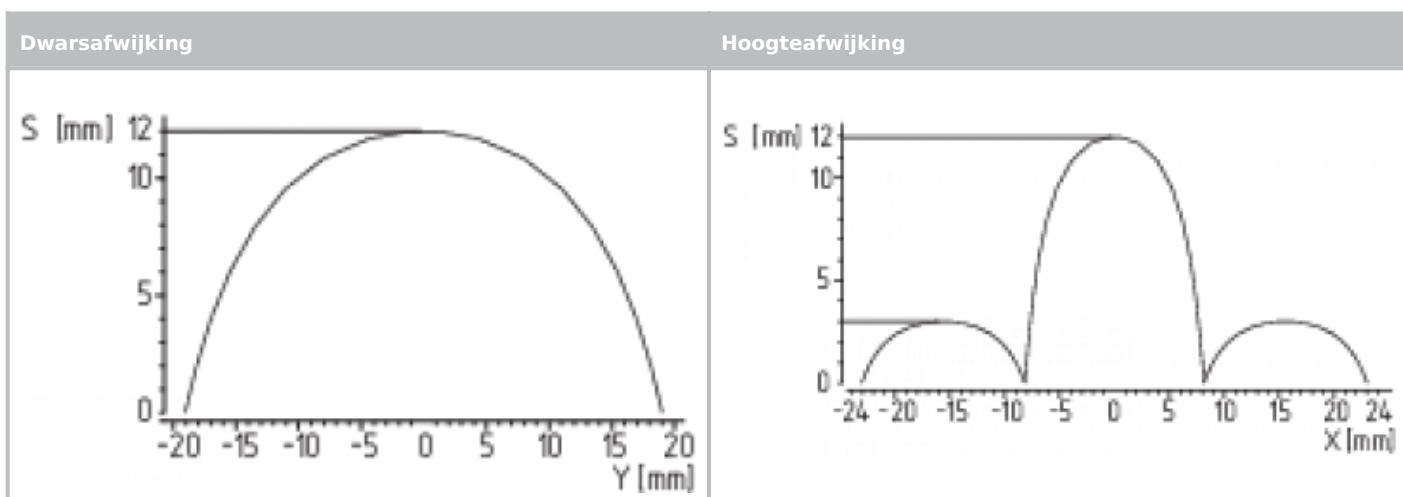



Aanbevolen aanlooprichtingen: langs voor of zijdelings

## 4.5 Afstelling

De gele LED signaleert de detectie van de bediensleutel door een permanent signaal en de bediening van de veiligheidssensor in het hysteresebereik door een knippersignaal.



### Aanbevolen afstelling

Veiligheidssensor en bediensleutel op een afstand van  $0,5 \times s_{ao}$  uitlijnen.

De correcte functie van de beide veiligheidskanalen moet vervolgens via de aangesloten veiligheidsmodule gecontroleerd worden.

## 5 Elektrische aansluiting

### 5.1 Algemene opmerkingen betreffende de elektrische aansluiting



De elektrische aansluiting mag uitsluitend in spanningsloze toestand door gemachtigd en gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

De veiligheidsuitgangen kunnen rechtstreeks opgenomen worden in het veiligheidscircuit van de besturing. Voor toepassingen in PL e / categorie 4 volgens EN ISO 13849-1 moeten de veiligheidsuitgangen van de veiligheidssensor of de sensorketting op een veiligheidsmodule van dezelfde categorie aangesloten worden.

De vereiste elektrische kabelbescherming moet in de installatie worden voorzien.

Bij het leggen van stroombedrading is een afscherming niet noodzakelijk. De leidingen moeten echter gescheiden worden van de toevoerleidingen en de energieleidingen. De maximale zekering van een sensorketen voor de leidingsbeveiliging is afhankelijk van de doorsnede van de aansluitkabel van de sensor.

#### Vereisten voor de te gebruiken veiligheidsmodule:

Tweekanalige veiligheidsingang, geschikt voor p-schakelende sensoren met verbreekfunctie



Meer informatie voor het kiezen van geschikte veiligheidsmodules vindt u in de Schmersal catalogi of in de online catalogus: [products.schmersal.com](https://products.schmersal.com).

Als alternatief voor een veiligheidsmodule kunnen ook de veiligheidssensoren van de serie RSS 36...F0 of RSS 36...F1 als eerste sensor van een serieschakeling gebruikt worden voor de eerste aansturing en bewaking van externe relais.

De sensoren testen hun veiligheidsuitgangen door cyclische uitschakeling. De veiligheidsmodule hoeft niet noodzakelijk met dwarssluitdetectie uitgerust te zijn. De uitschakeltijden moeten door de veiligheidsmodule getolereerd worden. De uitschakeltijd van de veiligheidssensor is mede afhankelijk van de kabellengte en de capaciteit van de gebruikte kabel. Typisch wordt een uitschakeltijd van 250  $\mu$ s bereikt met een aansluitkabel van 30 m.



#### **Configuratie veiligheidsbesturing**

Bij aansluiting van de veiligheidssensor aan elektronische veiligheidsmodules raden wij aan, een tijdsvertraging van minstens 100 ms in te stellen. De veiligheidsingangen van de veiligheidsmodule moeten een testimpuls van ca. 1 ms kunnen maskeren. De veiligheidsmodule moet niet met een dwarssluitdetectie uitgerust zijn; een eventueel aanwezige dwarssluitdetectie moet uitgeschakeld worden.

## **5.2 Seriële diagnose -SD**

### **Kabelconfiguratie**

De bedradingscapaciteit van de kabel, die aan de veiligheidssensor aangesloten is, is beperkt tot 50 nF.

Normale onafgeschermd LIYY kabels met een lengte van 200 m en een doorsnede van 0,25 mm<sup>2</sup> tot 1,5 mm<sup>2</sup> hebben, afhankelijk van de opbouw, een capaciteit van ongeveer 20 ... 50 nF.



Bij het bekabelen van SD componenten moet rekening worden gehouden met de spanningsval op de kabels en de stroombelastbaarheid van de individuele componenten.



### **Toebehoren voor de serieschakeling**

Voor een comfortabele bekabeling en serieschakeling van SD componenten zijn de SD-verdelers PFB-SD-4M12-SD-V2 (variant in gesloten behuizing voor gebruik ter plaatse) en PDM-SD-4CC-SD (variant voor installatie op DIN rail in de schakelkast) en een uitgebreid gamma accessoires verkrijgbaar. Gedetailleerde informatie vindt u op het Internet onder [products.schmersal.com](http://products.schmersal.com).

## **5.3 Schakelvoorbeelden voor de serieschakeling**

Het toepassen van een serieschakeling is mogelijk. Bij een serieschakeling blijft de risicotijd ongewijzigd en verhoogt de reactietijd met de som van de in de technische gegevens opgegeven reactietijd van de ingangen per bijkomend toestel. Het aantal componenten wordt uitsluitend beperkt door de externe beveiliging volgens de technische gegevens en de kabelverliezen. Een serieschakeling van RSS 36 ...-SD met seriële diagnosefunctie is mogelijk tot een maximum van 31 componenten.

De getoonde toepassingsvoorbeelden zijn voorstellen. De gebruiker moet echter de schakeling en de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing controleren.

### **Aansluitvoorbeeld 1: Serieschakeling van de RSS 36 met conventionele diagnose-uitgang**

De spanning wordt bij de laatste veiligheidssensor in de keten (gezien vanaf de veiligheidsmodule) naar de beide veiligheidsingangen gevoerd.

De veiligheidsuitgangen van de eerste veiligheidssensor worden op de veiligheidsmodule aangesloten. De diagnose-uitgang kan bijvoorbeeld op een PLC aangesloten worden.






### Aansluitvoorbeeld 3: Serieschakeling met RSS 36...F0


De veiligheidssensor RSS 36...F0 stuurt de gedwongen uitgevoerde hulprelais of relais direct aan. De bewaking van de externe hulprelais wordt mogelijk gemaakt door de terugkoppeling, die gevormd wordt door de verbreekcontacten van K1, K2. Omdat geen andere knop gebruikt wordt, worden de externe hulprelais of relais onmiddellijk ingeschakeld na het sluiten van de veiligheidsdeur. Een dergelijke automatische reset is alleen toegestaan als een gevaar door de machinestart kan worden uitgesloten.

De terugkoppeling kan met een vrijgaveknop uitgebreid worden. De sensor wordt ingeschakeld zodra de vrijgaveknop bediend wordt. De opbouw komt dan analoog overeen met de schakelvoorbeelden van de F1-varianten. De interne veiligheidsmodule van de variante F0 heeft geen flankdetectie van de knop. Een manuele reset volgens EN ISO 13849-1 moet, indien nodig, door andere componenten van een plaatselijke besturing overgenomen worden.

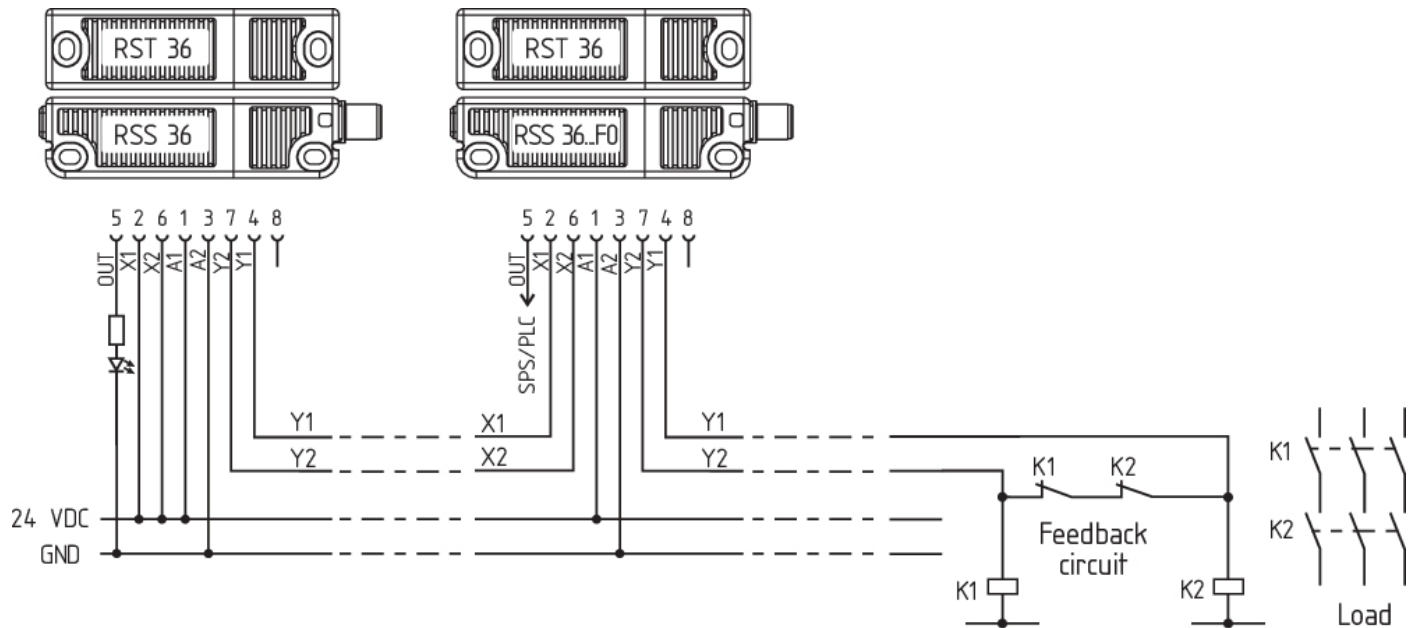


### Aansluitvoorbeeld 4: Serieschakeling met RSS 36...F1-Q als Master met EDM

De veiligheidssensor RSS 36...F1 stuurt de gedwongen uitgevoerde hulprelais of relais direct aan. De F1-functie bewaakt, naast de terugkoppelcontacten, bovendien een neergaande flank van de resetknop. De sensor wordt ingeschakeld zodra de knop losgelaten wordt. Hij kan gebruikt worden voor de manuele reset aan veiligheidsvoorzieningen, waar men overheen kan stappen. Het beveiligde bereik moet zo ontworpen zijn dat een enkele resetknop volstaat. De Q-functie bewaakt de in de ketting geïntegreerde noodstopknop en vereist een apart fout-resetknop.

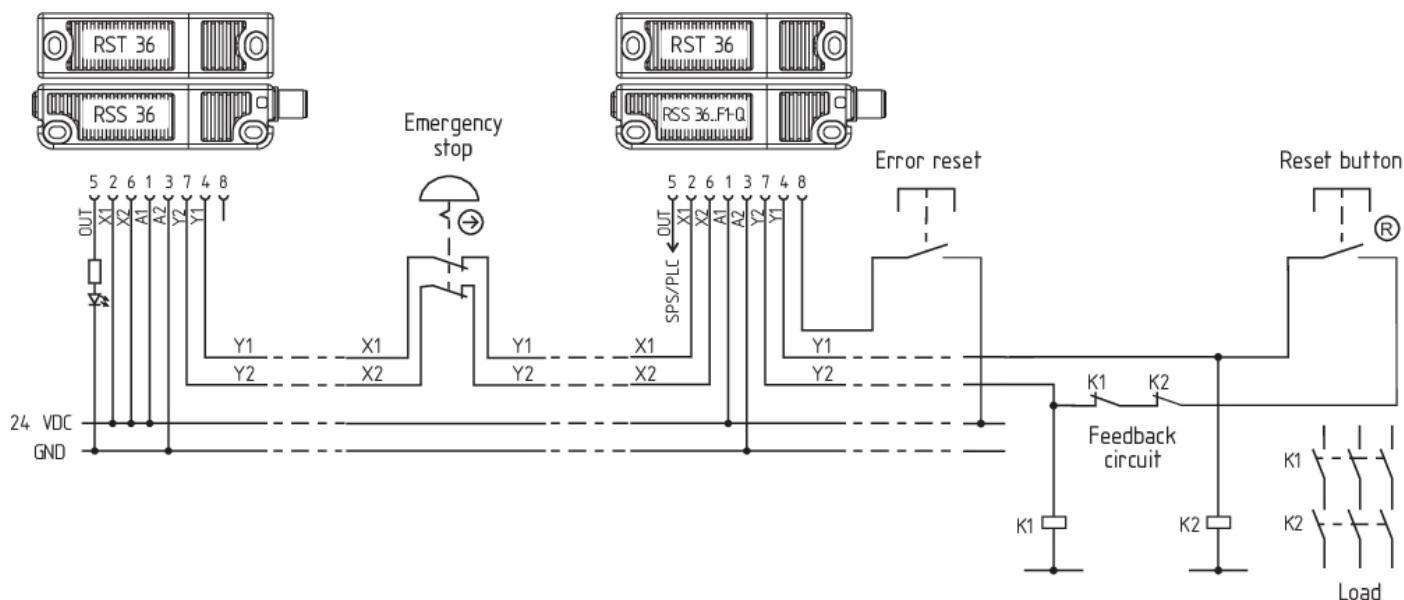


### Aansluitvoorbeeld 5: Serieschakeling met RSS 36...SD-F1-Q als Master met EDM en seriële diagnose

De veiligheidssensor RSS 36...F1 stuurt de gedwongen uitgevoerde hulprelais of relais direct aan. De F1-functie bewaakt, naast de terugkoppelcontacten, een neergaande flank van de resetknop. De sensor wordt ingeschakeld zodra de knop losgelaten wordt. Hij kan gebruikt worden voor de manuele reset aan veiligheidsvoorzieningen, waar men overheen kan stappen. Het beveiligde bereik moet zo ontworpen zijn dat een enkele resetknop volstaat. De Q-functie bewaakt de in de ketting geïntegreerde noodstopknop. Bij foutieve noodstop-signalen moet door de Q-bewaking de foutmelding via het seriële diagnosekanaal worden teruggezet.

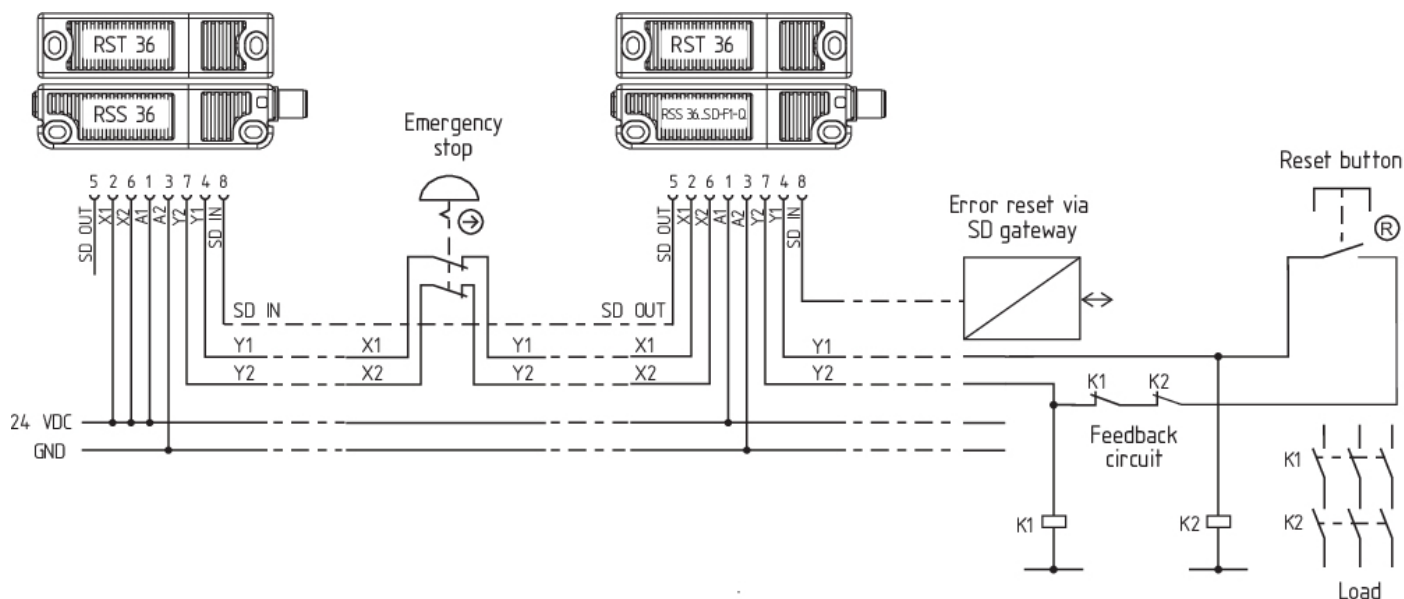

### Aansluitvoorbeeld 6: Serieschakeling RSS 36...F1-Q met gecombineerde componenten

De veiligheidssensor RSS 36...F1 stuurt de gedwongen uitgevoerde hulprelais of relais direct aan. De F1-functie bewaakt, naast de terugkoppelcontacten, een neergaande flank van de resetknop. De sensor wordt ingeschakeld zodra de knop losgelaten wordt. Hij kan gebruikt worden voor de manuele reset aan veiligheidsvoorzieningen, waar men overheen kan stappen. Het beveiligde bereik moet zo ontworpen zijn dat een enkele resetknop volstaat. De Q-functie bewaakt de in de ketting geïntegreerde noodstopknop en vereist een apart fout-resetknop.

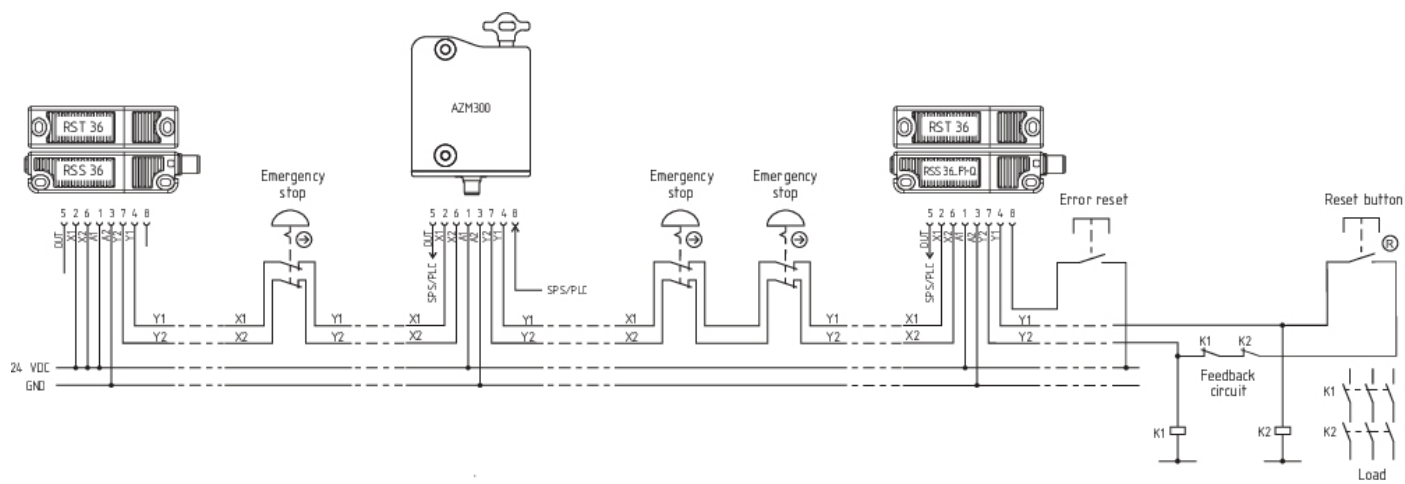


## 5.4 Aansluitconfiguratie en toebehoren aansluitstekker

| Functie van het veiligheidscomponent |                                     |                      | Pinconfiguratie van de inbouwstekker                                              | Kleurencodes van de Schmersal stekkers                                            |                   |            |                   | Mogelijke kleurencod e van andere courant verkrijgbar e aansluitste kkers<br>Kleurencod e van andere courant verkrijgbar e aansluitste kkers volgens EN 60947-5-2 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                     |                      | ST, 8-polig                                                                       | ST5, 5-polig                                                                      | ST, 8-polig       |            | ST5, 5-polig      |                                                                                                                                                                   |
|                                      | met convention ele diagnose-uitgang | met seriële diagnose |  |  | IP67 / IP69 (PUR) | IP69 (PVC) | IP67 / IP69 (PUR) |                                                                                                                                                                   |
| A1                                   | Ue                                  |                      | 1                                                                                 | 1                                                                                 | WH                | BN         | BN                | BN                                                                                                                                                                |
| X1                                   | Veiligheidsingang 1                 |                      | 2                                                                                 |                                                                                   | BN                | WH         |                   | WH                                                                                                                                                                |
| A2                                   | GND                                 |                      | 3                                                                                 | 3                                                                                 | GN                | BU         | BU                | BU                                                                                                                                                                |
| Y1                                   | Veiligheidsuitgang 1                |                      | 4                                                                                 | 4                                                                                 | YE                | BK         | BK                | BK                                                                                                                                                                |
| OUT                                  | Diagnose-uitgang                    | SD uitgang           | 5                                                                                 | 5                                                                                 | GY                | GY         | GY                | GY                                                                                                                                                                |
| X2                                   | Veiligheidsingang 2                 |                      | 6                                                                                 |                                                                                   | PK                | VT         |                   | PK                                                                                                                                                                |
| Y2                                   | Veiligheidsuitgang 2                |                      | 7                                                                                 | 2                                                                                 | BU                | RD         | WH                | VT                                                                                                                                                                |
| IN                                   | zonder functie                      | SD ingang            | 8                                                                                 |                                                                                   | RD                | PK         |                   | OF                                                                                                                                                                |

**Afwijkende aansluitingsbezetting bij gebruik van de Y-verdeler CSS-Y-8P voor aansluiting op de SD-Gateway.**

| Signaal | Pin | Stekker (2)          | Aderkleuren van de |                            |                         |
|---------|-----|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
|         |     |                      | SCHMERSAL-kabel    | kabel volgens EN 60947-5-2 | kabel volgens DIN 47100 |
| A1      | 1   | Ue                   | BN                 | BN                         | WH                      |
| A1      | 2   | Ue                   | WH                 | WH                         | BN                      |
| A2      | 3   | GND                  | BU                 | BU                         | GN                      |
| A2      | 4   | GND                  | BK                 | BK                         | YE                      |
| Y1      | 5   | Veiligheidsuitgang 1 | GY                 | GY                         | GY                      |
| Y2      | 6   | Veiligheidsuitgang 2 | VT                 | PK                         | PK                      |
| IN      | 7   | SD ingang            | RD                 | VT                         | BU                      |
| OUT     | 8   | SD uitgang           | PK                 | OF                         | RD                      |

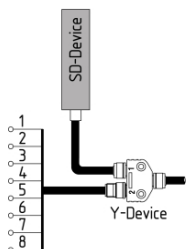

## Toebehoren aansluitstekker

| Aansluitkabels met koppeling (female) IP67 / IP69, M12, 8-polig - 8 x 0,25 mm <sup>2</sup> volgens DIN 47100 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kabellengte                                                                                                  | Bestelnummer |
| 2,5 m                                                                                                        | 103011415    |
| 5,0 m                                                                                                        | 103007358    |
| 10,0 m                                                                                                       | 103007359    |
| 15,0 m                                                                                                       | 103011414    |

| Aansluitkabels (PVC) met koppeling (female) M12, 8-polig - 8 x 0,21 mm <sup>2</sup> , IP69 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kabellengte                                                                                | Bestelnummer |
| 5,0 m                                                                                      | 101210560    |
| 5,0 m, haaks                                                                               | 101210561    |
| 10,0 m                                                                                     | 103001389    |
| 15,0 m                                                                                     | 103014823    |

| Aansluitkabels (PUR) met koppeling (female), IP67 / IP69, M12, 5-polig - 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> volgens EN 60947-5-2 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kabellengte                                                                                                            | Bestelnummer |
| 5,0 m                                                                                                                  | 103010816    |
| 10,0 m                                                                                                                 | 103010818    |
| 15,0 m                                                                                                                 | 103010820    |

Bij het leggen van stroombedrading is een afscherming niet noodzakelijk. De leidingen moeten echter gescheiden worden van de toevoerleidingen en de energieleidingen. De vereiste elektrische kabelbescherming moet in de installatie worden voorzien. De maximale zekering van een sensorketen voor de leidingsbeveiliging is afhankelijk van de doorsnede van de aansluitkabel van de sensor.

## 6 Codering van de bediensleutel

Veiligheidssensoren met standaardcodering zijn bij levering klaar voor gebruik.

Individueel gecodeerde veiligheidssensoren en bediensleutels worden volgens de onderstaande procedures aan elkaar aangeleerd:

1. Veiligheidssensor onder spanning zetten.
2. Bediensleutel in het detectiebereik brengen. De leerprocedure wordt aan de veiligheidssensor gesignaleerd, de rode LED brandt, de gele LED knippert (1 Hz).
3. Na 10 seconden duiden korte gele knipperimpulsen (3 Hz) aan, dat de bedrijfsspanning van de veiligheidssensor moet worden uitgeschakeld. (Wordt de spanning binnen 5 minuten niet uitgeschakeld, dan breekt de veiligheidssensor de leerprocedure af en knippert hij 5 maal rood om een foutieve bediensleutel te signaleren.)
4. Zodra de bedrijfsspanning opnieuw ingeschakeld wordt, moet de bediensleutel opnieuw gedetecteerd worden om de geleerde bediensleutelcode te activeren. De geactiveerde code wordt op die manier definitief opgeslagen.

Bij besteloptie -I1 is de uitgevoerde toewijzing van veiligheidsschakelcomponent en bediensleutel onomkeerbaar. Bij besteloptie -I2 kan de procedure voor het aanleren van een nieuwe bediensleutel onbegrensd herhaald worden. Bij het aanleren van een nieuwe bediensleutel wordt de op dat ogenblik actieve code ongeldig. Daarnaast garandeert een vrijgaveblokkering van 10 minuten een verhoogde beveiliging tegen manipulatie. De groene LED knippert tot de tijd van de vrijgaveblokkering verstreken is en de nieuwe bediensleutel gedetecteerd is. In geval van een spanningsonderbreking tijdens het verstrijken van de tijd, begint de manipulatiebeveiligingstijd van 10 minuten vanaf nul opnieuw te lopen.

## 7 Werkingsprincipe en Diagnosefunctie

### 7.1 Werkingsprincipe van de veiligheidsuitgangen:

De veiligheidsuitgangen kunnen rechtstreeks aangesloten worden op het veiligheidscircuit van de besturing. Bij het openen van de veiligheidsdeur, waardoor de bediensleutel uit de actieve zone van de sensor verwijderd wordt, worden de veiligheidsuitgangen onmiddellijk uitgeschakeld.

### 7.2 Diagnose-LED's

De veiligheidssensor geeft zijn bedrijfstoestand en storingen weer via driekleurige LED's aan de zijkant van de sensor.



De volgende LED-aanduidingen gelden zowel voor veiligheidssensoren met conventionele diagnose-uitgang als voor deze met seriële diagnosefunctie.

De groene LED geeft aan dat de sensor bedrijfsklaar is. De voedingsspanning is aanwezig en alle veiligheidsingangen zijn beschikbaar.

Het knipperen (1 Hz) van de groene LED signaleert het ontbreken van spanning aan een of beide veiligheidsingangen (X1 en/of X2).

De gele LED signaleert de aanwezigheid van een bediensleutel in het detectiebereik. Bevindt de bediensleutel zich in het hysteresebereik van de sensor, dan knippert de LED.

Het knipperen kan gebruikt worden om afwijkingen in de afstand tussen de sensor en de bediensleutel vroegtijdig te detecteren (bijv. uitzakken van een veiligheidsdeur). De installatie moet nagekeken worden, voordat de afstand groter wordt en de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld worden, waardoor de machine stilgezet wordt. Zodra een fout gedetecteerd wordt, gaat de rode LED branden.

| LED-aanduiding (rood)                                  |                                                                                   | Foutoorzaak                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 impuls                                               |  | Fout uitgang Y1                                                                          |
| 2 impulsen                                             |  | Fout uitgang Y2                                                                          |
| 3 impulsen                                             |  | Dwarssluiting Y1/Y2                                                                      |
| 4 impulsen                                             |  | Omgevingstemperatuur te hoog                                                             |
| 5 impulsen                                             |  | Foutieve of defecte bediensleutel                                                        |
| 6 impulsen                                             |  | Discrepantie tijdfout aan X1/X2                                                          |
| Permanent rood<br>(gele LED knippert)                  |  | Aanleren van de bediensleutel (als de bediensleutel zich in het detectie-bereik bevindt) |
| Permanent rood<br>(eventueel met geel knipperende LED) |  | Interne fout, met geel knipperend leerproces                                             |

## 7.3 Werking van de conventionele diagnose-uitgang

Bovendien wordt de bedrijfsstatus van de veiligheidsschakelcomponent door een diagnose-uitgang weergegeven. De signalen van deze uitgang kunnen in een volg-besturing gebruikt worden.

De kortsluitvaste diagnose-uitgang OUT kan voor centrale visualisatie- of besturingstaken gebruikt worden, bijvoorbeeld in een PLC.

**De diagnose-uitgang is geen veiligheidsrelevante uitgang!**

### Fout

Storingen waardoor de veilige werking van de veiligheidsschakelcomponent niet langer gewaarborgd is (interne storingen), leiden tot de uitschakeling van de veiligheidsuitgangen binnen de risicotijd. Na het elimineren van de fout wordt de foutmelding gereset door het openen en opnieuw sluiten van de bijbehorende veiligheidsdeur.

### Foutwaarschuwing

Een storing die de veilige werking van de veiligheidsschakelcomponent niet onmiddellijk in gevaar brengt (bijv. te hoge omgevingstemperatuur, externe potentiaal aan veiligheidsuitgang, dwarssluiting) leidt tot een vertraagde uitschakeling. De signaalcombinatie "diagnose-uitgang uitgeschakeld" en "veiligheidsuitgangen nog altijd ingeschakeld" kan worden gebruikt om de machine op een gecontroleerde manier te stoppen.

Bij het verdwijnen van de oorzaak wordt een foutwaarschuwing weer ingetrokken.

Als de foutwaarschuwing 30 minuten actief is, worden ook de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld (rode LED knippert).

**Tabel 1: Voorbeelden voor de diagnosefunctie van de veiligheidssensor met conventionele diagnose-uitgang**

| Toestand van de sensor |                                                                      | LED's |          |                                  | Diagnose-uitgang | Veiligheids-uitgangen | Opmerking                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                      | groen | rood     | geel                             |                  | Y1, Y2                |                                                                                                                                                         |
| I.                     | Voedingsspanning                                                     | aan   | uit      | uit                              | 0 V              | 0 V                   | Spanning aanwezig, geen evaluatie van de kwaliteit van de spanning                                                                                      |
| II.                    | bediend                                                              | uit   | uit      | aan                              | 24 V             | 24 V                  | De gele LED signaleert altijd de aanwezigheid van een bedienschakelaar in het detectiebereik.                                                           |
| III.                   | Sensor bediend in hysteresebereik                                    | uit   | uit      | knippert (1Hz)                   | 24 V cyclisch    | 24 V                  | De sensor moet bijgesteld worden, voordat de afstand groter wordt en de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld worden, waardoor de machine stilgezet wordt. |
| IV.                    | Interne storing of bij het gelijktijdig knipperen van het leerproces | aan   | uit      | knippert (1Hz)                   | 24 V             | 0 V                   | De sensor wacht op een signaal aan de terugkoppeling:<br>F0: sluiten van de terugkoppeling<br>F1: neergaande flank aan de terugkoppeling                |
| V.                     | Bediend in het grensbereik en terugkoppeling geopend                 | aan   | uit      | knippert afwisselend (1Hz / 5Hz) | 24 V cyclisch    | 0 V                   | LED-aanduiding combineert de sensorfunctie III en IV.                                                                                                   |
| VI.                    | Foutwaarschuwing, sensor bediend                                     | uit   | knippert | uit                              | 0 V              | 24 V                  | Na 30 minuten als de fout niet verholpen wordt                                                                                                          |



|       |                                     |                |              |                |      |     |                                                                                       |
|-------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VII.  | Fout                                | uit            | knippert/aan | uit / knippert | 0 V  | 0 V | Zie tabel met impulscode's                                                            |
| VIII. | Bedienschleutel aanleren            | uit            | aan          | knippert       | 0 V  | 0 V | Sensor in leermodus                                                                   |
| IX.   | Veiligheidstijd                     | knippert       | uit          | uit            | 0 V  | 0 V | 10 minuten pauze na het opnieuw aanleren                                              |
| X.    | Geen ingangssignaal aan X1 en/of X2 | knippert (1Hz) | uit          | uit            | 0 V  | 0 V | Voorbeeld: deur geopend, een deur in het veiligheidscirc uit daarvoor is ook geopend. |
| XI.   | Geen ingangssignaal aan X1 en/of X2 | knippert (1Hz) | uit          | aan            | 24 V | 0 V | Voorbeeld: deur gesloten, een deur in het veiligheidscirc uit daarvoor is geopend.    |

## 7.4 Veiligheidssensoren met functie voor seriële diagnose

Veiligheidssensoren met een kabel voor seriële diagnose bezitten een seriële ingang en uitgang in plaats van de conventionele diagnose-uitgang. Bij de serieschakeling van RSS/CSS veiligheidssensoren worden naast de veiligheidskanalen ook de in- en uitgangen van de diagnosekanalen in serie geschakeld.

Maximum 31 veiligheidsschakelcomponenten met seriële diagnose kunnen in serie geschakeld worden. Voor de evaluatie van de seriële diagnose wordt de PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 of de Universal Gateway SD-I-U-... gebruikt. Deze SD-Gateway wordt als slave in een bestaand fieldbussysteem geïntegreerd. De diagnosesignalen kunnen op die manier via een PLC geëvalueerd worden. De nodige software voor de integratie van de SD Gateway kan via [products.schmersal.com](https://products.schmersal.com) gedownload worden.

De response- en diagnostische gegevens worden voor iedere veiligheidssensor in de keten automatisch en permanent in een ingangsbyte van de PLC geschreven.

De oproepgegevens voor iedere veiligheidssensor worden telkens via een uitgangsbyte van de PLC aan de component overgedragen.

Doet zich een communicatiefout tussen de SD-Gateway en de veiligheidssensor voor, dan blijft de schakeltoestand van de veiligheidsuitgangen van de veiligheidssensor behouden.

Bit 0: vrijgave veiligheidsuitgangen

Bit 1: sensor bediend, bedienschleutel geïdentificeerd

Bit 3: terugkoppeling geopend of resetknop niet bediend

Bit 4: veiligheidsingangen onder spanning

Bit 5: sensor bediend in hysteresebereik

Bit 6: foutwaarschuwing, uitschakelvertraging geactiveerd

Bit 7: fout, veiligheidsuitgangen uitgeschakeld

### Fout

Storingen waardoor de veilige werking van de veiligheidsschakelcomponent niet langer gewaarborgd is (interne storingen), leiden tot de uitschakeling van de veiligheidsuitgangen binnen de risicotijd. De fout wordt gereset, als de oorzaak wegvalt en bit 7 van de oproepbyte van 1 in 0 wijzigt of de deur geopend wordt. Storingen aan de veiligheidsuitgangen worden pas na de volgende vrijgave gewist, omdat de foutoplossing niet eerder gedetecteerd

kan worden.

### **Foutwaarschuwing**

Een storing die de veilige werking van de veiligheidsschakelcomponent niet onmiddellijk in gevaar brengt (bijv. te hoge omgevingstemperatuur, externe potentiaal aan veiligheidsuitgang, dwarssluiting) leidt tot een vertraagde uitschakeling. De signaalcombinatie "diagnose-uitgang uitgeschakeld" en "veiligheidsuitgangen nog altijd ingeschakeld" kan worden gebruikt om de machine op een gecontroleerde manier te stoppen.

Bij het verdwijnen van de oorzaak wordt een foutwaarschuwing weer ingetrokken.

Als de foutwaarschuwing 30 minuten actief is, worden ook de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld (rode LED knippert).

### **Diagnose fout (waarschuwing)**

Van iedere storing die in de antwoordbyte gemeld wordt, kan uitgebreide foutinformatie uitgelezen worden.



Gedetailleerde informatie over het gebruik van de seriële diagnose vindt u in de bedieningshandleidingen van de PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 en de Universal-Gateway SD-I-U-... .

**Tabel 2: Functie van de diagnose-LED's, de seriële statussignalen en de veiligheidsuitgangen aan de hand van een voorbeeld**

| Toesta<br>nd van<br>het<br>syste<br>em                                                | LED's |                  |                   | Veiligh<br>eidsuit<br>gange<br>n | Bitnr. van de seriële diagnosebyte |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                       | groen | rood             | geel              |                                  | Y1, Y2                             | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Niet<br>bediend<br>,<br>ingange<br>n X1 en<br>X2<br>ingesch<br>akeld                  | aan   | uit              | uit               | 0 V                              | 0                                  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bediend<br>,<br>terugko<br>ppeling<br>geopen<br>d / niet<br>bediend                   | aan   | uit              | knippert<br>(5Hz) | 0 V                              | 0                                  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bediens<br>leutel<br>aanwezi<br>g,<br>veilighe<br>idsuitga<br>ngen<br>vrijgege<br>ven | uit   | uit              | aan               | 24 V                             | 0                                  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sensor<br>bediend<br>in<br>hystere<br>seberei<br>k                                    | uit   | uit              | knippert<br>(1Hz) | 24 V                             | 0                                  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bediend<br>,<br>waarsch<br>uwing                                                      | uit   | aan/kni<br>ppert | uit               | 24 V                             | 0                                  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bediend<br>, fout                                                                     | uit   | aan/kni<br>ppert | uit               | 0 V                              | 1                                  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

De opgegeven volgorde voor de bits van de diagnosebyte is een voorbeeld. Als de bedrijfstoestanden op een andere manier gecombineerd worden, wijzigt de volgorde van de bits.

**Tabel 3: Tabellarisch overzicht van statussignalen, waarschuwingen en foutmeldingen**  
(De beschreven toestand is bereikt als bit = 1)

| Communicatierichtingen: | Oproep byte:                                     | van de PLC naar de plaatselijke veiligheidssensor |                                                                           |                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                         | Responsbyte:                                     | van de plaatselijke veiligheidssensor naar de PLC |                                                                           |                                                |
|                         | Waarschuwings-<br>/foutbyte:                     | van de plaatselijke veiligheidssensor naar de PLC |                                                                           |                                                |
|                         |                                                  |                                                   |                                                                           |                                                |
| Bitnr.                  | Commandobyte                                     | Antwoordbyte                                      | Diagnose                                                                  |                                                |
|                         |                                                  |                                                   | Foutwaarschuwing                                                          | Foutmeldingen                                  |
| Bit 0:                  | ---                                              | Veiligheidsuitgang ingeschakeld                   | Storing uitgang Y1                                                        | Storing uitgang Y1                             |
| Bit 1:                  | ---                                              | Bediensleutel gedetecteerd                        | Storing uitgang Y2                                                        | Storing uitgang Y2                             |
| Bit 2:                  | ---                                              | ---                                               | Dwarssluiting Y1/Y2                                                       | Dwarssluiting Y1/Y2                            |
| Bit 3:                  | ---                                              | ---                                               | Temperatuur te hoog                                                       | Temperatuur te hoog                            |
| Bit 4:                  | ---                                              | Toestand ingang X1 en X2                          | ---                                                                       | Foutieve of defecte bediensleutel              |
| Bit 5:                  | ---                                              | Sensor bediend in hysteresebereik                 | Interne storing                                                           | Interne storing                                |
| Bit 6:                  | Foutbevestiging, discrepantietijd-overschrijding | Foutwaarschuwing                                  | Communicatiefout tussen de veldbus gateway en de veiligheidsvergrendeling | Fout discrepantietijd-overschrijding aan X1/X2 |
| Bit 7:                  | Fout reset                                       | Storing (vrijgavecontact uitgeschakeld)           | ---                                                                       | ---                                            |

## 8 Gebruik en onderhoud

### 8.1 Functietest

De veiligheidsfunctie van de veiligheidsschakelaar moet getest worden. Hierbij moet vooraf het volgende gegarandeerd zijn:

1. Bevestiging van het veiligheidsschakelapparaat en de bediensleutel.
2. Intactheid van de kabelaan sluitingen.
3. Het systeem is vrij van vuil (vooral metaalspanen).

#### Funcietest na montage en aansluiting van RSS 36...-F0/-F1

Voor de start van de functietest moeten alle veiligheidsvoorzieningen gesloten worden. De terugkoppeling moet geopend zijn. <sup>1)</sup>

| Nr. | Acties voor het testen van de functie                              | Reactie RSS 36 versie F0                                                | Reactie RSS 36 versie F1                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bedrijfsspanning inschakelen                                       | De gele LED knippert (5 Hz) en de relais zijn uitgeschakeld.            | De gele LED knippert (5 Hz) en de relais zijn uitgeschakeld.            |
| 2   | Terugkoppeling sluiten: de aangesloten knop bedienen <sup>2)</sup> | De gele LED gaat branden + beide aangesloten relais worden ingeschakeld | Geen wijziging ten opzichte van 1                                       |
| 3   | Alleen versie F1: bediening van de knop opheffen                   | Geen wijziging ten opzichte van 2                                       | De gele LED gaat branden + beide aangesloten relais worden ingeschakeld |

<sup>1)</sup> Als er geen knop gebruikt wordt, moet de kabel losgekoppeld worden om de terugkoppeling te openen. Hierbij moet de spanning uitgeschakeld worden.

<sup>2)</sup> Als geen knop gebruikt wordt, moet de kabel opnieuw aangesloten worden om de terugkoppeling te sluiten. Hierbij moet de spanning uitgeschakeld worden.

Bij de F1-functie moet de voor de neergaande flank bewaakte drukknop worden bediend.

Een bij functie F0 in de terugkoppeling geïntegreerde, niet bewaakte drukknop werkt al bij het sluiten.

In een serieschakeling geïntegreerde noodstop-schakelementen kunnen door de Q-functie in de laatste sensor van de ketting worden bewaakt. Deze bewaakt het gelijktijdig uitschakelen van zijn veiligheidsingangen en blokkeert de veiligheidsuitgangen bij afwijkingen groter dan 500 ms. Een zo herkende storing in de ketting moet direct worden opgelost. Een hernieuwde vrijgave is pas na het resetten van de fout mogelijk. De fout blijft ook bij spanningsuitval opgeslagen. De reset van de fout moet via de negatieve flank van een op PIN 8 aangesloten resetknop of via de seriële diagnose worden uitgevoerd.

Bovendien moet bij de integratie van noodstop-schakelementen een resetknop worden aangebracht, zodat na het intrekken van een noodstopbediening geen automatische herstart van de machine is toegestaan.

Afhankelijk van de in hoofdstuk Onderhoud beschreven testinterval, voldoen de zo bewaakte noodstop-schakelementen aan de vereisten tot PL e.

## 8.2 Onderhoud

Bij een correcte installatie en doelmatig gebruik vereist de veiligheidscomponent geen onderhoud. Wij raden een regelmatige visuele inspectie en functietest aan, inclusief de volgende stappen:

1. Bevestiging en integriteit van het veiligheidsschakelapparaat, de bediensleutel en de toevoerkabel controleren.
2. Eventuele metalen spanen verwijderen.



Tijdens alle bedrijfsmatige levensfasen van de veiligheidsschakelcomponent moeten constructief en organisatorisch geschikte maatregelen voor de manipulatiebeveiliging of tegen het manipuleren van de veiligheidsvoorziening, bijvoorbeeld door het gebruik van een vervangende bediensleutel, getroffen worden.



In een serieschakeling met Q-bewaking geïntegreerde noodstop-schakelementen moeten regelmatig handmatig op functie worden gecontroleerd. Voor een standaard Cat. 3/PL d-toepassing is een jaarlijkse testinterval voldoende. Voor Cat. 4/PL e is een maandelijkse controle vereist.



Beschadigde of defecte componenten moeten onmiddellijk vervangen worden.

## 9 Demontage en afvalverwijdering

### 9.1 Demontage

De veiligheidsschakelaar mag uitsluitend in spanningsloze toestand gedemonteerd worden.

### 9.2 Afvalverwijdering



Het veiligheidscomponent moet op een correcte manier volgens de geldende nationale voorschriften en wetgevingen afgevoerd worden.