



IT Manuale d'istruzioni Pagine da 1 a 2
Traduzione del manuale d'istruzioni originale

Destinazione d'uso

Sono disponibili diversi tipi di azionatori. Per dispositivi di sicurezza scorrevoli e rimovibili sono da preferire gli azionatori AZ 3350-B1 e -B5, mentre per i dispositivi di sicurezza girevoli si raccomandano gli azionatori AZ 3350-B1R, -B5R, -B6 e -B6H. Tutti gli azionatori presentano un gioco di azionamento di 8 mm.



Gli azionatori devono essere fissati al dispositivo di protezione in modo irrimovibile mediante misure idonee (utilizzo di viti autofilettanti, saldatura, rivettatura, spine) e assicurati in modo da evitarne lo spostamento.



Gli azionatori qui riportati non sono utilizzabili in aree a rischio di esplosione (Ex).


Montaggio

In caso di montaggio su dispositivi di protezione girevoli, assicurare che il fulcro di rotazione della cerniera e lo spigolo superiore dell'interruttore di sicurezza più d mm creino un unico piano (v. Tabella).


Gli azionatori B6 e B6H devono essere montati in modo da essere protetti contro lo sporco (ad es. polvere, sabbia e trucioli).

Raggi di azionamento				
	R _{min} [mm] x [mm]		R _{min} [mm] x [mm]	
AZ 3350-B1	400	28	700	28
AZ 3350-B5	400	22	700	22
AZ 3350-B1R	350	28	-	-
AZ 3350-B5R	350	22	-	-
AZ 3350-B6	400	55	650	55
AZ 3350-B6H	400	49	650	49

Legenda




Raggi sul lato largo dell'attuatore



Raggi sul lato corto dell'attuatore


Distanza dalla testa del dispositivo di 5 ... 13 mm

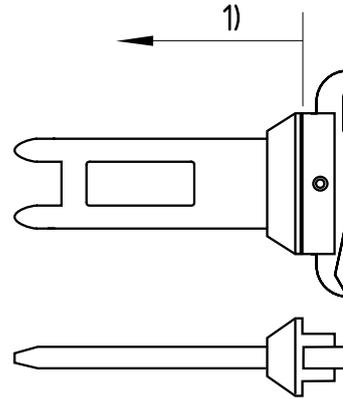


Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).


AZ 3350-B1

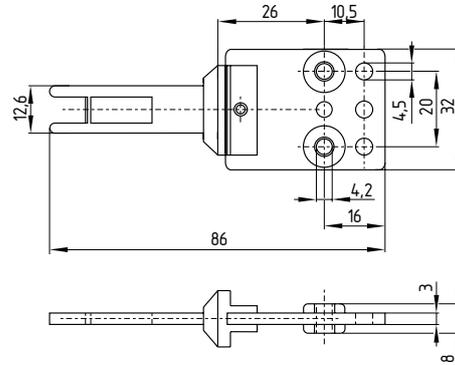


AZ 3350-B5

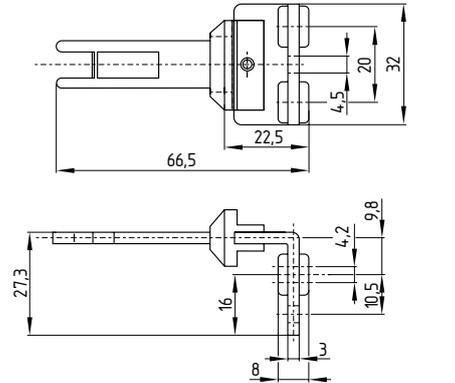


AZ 3350-B1R

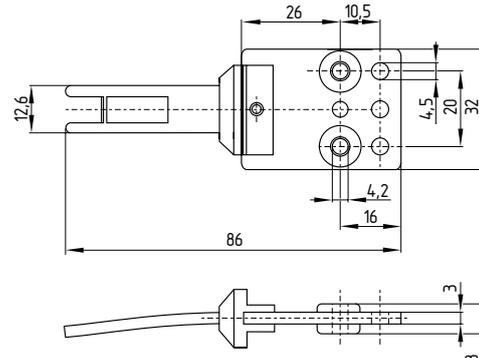


AZ 3350-B5R

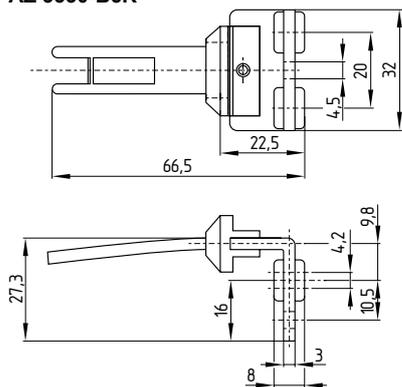

AZ 3350-B6

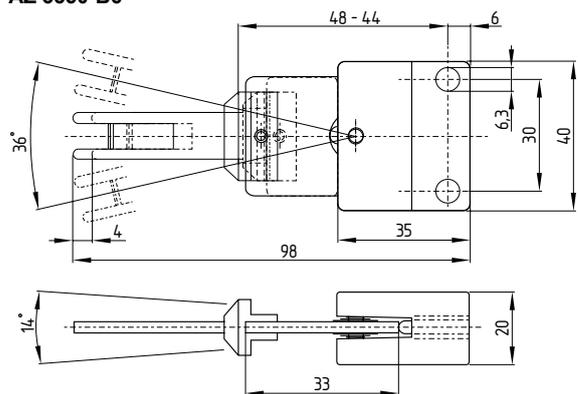

AZ 3350-B6H

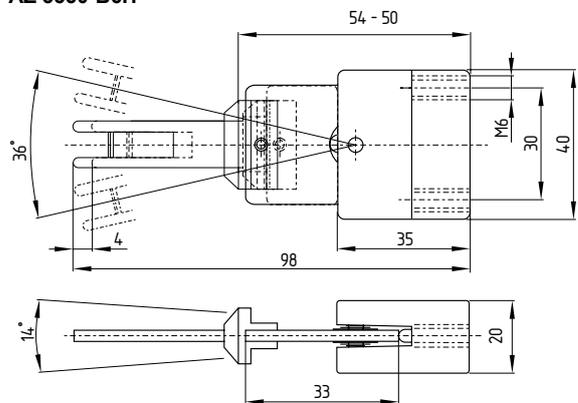

K. A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitssysteme
Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefono +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com

