
# 00 / 02.2019 / v.A. - 103006143-FR / B / 2019-02-06 / AE-Nr. 10548


# **S** SCHMERSAL

FR Mode d'emploi . . . . . . . . . . . . page 1

### Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

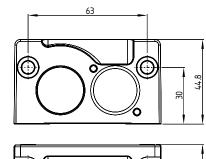



## Instructions de montage générales



Veuillez observer les remarques des normes ISO 12100, ISO 14119 et ISO 14120.


Deux trous de fixation pour vis M6 sont prévus pour le montage de l'interverrouillage de sécurité.




La classe de résistance des vis M6 doit être au moins 10.9. Le couple de serrage maximal des vis M6 est de 8 Nm.

La position de montage est indifférente. La mise en service est uniquement autorisée si la distance entre l'interverrouillage est > 1 mm et < 7 mm l'actionneur et si l'angle d'inclinaison est < 2 degrés. Un alignement parallèle entre l'interverrouillage et l'actionneur est recommandé.

### Décalage:

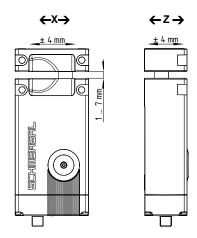





Direction d'attaque autorisée: uniquement en direction X et Z



Une distance maximale de 7 mm doit être respectée entre l'actionneur et l'interverrouillage de sécurité pour atteindre la force d'interverrouillage spécifiée et le niveau de sécurité de SIL 3. Veiller à ce qu'il soit impossible de sous-lever l'actionneur en direction Y au-dessus du pêne sorti.



L' actionneur doit être fixé sur le protecteur de manière indémontable (vis indémontables, collage, perçage des têtes de vis, goupillage) et est à protéger contre le décalage.



Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

 Téléphone
 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0

 Telefax
 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00

 E-Mail:
 info@schmersal.com

 Internet:
 www.schmersal.com



FR