



JP 取扱説明書 1~2頁
原文翻訳：本日本語訳は、Schmersal 本社のドイツ語原文を基に作成されたものであり、翻訳上の疑義がある場合、原文及び英文のみが有効となります。

目的と用途

電磁ロック付セーフティドアスイッチAZM200の改造用機能の後付・拡張



更に、AZM200の標準的な取扱説明書の取付・安全に関する注意、動作テストに関する指示、保全に注意して下さい。

緊急解除：RF-AZM200-N

電磁ロック付セーフティドアスイッチAZM200は、緊急解除を追加で装備しています。ただし、危険領域外での使用にのみに限られています。緊急解除を作動するには、赤色のレバーを矢印の方向に確実に回してください。保護装置は、この位置で開くことが出来、安全出力は遮断されます。レバーはラッチされ、元のポジションに戻すことができません。ロック解除には、レバー部分のロックピンを持ち上げ、同時にレバーをストッパーまで反対方向に回し戻さなければなりません。


緊急脱出：RF-AZM200-T

電磁ロック付セーフティドアスイッチAZM200は、緊急脱出を追加で装備しています。ただし、危険領域外での使用にのみに限られています。緊急脱出を作動するには、赤色のレバーを矢印の方向に確実に回してください。保護装置は、この位置で開くことが出来、安全出力は遮断されます。解除状態はレバーを反対方向にまわすことによって復帰できます。ロック解除状態では意図しないロックを防止します。


2006/42/EC機械指令に従った包括的品質保証

Schmersalは、機械指令の附属書Xに従って認証された企業です。それにより、Schmersalは、独自の責任において、ここで記述されている附属書IVの製品リストでの仕様・組み合わせの適合性評価を実施する権限を有します。


納入時に含まれる内容

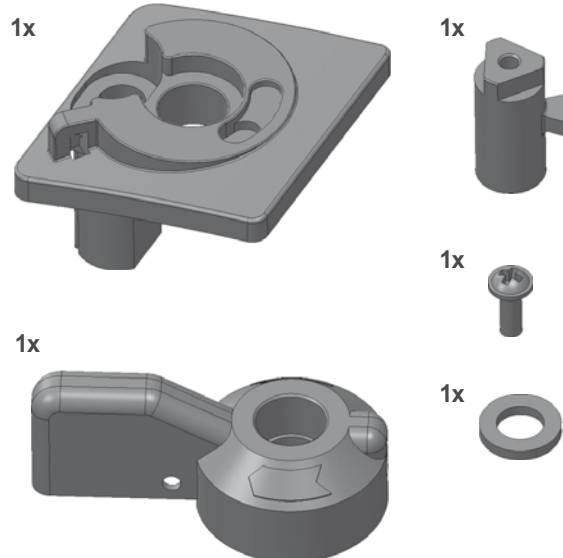

寸法 (mm)

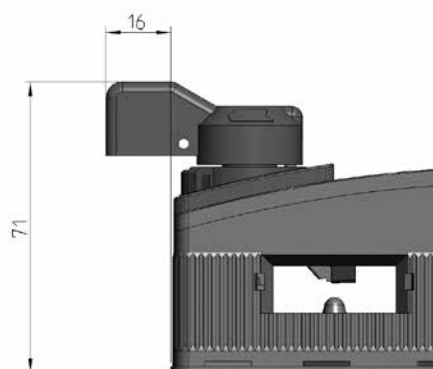


動作手順1

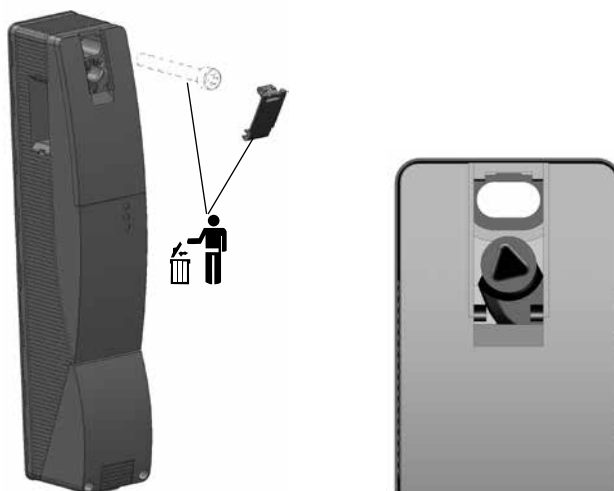

上記に従った三角ノッチの調整

動作手順2

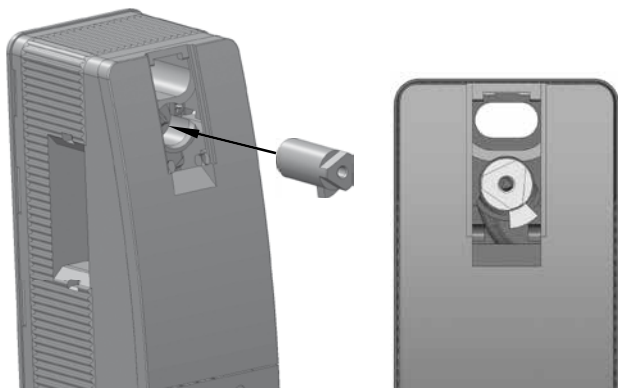

記述されている通りの三角ノッチの調整


動作手順3

改造固定には、M6ネジ、納入時に含まれる座金の使用が適切です。



電磁ロック付セーフティスイッチの最大締め付けトルク：8 Nm.


動作手順4

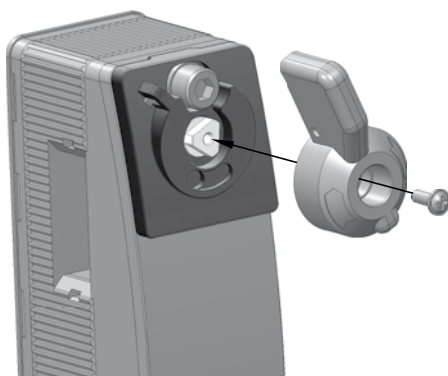

最大締め付けトルク：0.7 Nm.

作業手順5a - 動作テスト 緊急解除

AZM200システム全体とアクチュエータの取付・遮断状況において、長さ据付前に、緊急解除の通常運転機能を確認して下さい。
緊急解除を作動するには、赤色のレバーを矢印の方 向に確実に回して下さい。保護装置は、この位置で開くことが出来、安全出力は遮断されます。レバーはラッチされ、元のポジションに戻すことができません。ロック解除には、レバー部分のロックピンを最大3mmまで持ち上げ（最大響き幅2.5mm）、同時にレバーをストッパーまで反対方向に回し戻さなければなりません。

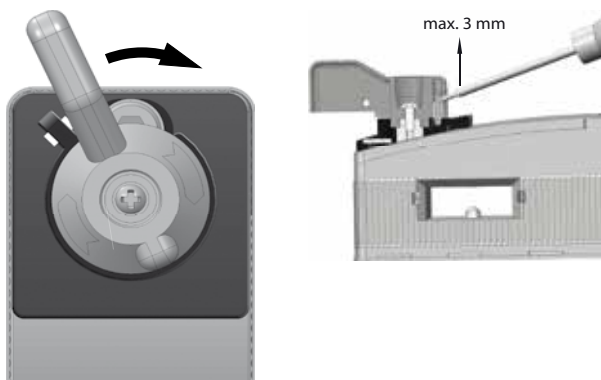

作業手順5b - 動作テスト 緊急脱出

AZM200システム全体とアクチュエータの取付・遮断状況において、長さ据付の前に、緊急解除の通常運転機能を確認して下さい。
緊急脱出を作動するには、赤色のレバーを矢印の方 向に確実に回して下さい。保護装置は、この位置で開くことが出来、安全出力は遮断されます。解除状態はレバーを反対方向にまわすことによって復帰できます。ロック解除状態では意図しないロックを防止します。



作業手順6 - 鉛封印のオプション対応

