




ES Manual de instrucciones. Página 1
Original

Uso previsto

Los kits de montaje sólo deberán utilizarse junto con el actuador AZM 170-B6.

MS AZM 170 R/P

Montaje en ángulo recto respecto al resguardo de seguridad

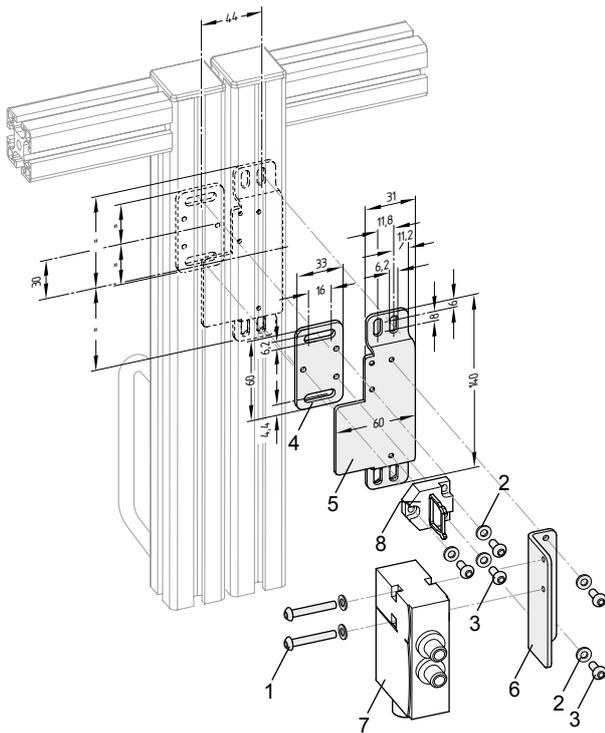

Leyenda


- 1 Tornillo de cabeza redonda M4 x 30 según ISO 7380
- 2 Arandela según DIN 433-4, 3
- 3 Tornillo de cabeza redonda M4 x 10 según ISO 7380
- 4 Pletina de fijación AZ 17/AZM 170
- 5 Perfil en U AZM 170
- 6 Ángulo de fijación AZM 170

No incluido en el suministro

- 7 Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide AZM 170
- 8 Actuador AZM 170-B6

MS AZM 170 P

Montaje en paralelo al resguardo de seguridad

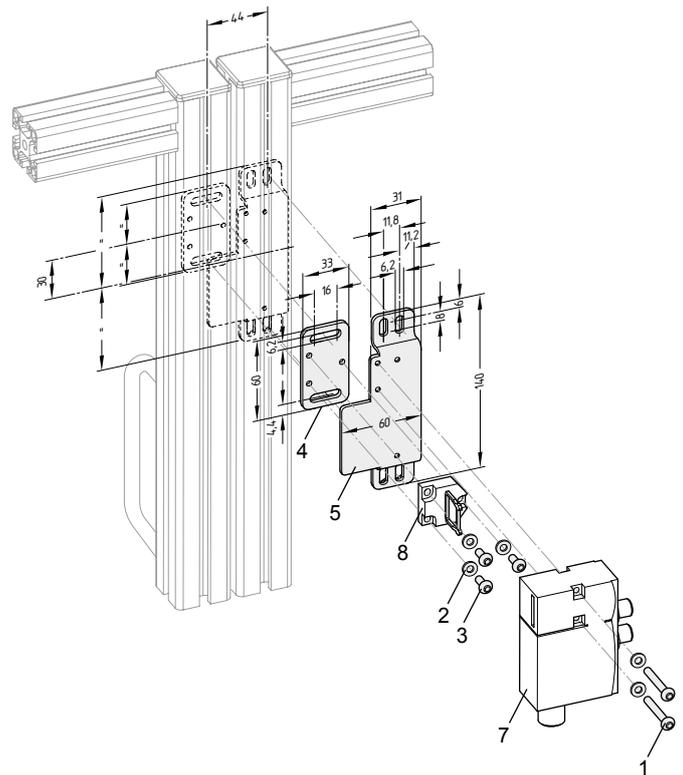

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Teléfono +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

