



DE Betriebsanleitung Seite 1
Original

Bestimmung und Gebrauch


Die Sperrzange schützt im Falle von begehbaren Schutzeinrichtungen davor, irrtümlich eingeschlossen zu werden. Bei Eintritt in den Gefahrenbereich befestigt das Bedien- bzw. Servicepersonal je ein Schloss an der Sperrzange.

Anwendung


Es können 1 bis 6 Schlösser (nicht im Lieferumfang) mit einem maximalen Bügel-Durchmesser von 7,5 mm eingehängt werden.

Die Befestigung der Sperrzange mit einer Kette in der Nähe des Sicherheitsschalters ist möglich.

AZ 335/355

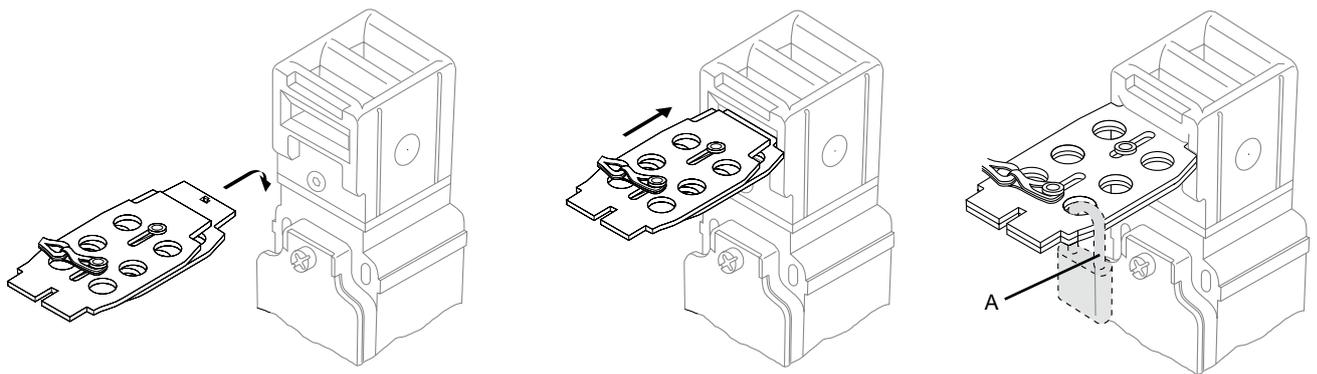

AZ 15/16 und AZM 161

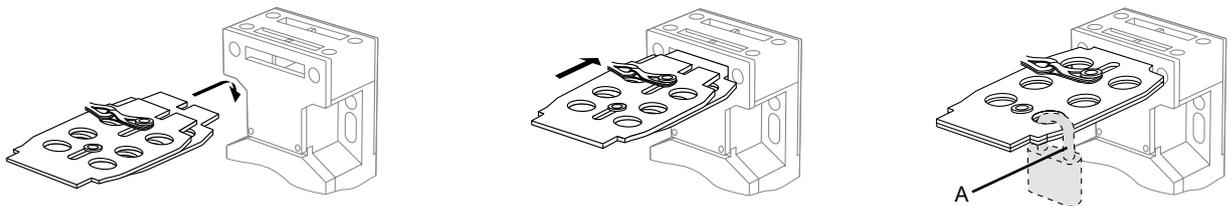

Legende

A Ø max. 7,5 mm

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

