



DA Betjeningsvejledning. . . . . Side 1 til 2
Original

Bestemmelse og brug

Der er forskellige typer aktuatorer til rådighed. For afskærmninger, der kan forskydes og tages af, anvendes fortrinsvist aktuatorerne BO og BOW, for afskærmninger, der kan drejes, aktuatorerne BOR, BOWR, BOF/HIS.1 og BOF/HIS.2. Alle aktuatorer har et slør på 8 mm i aktiveringsretningen.

- Aktuatorerne skal monteres permanent og sikres mod forskydning med egnede foranstaltninger (anvend envejsskruer, svejsning, nitter, stiftning) på afskærmningerne.
- Aktuatorer, der er opstillet her, må ikke anvendes i eksplosive områder.


Montage

Når der monteres på drejelige afskærmninger, skal det sikres, at hængslets drejepunkt samt sikkerhedsafbryderens overkant sammen udgør et plan plus d mm (se tabel).
Aktuatorerne BOF/HIS.1 og BOF/HIS.2 skal monteres således, at de er beskyttet mod snavs (f.eks. støv, sand og spån).

Table with 5 columns: Udløsningsradier, R\_min [mm] d [mm] (twice), and rows for BO, BOW, BOR, BOWR, BOF/HIS.1, BOF/HIS.2.


- Tegnforklaring
Radier over aktuatorens brede side
Radier over aktuatorens smalle side

Afstand til apparatets top 5 ... 13 mm

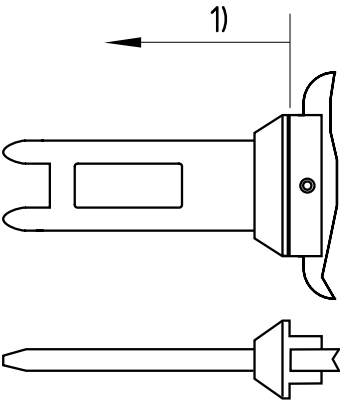


Mål
Alle mål i mm.


BO

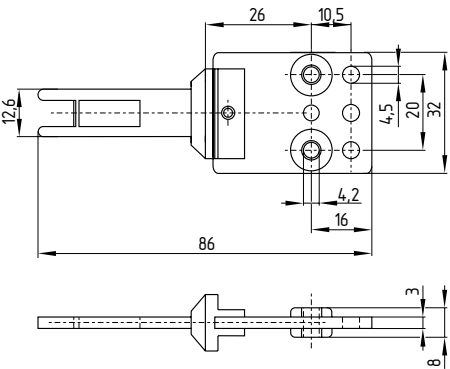


BOW

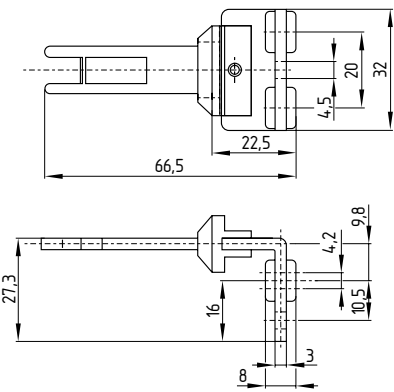


BOR

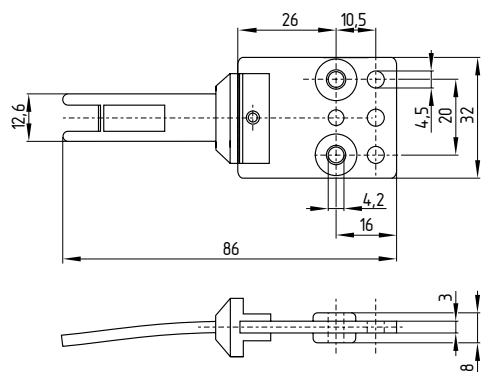

BOWR

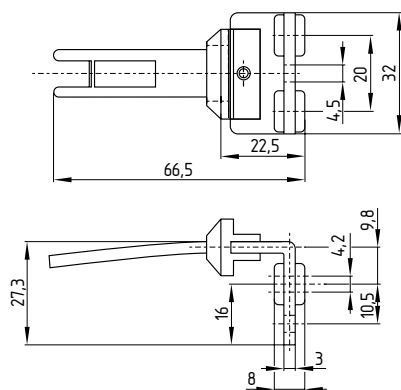

BOF/HIS.1

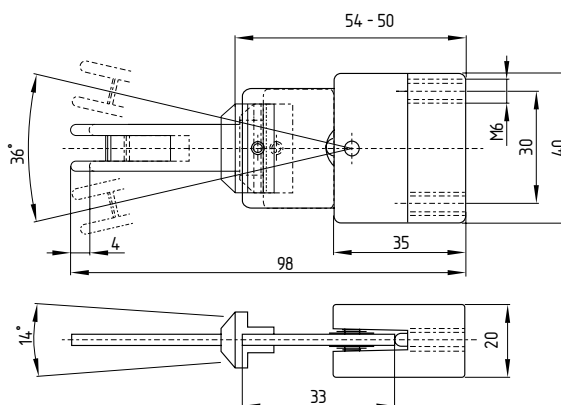

BOF/HIS.2

