



NL Bedieningshandleiding Pagina 1 tot 2
Origineel

Bestemming en gebruik



Verskillende modellen van bediensleutels zijn verkrijgbaar. Voor verplaatsbare en afneembare beschermvoorzieningen wordt bij voorkeur de bediensleutel BO en BOW gebruikt, voor draaibare beschermvoorzieningen de bediensleutels BOR, BOWR, BOF/HIS.1 en BOF/HIS.2. Alle bediensleutels hebben een speling van 8 mm in bedienrichting.

De bediensleutels moeten via geschikte maatregelen (gebruik van eenwegschroeven, lassen, nieten, borgen met pennen) onlosmakelijk aan de beschermvoorziening bevestigd worden en tegen verschuiven beveiligd worden.


De hier beschreven bediensleutels zijn niet geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen.


Montage

Bij de montage aan draaibare beschermvoorzieningen moet men er op letten dat het draaipunt van de scharnier en de bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus d mm een vlak vormen (zie tabel). De bediensleutels BOF/HIS.1 en BOF/HIS.2 moeten zodanig gemonteerd worden dat zij beschermd zijn tegen het binnendringen van vuil (bijv. stof, zand en spanen).


Bedieningsradii				
	R _{min} [mm]	d [mm]	R _{min} [mm]	d [mm]
BO	400	28	700	28
BOW	400	22	700	22
BOR	350	28	—	—
BOWR	350	22	—	—
BOF/HIS.1	400	55	650	55
BOF/HIS.2	400	49	650	49

Legende

 Radii via de brede kant van de bediensleutel


 Radii via de smalle kant van de bediensleutel

Afstand tot toestelkop 5 ... 13 mm

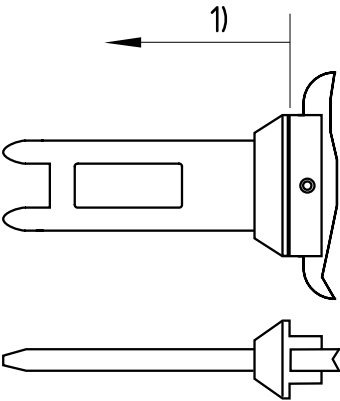


Afmetingen
Alle maten in mm.


BO

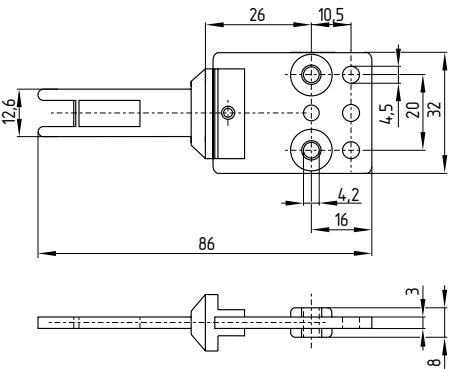


BOW

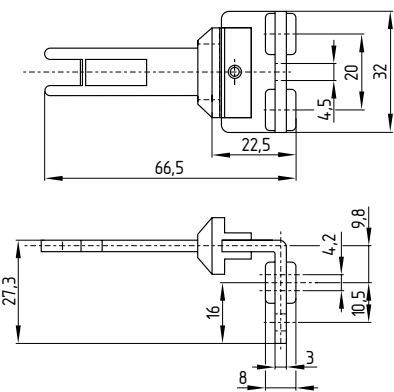


BOR

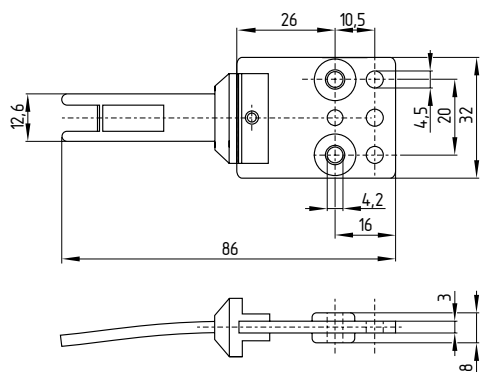

BOWR

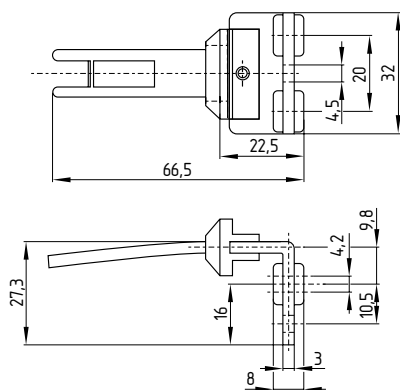

BOF/HIS.1

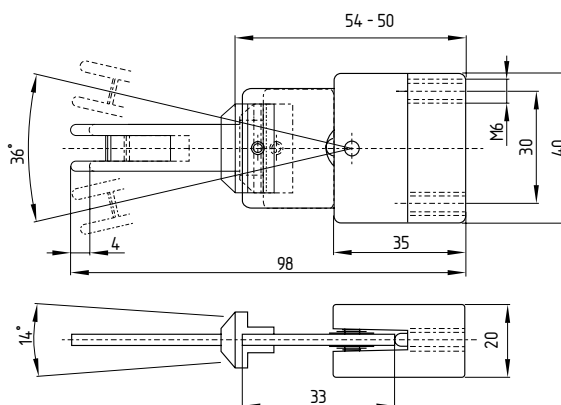

BOF/HIS.2

