



NL Bedieningshandleiding Pagina 1 tot 8
Origineel

Inhoudsopgave

1 Over dit document	
1.1 Functie	1
1.2 Doelgroep: gemachtigd personeel	1
1.3 Gebruikte symbolen	1
1.4 Correct gebruik	1
1.5 Algemene veiligheidsinstructies	1
1.6 Waarschuwing voor foutief gebruik	1
1.7 Uitsluiting van aansprakelijkheid	2
2 Productbeschrijving	
2.1 Bestelsleutel	2
2.2 Speciale versies	2
2.3 Bestemming en gebruik	2
2.4 Technische gegevens	2
2.5 Classificatie	3
2.6 Deratingcurve	3
3 Montage	
3.1 Algemene montage-instructies	3
3.2 Afmetingen	3
4 Elektrische aansluiting	
4.1 Algemene opmerkingen betreffende de elektrische aansluiting	3
5 Werkingsprincipe en instellingen	
5.1 LED functies	3
5.2 Klemmenbeschrijving	4
5.3 Opmerkingen	4
5.4 Instelrapport SRB211AN	5
6 Gebruik en onderhoud	
6.1 Functietest	5
6.2 Onderhoud	5
7 Demontage en afvalverwijdering	
7.1 Demontage	5
7.2 Afvalverwijdering	5
8 Bijlage	
8.1 Aansluitvoorbeelden	5
8.2 Startconfiguratie	5
8.3 Sensorconfiguratie	6
8.4 Actorconfiguratie	6
9 EU-conformiteitsverklaring	

1. Over dit document

1.1 Functie

Deze bedieningshandleiding geeft u de benodigde informatie voor de montage, inbedrijfsstelling, veilige werking en de demontage van de veiligheidsmodule. Een duidelijk leesbare kopie van de bedieningshandleiding moet altijd in de directe nabijheid van het product bewaard worden.

1.2 Doelgroep: gemachtigd personeel

Alle activiteiten die in deze bedieningshandleiding beschreven worden, mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, dat hiertoe gemachtigd is door de eigenaar van de machine of installatie, uitgevoerd worden.

Zorg ervoor dat u de bedieningshandleiding gelezen heeft en begrijpt voordat u het component installeert en in werking stelt.

Bij de keuze en inbouw van de componenten en bij hun integratie in de besturing moet de machinebouwer rekening houden met de geharmoniseerde normen en hun eisen.

1.3 Gebruikte symbolen



Informatie, tip, opmerking:

Dit symbool markeert nuttige extra informatie.



Voorzichtig: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan tot storingen, een foutieve werking of defecten leiden.

Waarschuwing: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan tot lichamelijke verwondingen en/of materiële schade aan de machine tot gevolg hebben.

1.4 Correct gebruik

Het productassortiment van Schmersal is niet bedoeld voor particuliere consumenten.

De hier beschreven producten werden ontwikkeld om veiligheidsrelevante functies uit te voeren als onderdeel van een volledige machine of installatie. De bouwer van een machine of installatie is verantwoordelijk voor de correcte werking van het geheel.

De hier beschreven producten werden ontwikkeld om veiligheidsrelevante functies uit te voeren als onderdeel van een volledige machine of installatie. Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied vindt u in het hoofdstuk "Productbeschrijving".

1.5 Algemene veiligheidsinstructies

De gebruiker moet de veiligheidsinstructies van deze bedieningshandleiding alsmede de nationale installatienormen en de geldende veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften in acht nemen.



Aanvullende technische informatie vindt u in de Schmersal catalogi of in de online catalogus: products.schmersal.com.

Alle vermeldingen zijn vrijblijvend en zonder enige contractuele verbintenis. Technische wijzigingen voorbehouden.

Bij naleving van de veiligheidsinstructies en de instructies voor montage, inwerkingstelling, bediening en onderhoud zijn geen restrisco's bekend.

1.6 Waarschuwing voor foutief gebruik



Bij ondeskundig of niet-correct gebruik of manipulaties kunnen bij gebruik van de veiligheidsmodule eventuele gevaren voor personen of schade aan machine- of installatieonderdelen niet uitgesloten worden.

1.7 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en bedrijfsstoringen die voortvloeien uit montagefouten of het niet naleven van deze bedieningshandleiding. Voor schade die ontstaat vanwege het gebruik van reserveonderdelen of toebehoren, die niet door de fabrikant toegelaten zijn, is iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant uitgesloten.

Om veiligheidsredenen is het eigenhandig herstellen, ombouwen of veranderen van het component uitdrukkelijk verboden. Iedere eigenmachtig uitgevoerde reparatie, ombouw of verandering is uit veiligheidsoogpunt niet toegestaan, en ontslaat in voorkomend geval de fabrikant van elke aansprakelijkheid en/of daaruit voortvloeiende schade.

De veiligheidsmodule mag uitsluitend gebruikt worden met gesloten behuizing, d.w.z. met gemonteerde frontdeksel.

2. Productbeschrijving

2.1 Bestelsleutel

Deze bedieningshandleiding geldt voor de volgende types:

SRB211AN^① V.2

Nr.	Optie	Beschrijving
①	/CC /PC	afneembare schroefklemmen 0,25 ... 2,5 mm ² afneembare veeraansluitklemmen 0,25 ... 1,5 mm ² schroefklemmen 0,25 ... 2,5 mm ²



Alleen bij een correcte uitvoering van de montage, zoals in deze handleiding beschreven, blijft de veiligheidsfunctie en dus de conformiteit met de Machinerichtlijn behouden.

2.2 Speciale versies

Voor speciale versies die niet in de typesleutel onder 2.1 vermeld worden, gelden de vermeldingen hiervoor en hierna, voor zover zij overeenstemmen met de serieversies.

2.3 Bestemming en gebruik

De veiligheidsmodules voor gebruik in veiligheidscircuits zijn bedoeld voor inbouw in schakelkasten. Zij dienen voor de veilige evaluatie van de signalen van positieschakelaars met gedwongen verbreking voor veiligheidsfuncties of van magnetische veiligheidssensoren aan zijdelings verschuifbare, draaibare en afneembare beschermvoorzieningen en noodstopbedienorganen.

De veiligheidsfunctie is gedefinieerd als het openen van de vrijgavecontacten 13-14 en 23-24 en het vertraagde openen van de vrijgavecontacten 37-38 bij het openen van de ingang S21-S22 en/of het sluiten van de ingang S13-S14. De veiligheidsrelevante stroompaden met de uitgangcontacten 13-14 en 23-24 voldoen, mits een PFH-waarde evaluatie heeft plaatsgevonden, aan de volgende vereisten (zie ook hoofdstuk 2.5 "Veiligheidsclassificatie"):

- categorie 4 – PL e volgens DIN EN ISO 13849-1
- SIL 3 volgens IEC 61508

De veiligheidsrelevante stroompaden met de uitgangcontacten 37-38 voldoen, mits een B_{10D}-waarde evaluatie heeft plaatsgevonden, aan de volgende vereisten (zie ook hoofdstuk 2.5 "Veiligheidsclassificatie"):

- categorie 3 – PL d volgens DIN EN ISO 13849-1
- SIL 2 volgens IEC 61508

Om het Performance Level (PL) volgens ISO 13849-1 van de volledige veiligheidsfunctie (bijv. sensor, logica, actor) te bepalen, is een beoordeling van alle relevante componenten vereist.



Het volledige concept van de besturing, waarin de veiligheidscomponent geïntegreerd wordt, moet gevalideerd worden volgens de relevante normen.

2.4 Technische gegevens

Algemene gegevens:

Voorschriften: EN 60204-1, DIN EN 60947-5-1, GS-ET-20, DIN EN ISO 13849-1, IEC 61508

Klimaatbelasting: EN 60068-2-78

Bevestiging: Snelbevestiging voor DIN-rail volgens EN 60715

Klembenaming: EN 60947-1

Materiaal van de behuizing: Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd

Materiaal van de contacten: AgSnO, AgNi, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd

Gewicht: 230 g

Startvoorwaarden: Automatisch of startknop (bewaakt)

Met terugkoppeling: ja

Opkomvertraging bij automatische start: typ. 120 ms, max. 130 ms

Opkomvertraging met resetknop: typ. 10 ms, max. 15 ms

Afvalvertraging bij noodstop: typ. 15 ms, max. 20 ms

Afvalvertraging bij stroomuitval: ≤ 55 ms

Overbrugging bij spanningspieken: ≤ 40 ms

Mechanische gegevens:

Uitvoering van de aansluiting: zie 2.1 Bestelgegevens

Kabeldoorsnede: zie 2.1 Bestelsleutel

Aansluitkabel: stijf of flexibel

Aandraaimoment voor aansluitklemmen: 0,6 Nm

Met afneembare klemmen: zie 2.1 Bestelgegevens

Mechanische levensduur: 10 miljoen schakelingen

Schokbestendigheid: 10 g / 11 ms

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6: 10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Omgevingstemperatuur: –25 °C ... +60 °C

Opslag- en transporttemperatuur: –40 °C ... +85 °C

Dichtingsgraad: Behuizing: IP40, Klem: IP20, Inbouwruimte: IP54

Lucht- en kruipwegen volgens EN 60664-1: 4 kV/2 (basisisolatie)

Storingsbestendigheid: volgens EMC-richtlijn

Elektrische gegevens:

Contactweerstand in nieuwe staat: max. 100 mΩ

Verbruik: 2,4 W / 5,9 VA plus signaaluitgang

Nominale bedrijfsspanning U_g: 24 VDC –15% / +20%, restspanning max. 10%

24 VAC –15% / +10%

Frequentiebereik: 50 Hz / 60 Hz

Zekering van de bedrijfs: interne elektronische zekering, Afschakelstroom F1: > 750 mA;

Afschakelstroom F2: > 75 mA; reset na onderbreking van de spanningstoevoer;

Afschakelstroom F3: > 140 mA

Stroom en spanning aan stuurkringen:

- S13, S14, S21, S22: 24 VDC, 10 mA

- X1, X2: 24 VDC, startimpuls 25 mA / 25 ms

- X1, X3: 24 VDC, startimpuls 950 mA / 10 ms

Bewaakte ingangen:

Dwarssluitingsherkenning: ja

Kabelbreukdetectie: ja

Aardlekdetectie: ja

Aantal maakcontacten: 1

Aantal verbreekcontacten: 1

Kabellengtes: 1.500 m met 1,5 mm²
2.500 m met 2,5 mm²

Leidingweerstand: max. 40 Ω

Uitgangen:

Aantal veiligheidscontacten:	3
Aantal hulpcontacten:	0
Aantal signaaluitgangen:	1

Schakelvermogen van de veiligheidscontacten

(Deratingcurve punt 2.6 in acht nemen):

- 13-14, 23-24 (STOP 0): max. 250 V, 8 A ohmsche last (inductief bij geschikt beschermingscircuit); min. 5 V / 5 mA
- 37-38 (STOP 1): max. 250 V, 6 A ohmsche last (inductief bij geschikt beschermingscircuit); min. 10 V / 10 mA

Schakelvermogen van de signaaluitgangen: Y1: 24 VDC / 100 mA

Beveiliging van de veiligheidscontacten: extern ($I_k = 1000$ A) volgens EN 60947-5-1

- 13-14, 23-24 (STOP 0): smeltzekering 10 A snel, 8 A traag
- 37-38 (STOP 1): smeltzekering 8 A snel, 6,3 A traag

Zekering van de signaaluitgangen: Y1: 100 mA (interne elektronische zekering F4)

Gebruikscategorie volgens DIN EN 60947-5-1: AC-15, DC-13

De technische gegevens van deze handleiding zijn geldig bij gebruik van de component met een nominale bedrijfsspanning $U_e \pm 0\%$.

2.5 Classificatie


Voorschriften:	DIN EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL:	STOP 0: tot e, STOP 1: tot d
Categorie:	STOP 0: tot 4, STOP 1: tot 3
PFH-waarde:	STOP 0: $\leq 2,0 \times 10^{-8}/h$, STOP 1: $\leq 2,0 \times 10^{-7}/h$
DC:	STOP 0: 99% (hoog), STOP 1: > 60% (laag)
CCF:	> 65 punten
SIL:	STOP 0: tot 3, STOP 1: tot 2
Gebruiksduur:	20 jaar

De PFH waarden van $2,0 \times 10^{-8}/h$ en $2,0 \times 10^{-7}/h$ gelden voor de onder in de tabel vermelde combinaties van contactlast (stroom via vrijgavecontacten en aantal schakelcycli (n_{oply})). In geval van 365 werkdagen per jaar en een bedrijfstijd van 24-uren vloeien hieruit de hieronder vermelde schakelcyclitijden (t_{cycle}) voort voor de relaiscontacten.

Afwijkende toepassingen op aanvraag

Contactlast:	n_{oply}	t_{cycle}
20 %	525.600	1,0 min
40 %	210.240	2,5 min
60 %	75.087	7,0 min
80 %	30.918	17,0 min
100 %	12.223	43,0 min

2.6 Deratingcurve

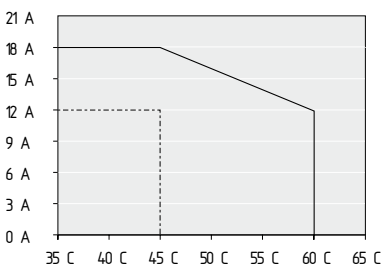

Afb. 1

verticaal = totaalstroom;

horizontaal = omgevingstemperatuur;

volle lijn: bedrijfsspanning / thermische stroom DC;

stippellijn: bedrijfsspanning / thermische stroom AC.

Montageafstand tot andere veiligheidsmodules vanaf een totaalstroom > 6 A: minstens 10 mm

Deratingcurve afhankelijk van de nominale bedrijfsspanning U_e van de SRB veiligheidsmodule.

3. Montage

3.1 Algemene montage-instructies

De bevestiging gebeurt via snelbevestiging voor DIN rails volgens EN 60715.

Hang de onderkant van de behuizing, een beetje naar voren gekanteld, in de DIN rail en druk omhoog totdat zij vastklikt.

3.2 Afmetingen

Afmetingen component (H/B/D):

SRB211AN/PC V.2:	100 × 22,5 × 121 mm
SRB211AN V.2:	120 × 22,5 × 121 mm
SRB211AN/CC V.2:	130 × 22,5 × 121 mm

4. Elektrische aansluiting

4.1 Algemene opmerkingen betreffende de elektrische aansluiting



Met het oog op de elektrische veiligheid, moeten de aanrakingsbeveiliging van de aangesloten en dus elektrisch verbonden toestellen en de isolatie van de toevoerkabels afgestemd zijn op de hoogst mogelijke spanning die zich in het toestel kan voordoen.



De elektrische aansluiting mag uitsluitend in spanningsloze toestand door gemachtigd en gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

Lengte x van de kabel

- SRB211AN V.2:	7 mm
- SRB211AN/CC V.2:	8 mm
- SRB211AN/PC V.2:	8 mm



Om EMC invloeden te vermijden moeten de natuurkundige omgevings- en bedrijfsvoorwaarden ter plaatse van de inbouw van het product voldoen aan de paragraaf "Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)" van IEC 60204-1.

Schakelvoorbeelden zie bijlage

5. Werkingsprincipe en instellingen

5.1 LED functies

- K1: Status kanaal 1
- K2: Status kanaal 2
- K3: Status vertraagde vrijgave kanaal 1
- K4: Status vertraagde vrijgave kanaal 2
- U_B : status bedrijfsspanning (LED brandt als de klemmen A1-A2 onder spanning staan).
- U_i : status interne bedrijfsspanning (LED brandt als de klemmen A1-A2 onder spanning staan en de zekering niet geactiveerd werd).

5.2 Klemmenbeschrijving

(zie Afb. 2)


Spanning:	A1	+24 VDC/24 VAC
	A2	0 VDC/24 VAC
Ingangen:	S13-S14	SD ingang 1
	S21-S22	SD ingang 2
Uitgangen:	13-14	Eerste veiligheidsvrijgave (stop 0)
	23-24	Tweede veiligheidsvrijgave (stop 0)
	37-38	Derde veiligheidsvrijgave (stop 1)
Start:	X1-X2	Terugkoppeling en externe reset (bewaakt)
	X1-X3	Automatische start
	Y1	Signaaluitgang

Frontafdekking openen (zie afb. 3)


- De frontklep wordt geopend door een sleufschroevendraaier in de deksel-uitsparing bovenaan en onderaan te steken en voorzichtig hiermee te wrikken.
- Als de frontklep geopend is, moeten de ESD vereisten nageleefd worden.
- Na de instelling moet de frontklep teruggeplaatst worden.
- De ingestelde afvalvertraging moet op de frontafdekking vermeld worden.



Elementen pas aanraken nadat ze elektrisch ontladen zijn!

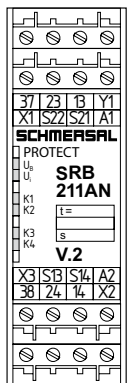

Afb. 2

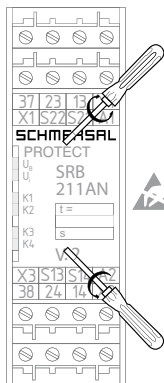

Afb. 3

Tijdstelling (zie Afb. 4 en 5)



Instelling van de DIP schakelaars:

De DIP-schakelaars bevinden zich onder het frontdeksel van de veiligheidsmodule (Afb. 4 en 5).

- Beide DIP schakelaars SW1 (kanaal 1) en SW2 (kanaal 2) moeten identiek ingesteld worden.
- De DIP schakelaars kunnen ingesteld worden als de bedrijfsspanning ingeschakeld is, maar de instelling wordt pas na een spanningsonderbreking van ca. 3 seconden door de SRB 211AN overgenomen.
- De ingestelde afvalvertraging moet gecontroleerd en op de frontafdekking en in het instelrapport vermeld worden.



Nieuwe instelbare afvalvertragingstijden bij versie V.2. Zie Fig. 4. Tolerantie $\pm 2\%$

Instelling DIP schakelaars	Afvalvertraging	Instelling DIP schakelaars	Afvalvertraging
	<0,1 s		5,0 s
	0,5 s		8,5 s
	1,0 s		10,0 s
	1,5 s		12,0 s
	2,0 s		15,0 s
	2,5 s		20,0 s
	3,0 s		25,0 s
	4,0 s		30,0 s

Afb. 4

SW1



SW2



Afb. 5

De hybride zekering resetten

- De hybride zekering van de veiligheidsmodule kan gereset worden door de bedrijfsspanning uit- en terug in te schakelen.

5.3 Opmerkingen


Afvalvertraagde vrijgavecontacten (zie Afb. 6)

- De afvalvertraging van de veiligheidscontacten 37-38 kan via DIP-schakelaars van 0 ... 30 seconden ingesteld worden. De DIP-schakelaars bevinden zich onder het frontdeksel van de veiligheidsmodule.
- Het vrijgavecontact 37-38 voldoet volgens EN 60204-1 aan stopcategorie 1.
- De afvalvertragingen van de STOP 1 veiligheidsvrijgave kunnen korter worden in geval van een fout.


Signaaluitgang Y1 (zie Afb. 7)

- Veiligheidsrelais K1, K2 worden via de signaaluitgang Y1 gesignaleerd.

K1	K2	Y1
aan	aan	low (0 V)
aan	uit	low (0 V)
uit	aan	low (0 V)
uit	uit	high (+ 24 V)



Afb. 6

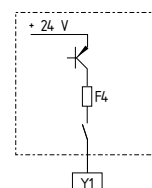

Afb. 7

5.4 Instelrapport SRB211AN

Het rapport van de instelling van het apparaat moet door de klant aangevuld en bij de technische documentatie van de machine gevoegd worden.

Het instelrapport moet beschikbaar zijn in geval van een veiligheidsinspectie.

Firma: _____

De veiligheidsmodule wordt met de volgende machine gebruikt:

Machinenr. _____ Machinetype _____ Veiligheidsmodule nr. _____

Ingestelde afvalvertraging: _____

Ingesteld op _____ Handtekening van de verantwoordelijke _____

6. Gebruik en onderhoud

6.1 Functietest

De veiligheidsfunctie van de veiligheidsmodule moet getest worden. Hierbij moet vooraf het volgende gegarandeerd zijn:

1. Bevestiging
2. Juiste uitvoering van de bedrading en de aansluitingen
3. Eventuele schade aan de behuizing van de veiligheidsmodule
4. Elektrische functie van de aangesloten sensoren en hun invloed op de veiligheidsmodule en de nageschakelde actoren

6.2 Onderhoud

Wij raden een regelmatige visuele inspectie en functietest aan, inclusief de volgende stappen:

1. Correcte bevestiging van de veiligheidsmodule controleren
2. Voedingskabel op eventuele beschadigingen controleren
3. Elektrische functie controleren
4. Afvalvertraging controleren



Als een handmatige functietest vereist is om een eventuele fouten/storingen op te sporen moet deze met de hieronder opgegeven intervallen uitgevoerd worden:

- minstens één maal per maand voor PL e met categorie 3 of categorie 4 (volgens DIN EN ISO 13489-1);
- minstens alle 12 maanden voor PL d met categorie 3 (volgens DIN EN ISO 13849-1)

Beschadigde of defecte componenten moeten onmiddellijk vervangen worden.

7. Demontage en afvalverwijdering

7.1 Demontage

De veiligheidsmodule mag uitsluitend in spanningsloze toestand gedemonteerd worden.

De behuizing aan de onderkant naar boven drukken en een beetje naar voren gekanteld, uitnemen.

7.2 Afvalverwijdering


De veiligheidsrelaismodule moet op een correcte manier volgens de geldende nationale voorschriften en wetgevingen afgevoerd worden.

8. Bijlage

8.1 Aansluitvoorbeelden

Het voorbeeld toont een tweekanalige aansturing van een veiligheidsdeurbewaking met twee contacten A en B, waarvan minstens een gedwongen verbrekend contact, met externe resetknop (Afb. 8)

- Vermogensvlak: tweekanalige aansturing, geschikt voor contactversterking of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen schakelende contacten.
- De sturing herkent dwarssluitingen, kabelbreuken en aardlekken in het bewakingscircuit.

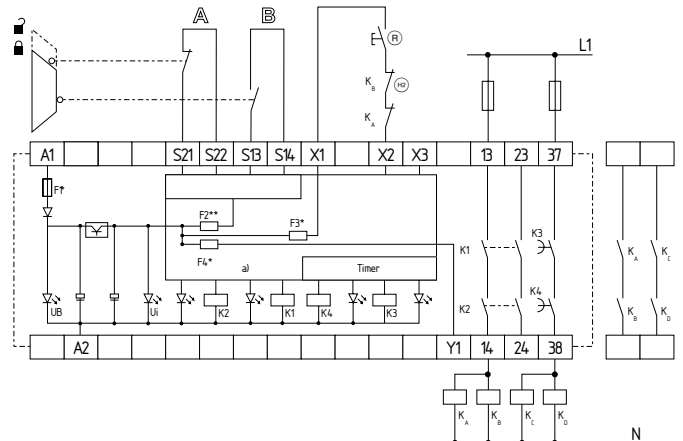

Afb. 8

- a) Besturing
 * Elektronische zekering;
 ** Hybride zekering
 (R) Terugkoppeling


8.2 Startconfiguratie

Externe resetknop (met flankdetectie) (zie Afb. 9)


- De externe resetknop wordt geïntegreerd zoals op de afbeelding getoond.
- De veiligheidsmodule wordt geactiveerd door het resetten (na het loslaten) van de resetknop (= detectie van de afvallende flank). Storingen in de resetknop, zoals een klevend contact of manipulaties die tot een onopzettelijke herstart kunnen leiden, worden door deze besturing herkend en leiden tot een blokkering van de werking.

Automatische start (zie Afb. 10)

- Een automatische start vindt, zoals getoond, plaats door het in serieschakelen in de terugkoppeling. Als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.
- **Opgelet:** Niet toegelaten zonder bijkomende maatregelen indien het risico bestaat dat men over de beschermvoorziening heen kan stappen!
- **Opgelet:** In de zin van EN 60204-1 paragraaf 9.2.3.4.2 is de bedrijfsmodus "Automatische start" slechts beperkt toegelaten. In het bijzonder moet een onopzettelijke herstart van de machine door andere geschikte maatregelen verhinderd worden.



Afb. 9



Afb. 10

8.3 Sensorconfiguratie

Tweekanalige noodstopkacheling met bedienorganen volgens EN ISO 13850 en EN 60947-5-5 (Afb. 11)


- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in de besturingscircuits.
- Dwarssluitingen tussen de besturingscircuits worden herkend.
- Cat. 4 – PL e volgens DIN EN ISO 13849-1 mogelijk.

Tweekanalige veiligheidsdeurbewaking met vergrendelvoorziening volgens EN ISO 14119 (Afb. 12)


- Met minstens een gedwongen verbrekende positieschakelaar.
- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in de besturingscircuits.
- Dwarssluitingen tussen de besturingscircuits worden herkend.
- Cat. 4 – PL e volgens DIN EN ISO 13849-1 mogelijk.

Tweekanalige aansturing van veiligheidsmagneetschakelaars volgens EN 60947-5-3 (Afb. 13)


- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in de besturingscircuits.
- Dwarssluitingen tussen de besturingscircuits worden herkend.
- Cat. 4 – PL e volgens DIN EN ISO 13849-1 mogelijk.



Afb. 11

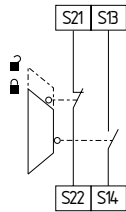

Afb. 12



Afb. 13



Het aansluiten van veiligheidsmagneetschakelaars aan de veiligheidsmodule is uitsluitend toegelaten als de vereisten van de norm EN 60947-5-3 vervuld zijn.

De volgende technische vereisten moeten minstens vervuld zijn:

- Schakelvermogen: min. 240 mW
- Schakelspanning: min. 24 VDC
- Schakelstroom: min. 10 mA



De volgende veiligheidssensoren voldoen bijvoorbeeld aan de vereisten:

- BNS 33-11Z, BNS 33-11Z-2063, BNS 33-11ZG-2237
- BNS 250-11Z, BNS 250-11ZG
- BNS 120-11Z
- BNS 180-11Z
- BNS 303-11Z, BNS 303-11ZG
- BNS 260-11Z, BNS 260-11ZG
- BNS 36



Als sensoren met LED in het besturingscircuit (veiligheidscircuit) aangesloten worden, moet de volgende nominale bedrijfsspanning verplicht aangehouden worden:

- 24 VDC met een max. tolerantie van $-5\%/+20\%$
- 24 VAC met een max. tolerantie van $-5\%/+10\%$

Zoniet kunnen er beschikbaarheidsproblemen optreden. Vooral bij serieschakelingen van sensoren waarbij de LED's een spanningsval in het besturingscircuit kunnen veroorzaken, kunnen er problemen met de beschikbaarheid optreden.


8.4 Actorconfiguratie

Eenkanalige aansturing met terugkoppeling (Afb. 14)


- Geschikt voor contactversterking of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.
- HE = terugkoppeling: als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.

Tweekanalige aansturing met terugkoppeling (Afb. 15)

- Geschikt voor contactversterking of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.
- HE = terugkoppeling: als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.

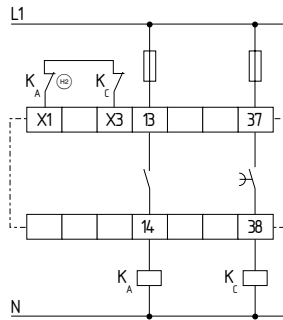


Afb. 14

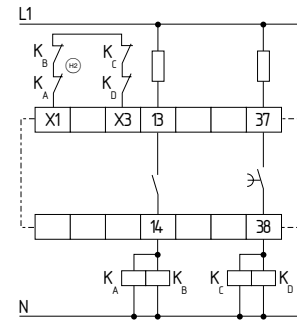

Afb. 15

Diversitaire aansturing met terugkoppeling (Afb. 16)

- Geschikt voor contactversterking of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.
- HE = terugkoppeling: als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.

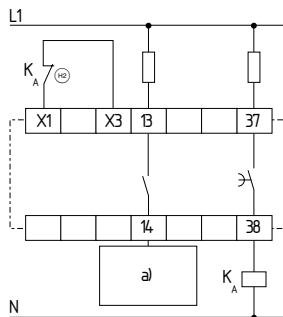

Afb. 16 a) Controllervrijgave

9. EU-conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring



Origineel
KA. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.

Benaming van de component: SRB211AN V.2
SRB211AN/CC V.2
SRB211AN/PC V.2

Beschrijving van de component: Veiligheidsmodule voor noodstopcircuits,
veiligheidsdeurbewakingen en veiligheidsmagneetschakelaars

Geharmoniseerde Richtlijnen: Machinerichtlijn 2006/42/EG
EMC-Richtlijn 2014/30/EU
RoHS-Richtlijn 2011/65/EU

Toegepaste normen: DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2023

Bevoegde installatie voor de typekeuring: DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
Kenn Nr.: 0340

EG-Goedkeuringscertificaat: ET 24017

Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Plaats en datum van opstelling: Wuppertal, 27. september 2024

SRB211AN V2-F-NL

Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur



De meest recente geldige conformiteitverklaring kan via products.schmersal.com gedownload worden.

