



FR Mode d'emploi ..... page 1  
Original

Consignes générales



Les standards d'installation spécifiques du pays concerné ainsi que les dispositions de sécurité, les règles de prévention d'accidents et les prescriptions pour une élimination correcte de déchets sont à observer.

Données techniques

Normes de référence:	IEC 60947-5-1, BG-GS-ET-15
Type selon ISO 14119:	1
Étanchéité:	IP65, IP67 selon IEC 60529
Classe de protection 332, 335, 355 ou 336:	I ou II,
Degré d'encrassement:	3
Température ambiante:	-30 °C ... +80 °C
Couples de serrage:	
- Vis de fixation 332, 335:	2 Nm
- Vis de fixation 336:	1,2 Nm
- Vis du couvercle 332, 335, 336:	1 Nm
- Vis de la tête:	1,5 Nm
Section du câble:	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Catégorie d'utilisation AC-15, DC-13 I <sub>g</sub> /U <sub>e</sub> :	
- Raccordement à vis 335, 336, 355:	4 A / 240 VAC, 4 A / 24 VDC
- Raccordement à vis 332:	2,5 A / 240 VAC
- Connecteur M12, 4 pôles 336:	4 A / 240 VAC, 4 A / 24 VDC
- Connecteur M12, 4 pôles 332, 335, 355:	4 A / 50 VAC, 4A / 24 VDC
Tension assignée de tenue aux chocs U <sub>imp</sub> :	
- Raccordement à vis 335, 336, 355:	6 kV
- Raccordement à vis 332, 335, 355 -03Z, -12Z:	4 kV
- Connecteur M12, 4 pôles 336 ou 332, 335, 355:	4 kV ou 0,8 kV
Tension assignée d'isolement U <sub>i</sub> :	
- Raccordement à vis:	250 V
- Connecteur M12, 4 pôles 336 ou 332, 335, 355:	250 V ou 50 V
Courant nominal thermique I <sub>the</sub> :	
- Raccordement à vis 335, 336, 355:	10 A
- Raccordement à vis 332:	6 A
- Connecteur M12, 4 pôles:	4 A
Fusible recommandé:	6 A gG fusible D
Courant de court-circuit requis:	1 000 A
B <sub>10D</sub> contact NF selon ISO 13849-1:	20.000.000



Pour toute autre information ainsi que la déclaration de conformité actuellement valable, veuillez vous référer aux catalogues Schmersal ou à notre catalogue en ligne [www.schmersal.net](http://www.schmersal.net).

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG  
Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal  
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Phone: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0  
Telefax: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00  
E-Mail: [info@schmersal.com](mailto:info@schmersal.com)  
Internet: [www.schmersal.com](http://www.schmersal.com)

Variantes de contact




Le raccordement électrique est à effectuer uniquement hors tension par du personnel compétent et habilité.

Pour l'entrée de câble, des presse-étoupe avec un indice de protection approprié sont à utiliser.

Le brochage des versions avec connecteur M12 est indiqué entre parenthèses.

Tous les contacts NF à manœuvre positive d'ouverture A

(3) 13 → 14 (4) (1) 21 → 22 (2)	(3) 11 → 12 (4) (1) 21 → 22 (2)	(3) 13 → 14 (4) (1) 23 → 24 (2)
Z 332-11Y	-	-
Z/T 335-11Z	Z/T 335-02Z	T 335-20Z
Z/T 336-11Z	Z/T 336-02Z	T 336-20Z
Z/T 355-11Z	Z/T 355-02Z	T 355-20Z
T4VH 336-11YR-1058	T4VH 336-02YR-1058	T4VH 336-20YR-1058




Montage

Le boîtier de l'interrupteur ne doit pas être utilisé comme butée mécanique.


La position de montage est indifférente. (Dimensions en mm.)

Tête d'actionnement réglable par crans de 90°

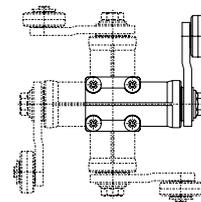


Z 332

Levier à galet réglable par crans de 10°

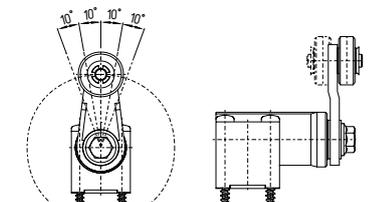

Z/T 335

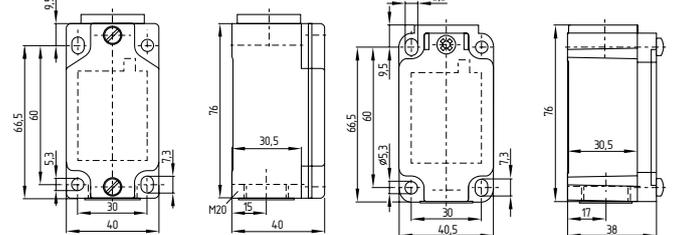

Z 332

Z/T 335

