



PL Instrukcja obsługiStrona 1
Oryginał

Uwagi ogólne



Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji, bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom oraz przepisów dotyczących prawidłowej utylizacji.

Dane techniczne

Przepisy:	IEC 60947-5-1, BG-GS-ET-15
Rodzaj konstrukcji zgodnie z ISO 14119:	1
Stopień ochrony:	IP65, IP67 zgodnie z IEC 60529
Klasa ochrony 235, 255 lub 236, 256:	I lub II, III
Stopień zanieczyszczenia:	3
Temperatura otoczenia:	-30°C ... +80°C
Momenty dokręcania:	
- Śruby mocujące 236, 256:	1,2 Nm
- Śruby mocujące 235, 255:	2 Nm
- Śruba pokrywy 235, 255:	0,7 Nm
- Śruby głowicy:	0,45 Nm
Przekrój przewodu:	0,75 ... 2,5 mm ²
Kategoria użytkowania AC-15, DC-13 I _e /U _e :	
- Zacisk śrubowy:	4 A / 240 VAC, 1 A / 24 VDC
- Konektor M12 / 4-pol. 236, 256:	4 A / 240 VAC, 1 A / 24 VDC
- Konektor M12 / 4-pol. 235, 255:	4 A / 50 VAC, 1 A / 24 VDC
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp} :	
- Zacisk śrubowy:	6 kV
- Konektor M12 / 4-pol. 236, 256 lub 235, 255:	4 kV lub 0,8 kV
Znamionowe napięcie izolacji U _i :	
- Zacisk śrubowy:	250 V
- Konektor M12 / 4-pol. 236, 256 lub 235, 255:	250 V lub 50 V
Termiczny prąd trwały I _{the} :	
- Zacisk śrubowy:	10 A
- Konektor M12 / 4-pol.:	4 A
Zabezpieczenie zwarciove:	Bezpiecznik D 6 A gG
Warunkowy prąd zwarciovy:	1 000 A
B _{10D} zestyk NCzgodnie z ISO 13849-1:	20 000 000



For NPT threads, conduit hub is to be connected to conduit before hub is connected to enclosure.
For 256 Models: Not for use with rigid conduit.



Dalsze informacje i aktualna deklaracja zgodności znajdują się w katalogach firmy Schmersal i w katalogu online w Internecie pod adresem www.schmersal.net.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Faks: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Warianty styków



Podłączenie elektryczne może wykonać wyłącznie autoryzowany wykwalifikowany personel po odłączeniu zasilania.

Do wprowadzania przewodów należy stosować odpowiednie dławice kablowe o odpowiednim stopniu ochrony.

Konfiguracja styków wersji z konektorem M12 jest oznaczona w nawiasach.


Wszystkie zestyki NC o wymuszonym rozwarciu $\ominus$.

(3) 13 — 14 (4) (1) 21 — 22 (2)	(3) 11 — 12 (4) (1) 21 — 22 (2)	(3) 13 — 14 (4) (1) 23 — 24 (2)
Z/T 235-11Z	Z/T 235-02Z	T 235-20Z
Z/T 236-11Z	Z/T 236-02Z	T 236-20Z
Z/T 255-11Z	Z/T 255-02Z	T 255-20Z
Z/T 256-11Z	Z/T 256-02Z	T 256-20Z

Montaż


Nie wolno wykorzystywać obudowy wyłącznika jako ogranicznika. Pozyca montażowa jest dowolna. (Wymiary w mm.)

Głowica aktywatora możliwość ustawiania co 90°

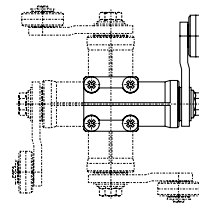


Z/T 235


Dźwignia z rolką możliwość ustawiania co 10°

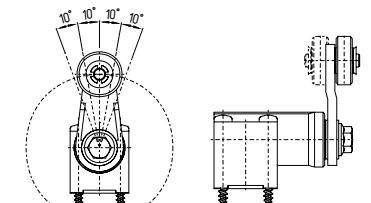

Z/T 236

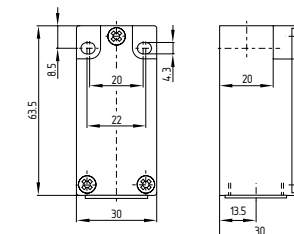

Z/T 255

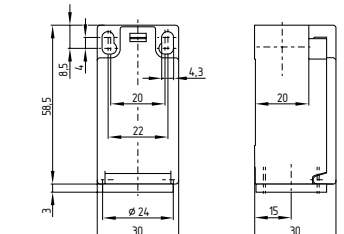

Z/T 256

