



NL Bedieningshandleiding Pagina 1
Origineel

Bestemming en gebruik

De bediensleutels worden in combinatie met de veiligheidsvergrendelingen AZM 150 gebruikt aan beschermvoorzieningen.

Verschillende modellen van bediensleutels zijn verkrijgbaar:

Bij voorkeur voor verschuifbare en afneembare beschermvoorzieningen:

AZM150-B1 rechte bediensleutel

AZM150-B5 haakse bediensleutel

Voor draaibare beschermvoorzieningen:

AZM150-B6 beweeglijke bedieningssleutel

Montage-instructies

De instructies van de handleiding van de veiligheidsvergrendeling AZM150 moeten steeds in acht worden genomen.

Bij de montage aan de draaibare beschermvoorziening moet men er op letten dat het draaipunt zich ter hoogte van het oppervlak van de veiligheidsschakelaar bevindt, waar de bedienbeugel ingestoken wordt (zie tabel)

Dankzij de invoertrechter aan de kop van de veiligheidsvergrendeling kan een beweeglijke bediensleutel worden ingevoerd met een zijdelingse afwijking van ± 1 mm en een hoogteafwijking van ± 1 mm.




De bediensleutels moeten via geschikte maatregelen (gebruik van eenwegschroeven, lijmen, uitboren van de schroefkoppen, borgen met pennen) onlosmakelijk aan de beschermvoorziening bevestigd worden en tegen verschuiven beveiligd worden.




Als de schakelaar via nieten of lassen bevestigd wordt, moet men er op letten dat de insteekdiepte van de bediensleutel niet wijzigt.

Bedieningsradii					
		R_{min} [mm]	d [mm]	R_{min} [mm]	d [mm]
	AZM150-B6	250	18	250	22
	AZM150-B1	—	—	—	—
	AZM150-B5	—	—	—	—

Legende



Bedieningsradius, wanneer de bediensleutel langs voor wordt ingevoerd




Bedieningsradius, wanneer de bediensleutel langs boven wordt ingevoerd


Het draaipunt van het scharnier en de bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus d mm moeten een vlak vormen. De basisinstelling is op de kleinste radius R_{min} ingesteld.

instelschroef


Bij levering zijn de bediensleutels AZM 150-B6 op de kleinste radius ingesteld. Voor grotere radii gebeurt de instelling door het verdraaien van de instelschroeven a + b met een inbussleutel 2 mm.

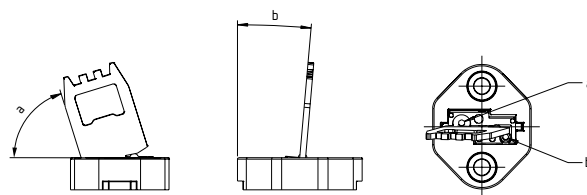


Bediensleutel B1

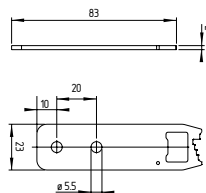

Bediensleutel B5

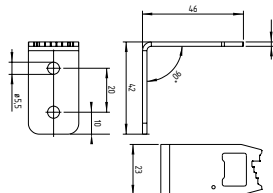

Bediensleutel B6

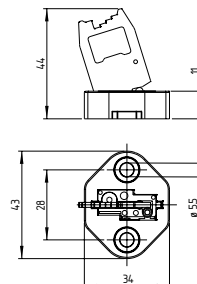

Montageposities met ingevoerde bediensleutel, zie bedieningshandleiding AZM150.

Toebehoren

	Benaming	Bestelnummer
Eenwegschroeven	ACC-NRS-M5x15-FHS-2PCS	103033698



Bestandigheid van de schroeven van de bediensleutel 5.6.

KA. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Duitsland
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Production site:
SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu, P.R.CHINA
Phone: +31 341 432525
Fax: +31 341 425257
E-Mail: info@schmersal.com.cn
Internet: www.schmersal.net

Schmersal Industrial Switch Manufacturing
地址: 上海市青浦区漕盈路3336号
邮编: 201712
电话: 021 63758287
传真: 021 69214398
网址: www.schmersal.com.cn