



ES Manual de instrucciones. Página 1
Original

Descripción y uso

El kit para el retroequipamiento sirve para la ampliación posterior de las funciones del dispositivo de seguridad de bloqueo por solenoide AZM40 (a partir de la versión 2, véase placa de características).



Deberán observarse también las instrucciones de montaje y de seguridad, así como las instrucciones para la comprobación del funcionamiento y el mantenimiento en el manual de instrucciones estándar del AZM40.

Dispositivo de desbloqueo de escape ACC-AZM40-LEV-T

equipa el dispositivo de bloqueo por solenoide AZM40 con un desbloqueo de escape adicional. Éste solamente está previsto para el uso dentro de la zona de peligro. Para el desbloqueo de emergencia (anti-pánico), girar la palanca roja en 180° en dirección de la flecha hasta el tope. En esta posición es posible abrir el resguardo de seguridad y las salidas de seguridad se desconectan. La posición de bloqueo se elimina girando la palanca en sentido contrario. En posición desbloqueada, el resguardo de seguridad está protegido contra un bloqueo involuntario.

Desbloqueo de emergencia ACC-AZM40-LEV-N


equipa el dispositivo de bloqueo por solenoide AZM40 con un desbloqueo de emergencia (anti-pánico) adicional. Éste solamente está previsto para el uso fuera de la zona de peligro. Para el desbloqueo de emergencia girar la palanca roja 180° en dirección de la flecha hasta el tope. En esta posición es posible abrir el resguardo de seguridad y las salidas de seguridad se desconectan. La palanca está encajada y no se puede girar nuevamente hacia atrás. Para eliminar la posición de bloqueo se debe retirar la tapa y extraer el tornillo de sujeción. Girar el desbloqueo manual nuevamente a la posición inicial y fijar la palanca en la posición no accionada con ayuda del tornillo de sujeción, para finalmente cerrarlo con la tapa.

Incluido en el suministro



M2x13, TX6


Dimensiones en mm

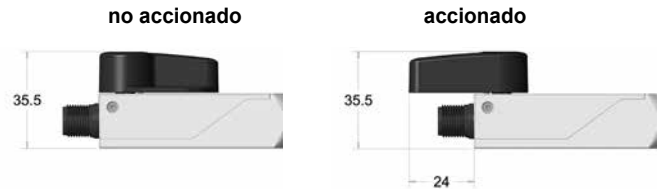

Paso 1 – Montar palanca

Alinear desbloqueo manual

Atornillar palanca

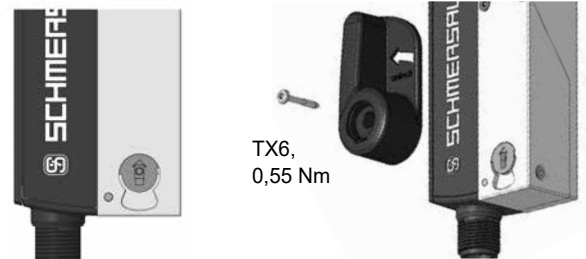

Paso 2 – Colocar tapa



Paso 3 – Prueba de funcionamiento

Estando el sistema AZM40 completo y el actuador montado y bloqueado, deberá comprobarse, antes de su puesta en marcha, el funcionamiento correcto del desbloqueo anti-pánico.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemania
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com