



IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Original

Destinazione d'uso

Il presente kit di retrofitting serve per ampliare in un secondo momento le funzioni dell'elettroserratura di sicurezza AZM40 (a partire dalla Versione 2, v. targhetta).



Vanno osservate anche le note di montaggio e sicurezza e le istruzioni per il controllo funzionale riportate nel manuale d'istruzioni standard dell'AZM40.

Sblocco di fuga ACC-AZM40-LEV-T

Per dotare l'elettroserratura di sicurezza AZM40 di uno sblocco di fuga supplementare. Questa dotazione è prevista esclusivamente per l'impiego all'interno dell'area di pericolo. Per lo sblocco di fuga, girare di 180° la leva rossa nella direzione indicata dalla freccia, fino all'arresto. In questa posizione il dispositivo di protezione può essere aperto e le uscite di sicurezza sono disattivate. Per il rilascio della posizione di blocco, riportare la leva nella rispettiva posizione originale. Nella posizione sbloccata, il dispositivo di protezione è protetto da blocco involontario.

Sblocco di emergenza ACC-AZM40-LEV-N


Per dotare l'elettroserratura di sicurezza AZM40 di uno sblocco di emergenza supplementare. Questa dotazione è prevista solo per l'impiego all'esterno dell'area di pericolo. Per lo sblocco di emergenza, girare di 180° la leva rossa nella direzione indicata dalla freccia, fino all'arresto. In questa posizione il dispositivo di protezione può essere aperto e le uscite di sicurezza sono disattivate. La leva è bloccata e non può essere riportata nella posizione originaria. Per rilasciare la posizione di blocco, rimuovere il coperchio e svitare la vite di fissaggio. Girare all'indietro lo sblocco manuale ausiliario per riportarlo nella posizione originaria, quindi fissare nuovamente la leva nella posizione non azionata con la vite di fissaggio e chiudere con il coperchio.

Fornitura



M2x13, TX6


Dimensioni in mm

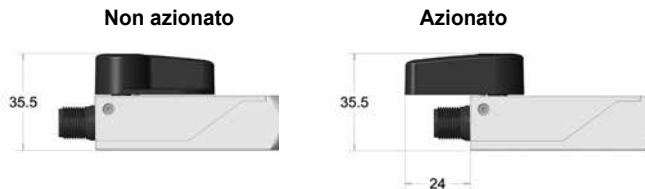

Passo 1 – Montare la leva

Allineare lo sblocco manuale ausiliario

Avvitare la leva

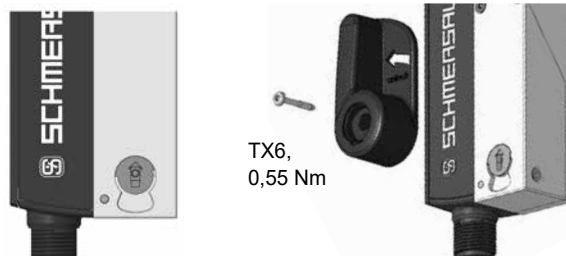

TX6,
0,55 Nm

Passo 2 – Applicare il coperchio



Passo 3 – Verificare il funzionamento

Con l'intero sistema montato e bloccato (AZM 40 e azionatore), prima della messa in servizio dell'impianto è necessario controllare il corretto funzionamento dello sblocco di fuga o dello sblocco di emergenza.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono: +49 202 6474-0
Fax: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com