



NL Bedieningshandleiding . . . . . Pagina 1  
Origineel

**Bestemming en gebruik**

De ombouwkit dient voor de latere functie-uitbreiding van de veiligheidsvergrendeling AZM 40 (vanaf versie 2, zie typeplaatje).



De montage- en veiligheidsrichtlijnen en de instructies met betrekking tot de functietest en het onderhoud uit de standaardbedieningshandleiding van de AZM40 moeten bovendien in acht genomen worden.

**Paniekontgrendeling ACC-AZM40-LEV-T**

rust de veiligheidsvergrendeling AZM40 uit met een additionele paniekontgrendeling. Deze is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de gevaarlijke zone. Draai de rode hendel 180° in de richting van de pijl tot aan de aanslag voor een paniekontgrendeling. In deze positie kan de beschermvoorziening geopend worden en worden de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld. De geblokkeerde positie wordt opgeheven door de hendel in tegengestelde richting te draaien. In ontgrendelde positie is de beschermvoorziening beveiligd tegen onbedoelde blokkering.


**Noodontgrendeling ACC-AZM40-LEV-N**

rust de veiligheidsvergrendeling AZM40 uit met een additionele noodontgrendeling. Deze is uitsluitend bedoeld voor gebruik buiten de gevaarlijke zone. Draai de rode hendel 180° in de richting van de pijl tot aan de aanslag om een noodontgrendeling uit te voeren. In deze positie kan de beschermvoorziening geopend worden en worden de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld. De hendel is vastgeklikt en kan niet meer teruggedraaid worden. Om de geblokkeerde positie op te heffen, moet de afdekkap worden verwijderd en de centrale bevestigingsschroef worden uitgeschroefd. De hulpontgrendeling terug in uitgangspositie draaien en de hendel met de bevestigingsschroef terug in onbediende positie bevestigen en afsluiten met de afdekkap.

**Leveringsomvang**




**Afmetingen in mm**

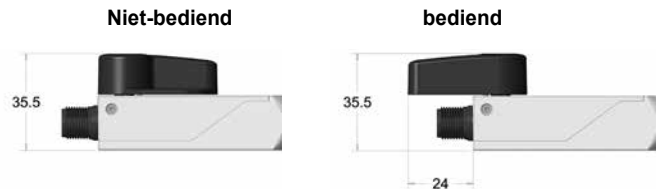

**Stap 1 – Hendel monteren**

**Hulpontgrendeling uitlijnen**

**Hendel opschroeven**

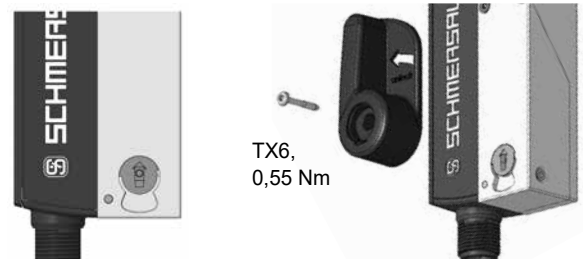

**Stap 2 – Afdekkap aanbrengen**



**Stap 3 – Functietest**

Voor de inbedrijfname van de volledige installatie moet de correcte werking van de paniekontgrendeling of de noodontgrendeling getest worden met het volledige systeem bestaande uit de AZM 40 en de bedienings sleutel in gemonteerde en vergrendelde toestand.

**KA. Schmersal GmbH & Co. KG**  
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal  
Duitsland  
Telefoon: +49 202 6474-0  
Telefax: +49 202 6474-100  
E-Mail: info@schmersal.com  
Internet: www.schmersal.com