



PL Instrukcja obsługiStrona 1
Original

Przeznaczenie i zastosowanie

Zestaw wyposażenia dodatkowego służy do rozszerzenia funkcji elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa AZM40 (od wersji 2, patrz tabliczka znamionowa).



Należy przestrzegać instrukcji montażu i zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji w zakresie kontroli działania i konserwacji standardowej instrukcji obsługi AZM40.

Wyjście awaryjne ACC-AZM40-LEV-T

Wyposaża elektromagnetyczną blokadę bezpieczeństwa AZM40 w dodatkowe odryglowanie awaryjne. Jest ono przeznaczone do stosowania wyłącznie wewnątrz strefy zagrożenia. W celu użycia funkcji wyjścia awaryjnego należy obrócić do oporu czerwoną dźwignię w kierunku strzałki o 180°. W tej pozycji można otworzyć urządzenie ochronne i wyłączyć wyjścia bezpieczeństwa. Blokadę można usunąć przez obrócenie dźwigni w kierunku przeciwnym. W pozycji odryglowania osłona jest zabezpieczona przed niezamierzonym zaryglowaniem.

Zwolnienie awaryjne ACC-AZM40-LEV-N

Wyposaża elektromagnetyczną blokadę bezpieczeństwa AZM40 w dodatkowe odblokowanie awaryjne. Jest ono przeznaczone do stosowania wyłącznie poza strefą zagrożenia. W celu użycia zwolnienia awaryjnego należy obrócić do oporu czerwoną dźwignię w kierunku strzałki o 180°. W tej pozycji można otworzyć urządzenie ochronne i wyłączyć wyjścia bezpieczeństwa. Dźwignia jest zablokowana i nie można jej obrócić. Aby usunąć blokadę, należy usunąć zaślepkę i wykręcić śrubę mocującą. Obrócić odryglowanie pomocnicze do położenia wyjściowego i ponownie zamocować dźwignię w nieuruchomionej pozycji za pomocą śruby mocującej i zamknąć zaślepkę.

Zakres dostawy




M2x13, TX6

Wymiary w mm

Nieuruchomiony



Uruchomiony

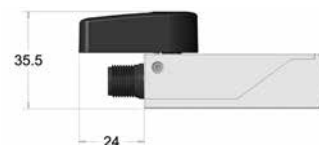

Czynność robocza 1 – Montaż dźwigni

Ustawianie odryglowanie pomocniczego



Przykręcanie dźwigni



Czynność robocza 2 – Zakładanie zaślepki



Czynność robocza 3 – Kontrola działania

Przed uruchomieniem całego systemu należy sprawdzić prawidłowość działania odryglowania lub odblokowania awaryjnego, gdy cały system złożony z blokady AZM40 i aktywatora znajduje się w stanie zamontowanym i zablokowanym.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Niemcy
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com