



PT Manual de instruções . . . . . página 1  
Original

### Descrição e utilização

O conjunto de reequipamento destina-se a ampliar posteriormente as funções do encravamento de segurança AZM40 (a partir da versão 2, ver a placa de características).



As indicações de montagem e segurança como as instruções relativas à verificação funcional e manutenção do manual de operação standard AZM40 devem continuar a ser consideradas.

### Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico) ACC-AZM40-LEV-T

equipa a solenoide de segurança AZM40 com um desbloqueio de fuga em emergência adicional. Isto destina-se apenas para o uso no interior da área de risco. Para o desbloqueio de emergência de fuga, rodar a alavanca vermelha no sentido da seta em 180° até ao batente. O dispositivo de proteção pode ser aberto nesta posição e as saídas de segurança são desativadas. A posição de bloqueio é anulada girando-se a alavanca de volta na direção contrária. Na posição desbloqueada, o dispositivo de proteção está protegido contra bloqueio acidental.

### Desbloqueio de emergência ACC-AZM40-LEV-N


equipa a solenoide de segurança AZM40 com um bloqueio de emergência adicional. Destina-se apenas no uso fora da área de risco. Para o desbloqueio de emergência rodar a alavanca vermelha em sentido da seta a 180° até ao batente. O dispositivo de proteção pode ser aberto nesta posição e as saídas de segurança são desativadas. A alavanca fica engatada e não é possível girá-la de volta. Para anular a posição de bloqueio, deve-se remover a tampa de cobertura e desapertar o parafuso de fixação. Rodar o desbloqueio auxiliar de volta para a posição inicial e fixar a alavanca de novo na posição não acionada com o parafuso de fixação, fechando com a tampa de cobertura.

### Escopo do fornecimento



M2x13, TX6

### Dimensões em mm

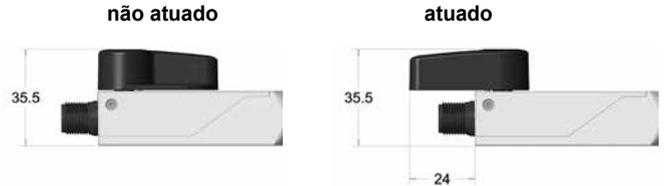

### Etapa 1 – Montar a alavanca

#### Alinhar o desbloqueio auxiliar

#### Aparafusar a alavanca



TX6,  
0,55 Nm

### Etapa 2 – Colocar a tampa de cobertura



### Etapa 3 – Teste de funcionamento

Quando o sistema completo AZM40 e atuador estiverem montados e bloqueados, antes da colocação em funcionamento de todo o sistema, deve-se verificar o funcionamento correto do desbloqueio de fuga em emergência ou do desbloqueio de emergência.

**K.A. Schmersal GmbH & Co. KG**  
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal  
Alemanha  
Telefone: +49 202 6474-0  
Telefax: +49 202 6474-100  
E-Mail: info@schmersal.com  
Internet: www.schmersal.com