



IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Originale

Destinazione d'uso

Il presente kit di retrofitting serve per ampliare in un secondo momento le funzioni dell'elettroserratura di sicurezza AZM40 (a partire dalla Versione 2, v. targhetta).



Vanno osservate anche le note di montaggio e sicurezza e le istruzioni per il controllo funzionale riportate nel manuale d'istruzioni standard dell'AZM40.

Sblocco di fuga ACC-AZM40-PT-T


Per dotare l'elettroserratura di sicurezza AZM40 di uno sblocco di fuga supplementare. Questa dotazione è prevista esclusivamente per l'impiego all'interno dell'area pericolosa. Per lo sblocco di fuga, premere il pulsante a fungo rosso fino all'arresto. In questa posizione il dispositivo di protezione può essere aperto e le uscite di sicurezza sono disattivate. Per il rilascio della posizione di blocco, riportare il pulsante nella rispettiva posizione iniziale.

In posizione di sblocco (pulsante premuto fino in fondo) il dispositivo di protezione è protetto contro un bloccaggio involontario.

Sblocco di emergenza ACC-AZM40-PT-N

Per dotare l'elettroserratura di sicurezza AZM40 di uno sblocco di emergenza supplementare. Questa dotazione è prevista solo per l'impiego all'esterno dell'area di pericolo. Per lo sblocco di emergenza, premere il pulsante a fungo rosso fino in fondo. In questa posizione il dispositivo di protezione può essere aperto e le uscite di sicurezza sono disattivate. Il pulsante a fungo è bloccato e non può essere retratto. Per il ripristino dalla posizione di blocco è necessario allentare entrambe le viti M5 sul pulsante a fungo e rimuovere quest'ultimo. Nel passo successivo, ruotare in senso orario di 180° la prolunga dell'adattatore nel foro, fino a quando la freccia sull'adattatore (A) e la tacca (B) sulla prolunga dell'adattatore puntano di nuovo nella direzione di apertura dell'azionatore (vedere la figura seguente). (Per la rotazione all'indietro è possibile utilizzare anche il pulsante a fungo smontato). Infine, rimontare il pulsante a fungo nella posizione "rilasciato" (sollevato) con l'ausilio delle viti M5.

Fornitura

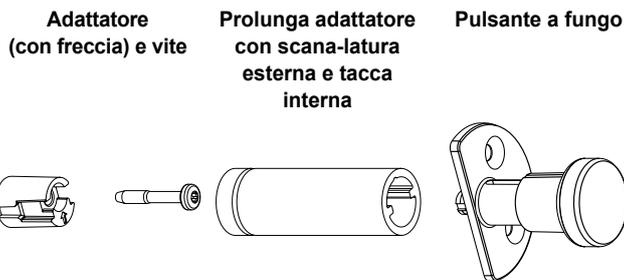


Montaggio

La posizione di montaggio può essere scelta secondo le proprie esigenze.


Procedura:

1. Praticare un foro passante (1) di 14 mm di diametro nel montante della porta.
2. Allineare nello stesso modo lo sblocco manuale ausiliario su dispositivo (2) e adattatore (3) (freccia verso l'alto). Avvitare l'adattatore (3) sullo sblocco ausiliario con la vite TX 6 (4) (coppia di serraggio massima 0,55 Nm).
3. Montare l'AZM40 sul montante della porta. (Possibile procedura per un migliore allineamento dell'AZM40 e del pulsante a fungo sul montante della porta: prima di installare l'AZM40, fissare la prolunga dell'adattatore (5) all'adattatore (3) dal lato senza scanalatura esterna. Far passare la prolunga dell'adattatore (5) attraverso il foro passante (1) nel montante della porta. Ciò consente di montare l'AZM40 sul montante della porta nella posizione ottimale. Infine, rimuovere la prolunga dall'adattatore, ad esempio, con una pinza.)

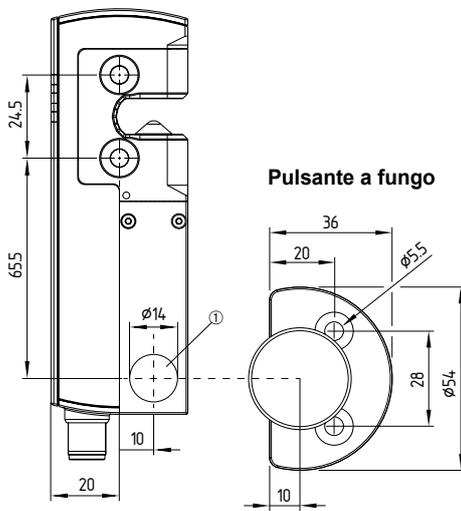

4. Se necessario, segare la prolunga dell'adattatore (5) alla lunghezza L (L = spessore montante porta - 4 mm). Smerigliare gli spigoli segati (taglienti).


Prolunga adattatore (secondo variante d'ordine ...-40 o -170)

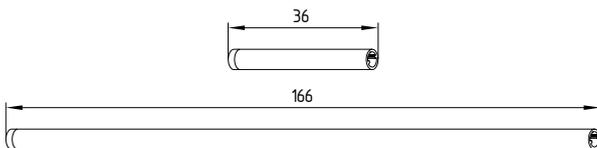


5. Inserire la prolunga dell'adattatore (5) con il lato scanalato esterno attraverso il foro nel montante della porta e fissarla all'adattatore (3). La freccia sul lato frontale dell'adattatore (A) deve essere rivolta verso la tacca all'interno della prolunga dell'adattatore (B) (v. figura sotto).
6. Inserire il pulsante a fungo sbloccato estratto (6) nella prolunga dell'adattatore, attraverso il foro passante sul montante della porta.

Fissare il pulsante a fungo al montante della porta con viti a esagono incassato M5.


Dopo il montaggio non è più possibile sbloccare un pulsante a fungo premuto.

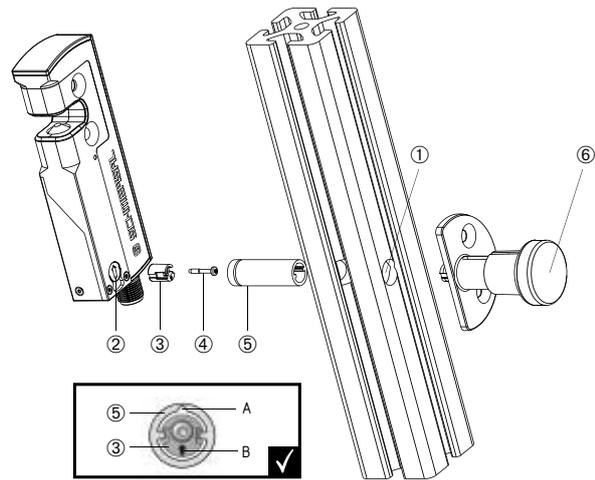

Non azionato

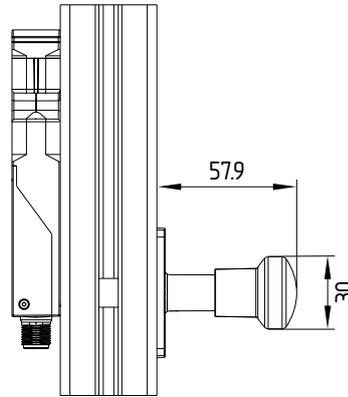

Azionato

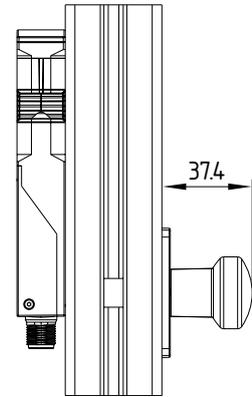

Con l'intero sistema montato e bloccato (AZM 40 e azionatore), prima della messa in servizio dell'impianto è necessario controllare il corretto funzionamento dello sblocco di fuga o dello sblocco di emergenza.

In normali circostanze, si raccomanda di eseguire un controllo visivo e funzionale secondo la procedura seguente:

- Verificare il corretto fissaggio dello sblocco di fuga/sblocco di emergenza
- Accertare l'assenza di danni e la manovrabilità dello sblocco di fuga/sblocco di emergenza
- Rimuovere lo sporco



In caso di notevole sporcizia, il funzionamento può essere compromesso. È eventualmente possibile predisporre delle coperture per evitare l'accumulo di sporcizia.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
 Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
 Germania
 Telefono: +49 202 6474-0
 Fax: +49 202 6474-100
 E-mail: info@schmersal.com
 Internet: www.schmersal.com