

**1. Montageanweisung // Installation Instructions // Notice de montage // Istruzioni per il montaggio // Instrucciones de montaje**

<p><b>1.1</b></p>	<p><b>ASMM-2M-PN-RRSS</b></p>	<p>AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor                  AS-i 3.0 PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor                  Passerelle AS-i v3.0 PROFINET avec moniteur de sécurité intégré                  Gateway AS-i 3.0 PROFINET con monitor di sicurezza integrato                  Pasarela AS-i 3.0 PROFINET con monitor de seguridad integrado</p>
-------------------	-------------------------------	--



<http://www.schmersal.net>




**ASMM-2M-PN-RRSS**



Extended search

**1.2 Abmessungen / Dimensions / Dimensions / Dimensioni / Dimensiones [mm]**

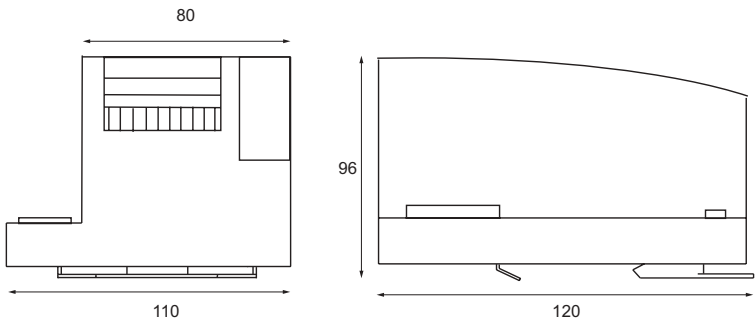

Ausgabedatum: 07.11.2012

## 1.2.1 Sicherheitshinweise / Safety notes / Indications de sécurité / Indicazioni di sicurezza / Indicaciones de seguridad



### Fachgerecht installieren:

Die elektrische Installation ist von eingewiesenem Fachpersonal durchzuführen. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass Versorgungs- und Signalleitungen und auch die AS-i-Busleitung getrennt von Kraftstromleitungen verlegt sind. Im Schaltschrank ist darauf zu achten, dass bei Schützen eine entsprechende Funkenlöschung verwendet wird. Bei Antriebsmotoren und -bremsen ist auf die Installationshinweise in den entsprechenden Bedienungsanleitungen zu achten. Bitte beachten Sie, dass die maximale Leitungslänge für die AS-i-Busleitung 100 m beträgt. Darüber hinausgehende Leitungslängen erfordern den Einsatz einer geeigneten Leitungsverlängerung.

### Ensure appropriate installation:

Electrical installation is to be performed by trained expert personnel. During installation care must be taken that supply and signal leads and also the AS-i bus cable are laid separately from power cables. In the switchgear cabinet it must be ensured that appropriate spark-quenching equipment is used with contactors. Where drive motors and brakes are used, attention must be paid to the installation instructions in the corresponding operating instructions. Please note that the maximum line length of the AS-i bus cable is 100 m. Cables above that length require the use of a suitable circuit extension.

### Veillez installer le module de manière adaptée:

L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. Pendant l'installation vérifier que les lignes d'alimentation et de signaux ainsi que la ligne de bus AS-i sont posées séparément des câbles de courant fort. Dans l'armoire électrique, il faut veiller à ce qu'une extinction des étincelles appropriée soit utilisée avec des contacteurs. Pour les moteurs d'entraînement et les freins, les instructions d'installation indiquées dans les instructions d'utilisation doivent être respectées. La longueur maximale autorisée pour la ligne de bus AS-i est de 100 m. Pour atteindre des lignes plus longues il faut utiliser une extension de ligne appropriée.

### Assicurarsi che l'apparecchio sia installato in modo corretto:

L'installazione e la messa in funzione devono essere eseguite solamente da personale qualificato. Durante l'installazione, verificare che le linee di alimentazione e di segnali e anche la linea bus AS-i vengono posate separatamente dai cavi a corrente forte. Nell'armadio elettrico, si deve fare attenzione di utilizzare un'estinzione scintille adeguata con i contacttori. Per i motori di propulsione e i freni bisogna badare alle istruzioni per il montaggio indicate nelle istruzioni per l'uso. La lunghezza massima autorizzata per la linea di bus AS-i è di 100 m. Per ottenere delle linee più lunghe si deve utilizzare un'estensione di linea adatta.

### Asegúrese de que la instalación se ha realizado de forma correcta:

La instalación eléctrica debe ser efectuada por personal debidamente cualificado. En la instalación se debe tomar en consideración que los cables de alimentación, los cables de señal y el del bus AS-i deben estar separados de los cables de alta tensión. En el armario eléctrico se debe prestar atención en utilizar equipos con la función para extinguir arcos en los contactores. Para los motores y frenos del accionamiento se deben acatar las instrucciones de instalación de los mismos. Por favor considere que la máxima extensión del bus AS-i es de 100 m. Instalaciones que excedan esta longitud requieren del uso de extensores convenientes del circuito.



Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nach seiner Verwendung der Wiederverwertung (Recycling) zugeführt wird.

You are requested to make sure that the unit will be recycled by the end of its service life.

Veillez à ce que le module soit recyclé après usage.

Provvedere affinché il dispositivo, dopo l'utilizzo, sia destinato al riciclaggio.

Le solicitamos de que se asegure de que el equipo sea reciclado una vez desechado.



#### Anleitung lesen:

Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten: Lesen Sie diese Anleitung komplett durch. Alle Sicherheitshinweise und Vorgaben des Gerätehandbuchs und des Handbuchs zur Konfigurationssoftware sind einzuhalten!

#### Read instruction:

Before working with this unit: read these instructions carefully and completely. All notes on safety and specifications of the device manual and the manual for the configuration software are to be considered!



#### Lire les instructions:

Avant de travailler avec ce module, veuillez lire l'intégralité de ces instructions.

Observez les consignes de sécurité et les instructions du manuel d'utilisation de l'appareil et du guide utilisateur du logiciel de configuration.

#### Leggere attentamente le istruzioni:

Prima di iniziare a operare sull'apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Si prega di tenere conto anche delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni del manuale d'uso dell'apparecchio e del manuale per l'utente per il software di configurazione.

#### Lea las instrucciones:

Antes de trabajar con el equipo lea por completo el manual de instrucciones. Todas las notas de seguridad y especificaciones del manual del equipo y del manual del software de configuración deben ser respetadas.



#### GEFÄHRLICHE SPANNUNG:

Vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten: Schalten Sie Ihre Anlage spannungsfrei. Stellen Sie sicher, dass sie nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann!

#### HAZARDOUS VOLTAGE:

Before any installation, maintenance or modification work: Disconnect your system from the supply network. Ensure that it cannot be reconnected inadvertently!



#### TENSION DANGEREUSE:

Avant le début des travaux d'installation, d'entretien ou de modification: Commutez le module hors tension. Assurez-vous qu'il ne peut pas être remise par erreur!

#### TENSIONE PERICOLOSA:

Prima di eseguire lavori di installazione, manutenzione o modifica: disinserire il sistema, assicurarsi che sia privo di tensione e che la stessa non possa essere reinserita inavvertitamente!

#### TENSIÓN PELIGROSA:

Antes de iniciar trabajos de instalación, mantenimiento o modificación: desconecte su instalación. ¡Cerciórese de que no pueda ser conectada nuevamente por descuido!

**Personenschutzfunktion:**

*Sicherheitsmonitore erfüllen eine Personenschutzfunktion. Unsachgemäßer Einbau beeinträchtigt die Funktion! Der Hersteller der Maschine/Anlage, an der das sicherheitsgerichtete System eingesetzt wird, ist verantwortlich für die korrekte und sichere Gesamtfunktion aller einzelnen Sicherheitskomponenten! Je nach Auswahl der verwendeten Sicherheitsbauteile kann die Einstufung des gesamten Sicherheitssystems auch in eine niedrigere Sicherheitskategorie erfolgen!*

**Person protective function:**

*Safety monitors fulfill a person protective function. Inappropriate installation puts the function in risk! The manufacturer of the machine/plant at that one the safety related devices is used is responsible for the correct and safe total function of all single safety components! Depending on the choice of safety components to be used the safety system as a whole may also be assigned to a lower safety category.*

**Mesures de protection personnelle:**

*Les moniteurs de sécurité remplissent des exigences de protection personnelle. Le montage inapproprié porte atteinte à cette fonction! Le fabricant de la machine/application dans laquelle le système de sécurité est installé, assume la responsabilité pour le fonctionnement correct et sûr de chacun des composants de sécurité! Il en peut résulter, en fonction des composants de sécurité utilisés, le classement dans une catégorie de sécurité inférieure!*

**Mezzi di protezione personale:**

*I monitor di sicurezza soddisfanno le esigenze di protezione personale. Il montaggio non appropriato danneggia questa funzione! Il fabbricante della macchina/dell'applicazione nella quale il sistema di sicurezza viene installata, assume la responsabilità per il funzionamento corretto e sicuro di ognuno dei componenti di sicurezza! Ne può risultare, in funzione dei componenti di sicurezza utilizzati, la classificazione in una categoria inferiore!*


**Medidas de protección de personas:**

*Los monitores de seguridad cumplen la función de proteger a las personas. Una instalación inapropiada de los mismos repercute en esta función! El fabricante de la máquina o planta, en la cual será utilizado el sistema de seguridad, es responsable del correcto funcionamiento de cada uno de los componentes de seguridad! La selección de los elementos de seguridad puede derivar en un nivel de seguridad del sistema menor.*




### 1.3 Montage / Montage / Montage / Montaggio / Montaje





- Surrounding air temperature: 0 °C ... +55 °C
- Temperature rating for cable: 60/75 °C
- Use copper conductors only



- 1 x 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup> (16AWG: min. 24/max.12)

	0,8 Nm 7 LB.IN
	2 x (0,5 ... 1,5) mm <sup>2</sup>
	2 x (0,5 ... 1,5) mm <sup>2</sup>
AWG	2 x 24 ...12

*Auf Montageplatte mit 35-mm-Hutschiene // on mounting plate with 35 mm top-hat rail  
// sur plaque de montage avec profilé-support 35 mm // su piastra di montaggio con guida DIN 35 mm // sobre placa de montaje con guía simétrica de 35 mm*

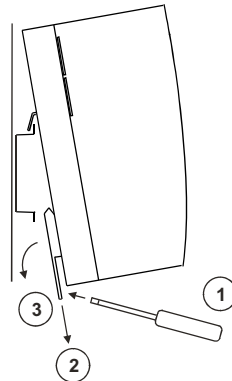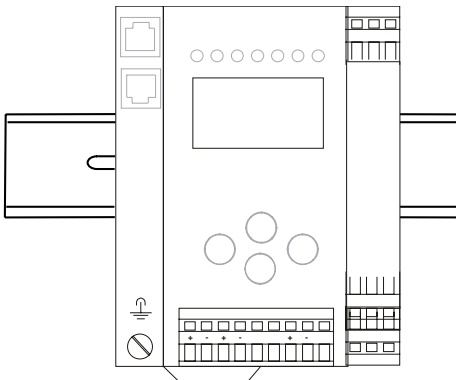

*Am Kabel für das Netzteil sollten keine Slaves oder Repeater angeschlossen werden. Am Kabel für den AS-i-Anschluss sollten keine AS-i-Netzteile oder weitere Master angeschlossen werden. Die maximale Ausgangsspannung des Netzteils muss auch im Falle eines Fehlers kleiner als 42 V sein. /*

*At the cable for power supply no slaves or repeaters may be attached. At the cable for AS-i circuit no power supplies or further masters may be attached. Even in case of a fault, the output voltage of the power supply shall be 42 V or less. /*

*Au câble pour l'alimentation aucun esclave ou répéteur ne peut être raccordé. Au câble pour le circuit AS-i aucune alimentation ou autre maître ne peut être raccordé. Même en cas d'erreur, la tension de sortie maximale de l'alimentation doit être inférieure à 42 V. /*


*Al cavo per l'alimentazione nessuno slave o ripetitore può essere collegato. Al cavo per il circuito AS-i nessun alimentatore o altro master può essere collegato. La massima tensione di uscita dell'alimentatore deve essere anche in caso di un errore più piccola di 42 V. /*

*En el cable de la alimentación AS-i no se deben conectar esclavos o repetidores. En el cable del circuito AS-i no se debe conectar ninguna fuente de alimentación AS-i u otro master. La máxima tensión de salida de la fuente de alimentación debe ser, aún en caso de error, 42 V o menos.*



*Die Chipkarte darf nur in spannungslosem Zustand entnommen und eingesetzt werden! / Always turn off power before inserting or removing the card! / Pour insérer ou enlever la carte à puce, l'appareil doit être hors tension! / L'inserimento e il disinserimento della chip-card deve svolgersi fuori tensione! / La tarjeta chip debe ser introducida o extraída solamente cuando el aparato se encuentre sin alimentación!*


### 1.3.1 Frontansicht und Anschlüsse / Front view and connections / Vue de face et raccordements / Vista frontale e collegamenti / Vista frontal y conexiones

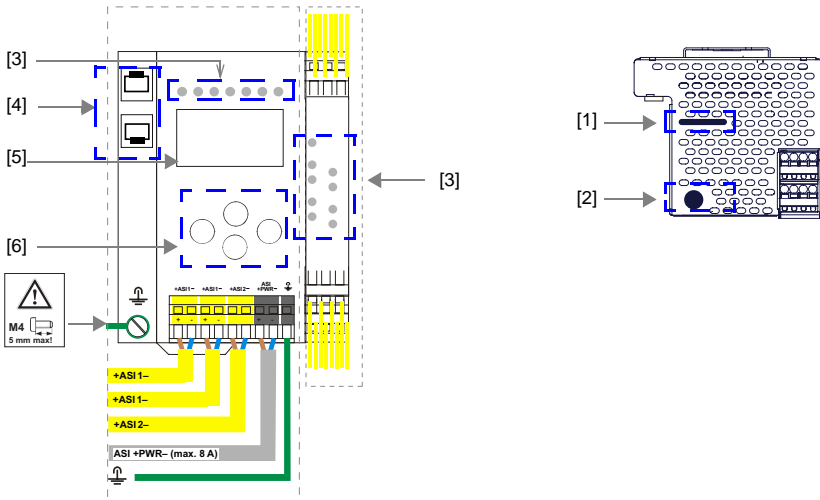


<b>+ASI1-</b>	Anschluss AS-i-Kreis 1 / Connection AS-i circuit 1 / Raccordement bus AS-i 1 / Collegamento circuito AS-i 1 / Conexión circuito AS-i 1
<b>+ASI2 -</b>	Anschluss AS-i-Kreis 2 / Connection AS-i circuit 2 / Raccordement bus AS-i 2 / Collegamento circuito AS-i 2 / Conexión circuito AS-i 2
<b>ASI +PWR- (max. 8 A)</b>	Versorgungsspannung AS-i-Kreis / Supply voltage AS-i circuit / Tension d'alimentation bus AS-i / Tensione di alimentazione circuito AS-i / Tensión de alimentación circuito AS-i

[1]	Chipkarte / Chip card / Carte de puce / Chip card / Tarjeta chip
[2]	RS 232 Anschluss / RS 232 connection / Raccordement RS 232 / Collegamento RS 232 / Conexión RS 232
[3]	LED-Statusanzeige / LED status display / Affichage d'état LED / Visualizzazione LED / LED visualización
[4]	Profinet Anschluss / Profinet connection / Raccordement Profinet / Collegamento Profinet / Conexión Profinet
[5]	LCD-Anzeige / LCD display / Affichage LCD / Visualizzazione di stato LCD / Display LCD
[6]	Tasten für Handbedienung / Buttons for hand operation / Boutons pour commande manuelle / Pulsanti per le impostazioni manuali / Teclas para accionamiento manual

Ausgabedatum: 07.11.2012

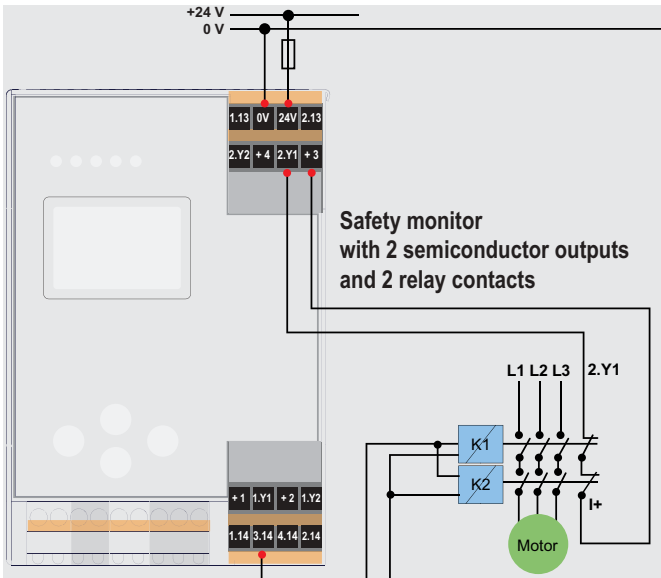

**Connection of semiconductor outputs**

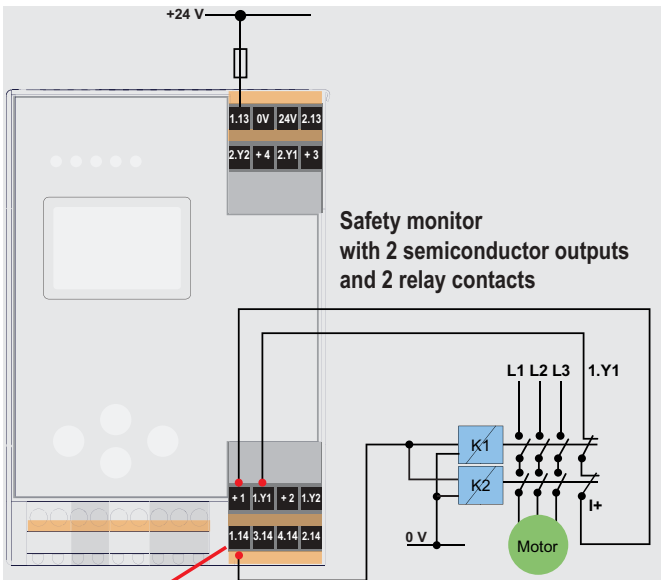

**Connection of relay contacts**



Ausgabedatum: 07.11.2012

**3.14, 4.14**

HALBLEITER-AUSGÄNGE. Max. Kontaktbelastbarkeit: 0,5 A<sub>DC-13</sub> bei 30 V.  
 SEMICONDUCTOR OUTPUTS. Max. contact load: 0,5 A<sub>DC-13</sub> at 30 V.  
 SORTIES SEMI-CONDUCTEURS. Charge max. des contacts: 0,5 A<sub>DC-13</sub> sous 30 V.  
 SORTIES SEMI-CONDUCTEURS. Max. carico sui contatti: 0,5 A<sub>DC-13</sub> a 30 V.  
 SALIDOS CON SEMICONDUCTORES. Máx. carga de contacto: 0,5 A<sub>DC-13</sub> a 30 V.

**0 V, 24 V**

VERSORGUNG DER HALBLEITERAUSGÄNGE AUS SEPARATEN 24 V<sub>DC</sub>. Die Spannung muss auch im Falle eines Fehlers kleiner als 42 V sein.  
 SUPPLY FOR SEMICONDUCTOR OUTPUTS OUT OF AUXILIARY 24 V<sub>DC</sub>. Even in case of a fault, the voltage shall be 42 V or less.  
 ALIMENTATION DES SORTIES SEMI-CONDUCTEURS À PARTIR DE 24 V<sub>DC</sub> SÉPARÉS. Même en cas d'erreur, la tension doit être inférieure à 42 V.  
 ALIMENTAZIONE DELLE USCITE SEMICONDUUTORI DA 24 V<sub>DC</sub> SEPARATI. La tensione deve essere anche in caso di un errore più piccola di 45 V.  
 ALIMENTACIÓN DE LAS SALIDAS CON SEMICONDUCTORES DE 24 V<sub>DC</sub> AUXILIARES. La máxima tensión debe ser, aún en caso de un error, 42 V o menos.

**+ 1, + 2, + 3, + 4 (for EDM/Start)**

STROMVERSORGUNGS-AUSGANG, VERSORGT AUS AS-I. Darf nicht mit anderen Potenzialen, sondern darf nur direkt oder über potenzialfreie Schalter mit einem der EDM- oder Start-Eingänge verbunden werden. Spannung 30 ... 15 V<sub>DC</sub>.  
 CURRENT SUPPLY OUTPUT, SUPPLIED BY AS-I. It must not be connected with other potentials, but it may be connected directly or via potential-free switches with the one of the EDM- or start inputs. Voltage range 30 ... 15 V<sub>DC</sub>.  
 SORTIE D'ALIMENTATION, ALIMENTÉE PAR LE BUS AS-I. Il ne faut pas la raccorder à d'autres potentiels, mais elle ne doit être connectée que directement ou via commutateurs sans potentiel avec une des entrées EDM ou Start. Tension 30 ... 15 V<sub>DC</sub>.  
 USCITA DI ALIMENTAZIONE, ALIMENTATA DAL BUS AS-I. Non deve essere collegata ad altri potenziali, ma è imperativo collegarla direttamente o tramite contatti senza potenziale con uno degli ingressi EDM o Start. Tensione 30 ... 15 V<sub>DC</sub>.  
 SALIDA DE ALIMENTACIÓN SE ALIMENTA DE AS-I. No se debe conectar a otros potenciales, sino que se debe conectar directamente o con el uso de contactos de potencial libre con las entradas EDM o Start. Voltaje 30 ... 15 V<sub>DC</sub>.

**1.Y1 (EDM 1/Start 1), 2.Y1 (EDM 2/Start 2), 1.Y2 (EDM 3/Start 3), 2.Y2 (EDM 4/Start 4)**

EDM- UND START-EINGÄNGE DÜRFEN NICHT MIT ANDEREN POTENZIALEN VERBUNDEN WERDEN, sondern dürfen nur direkt oder über potenzialfreie Schalter mit + (für EDM/START) verbunden werden. Die Sicherheitseinheit stellt 4 Eingänge zur Verfügung, die als EDM- oder Start-Eingänge konfiguriert werden können. Schaltstrom statisch 4 mA bei 24 V, dynamisch 30 mA bei 24 V (T=100 µs).  
 EDM- AND START-INPUTS MAY NOT BE CONNECTED WITH OTHER POTENTIALS, but may only be connected directly or over potential-free switches with + (for EDM/START). The safety unit provides 4 inputs either for connecting of EDM or Start inputs. Switching current static 4 mA at 24 V, dynamic 30 mA at 24 V (T=100 µs).  
 ENTRÉES EDM ET START NE DOIVENT PAS ÊTRE RACCORDÉES À D'AUTRES POTENTIELS, mais ne doivent être connectées que directement ou via commutateurs sans potentiel avec + (pour EDM/Start). L'unité de sécurité dispose de 4 entrées qui peuvent être configurées comme entrées EDM ou Start. Courant de commutation, statique 4 mA à 24 V, dynamique 30 mA à 24 V (T=100 µs).  
 INGRESSI EDM E START NON DEVONO ESSERE COLLEGATI AD ALTRI POTENZIALI, ma è imperativo collegarli direttamente o tramite contatti senza potenziale con + (per EDM/Start). L'unità di sicurezza dispone di 4 ingressi che possono essere configurati come ingressi EDM o Start. Corrente di commutazione, statica 4 mA a 24 V, dinamica 30 mA a 24 V (T=100 µs).  
 ENTRADAS EDM Y START NO SE DEBEN CONECTAR A OTROS POTENCIALES, sino que se debe conectar directamente o con el uso de contactos de potencial libre con + (para EDM/Start). La unidad segura está provista de 4 entradas, las cuales pueden ser configuradas para ser utilizadas como entradas START o EDM. Corriente de conmutación: estática 4 mA a 24 V, dinámica 30 mA a 24 V (T=100 µs).


**1.14, 2.14; 1.13, 2.13**

POTENZIALFREIE RELAIKONTAKTE. Sicherheitsrelais mit einem Kontaktsatz zur Rücklesung. Max. Kontaktbelastbarkeit: 3 A<sub>CA-15</sub> bei 30 V, 3 A<sub>DC-13</sub> bei 30 V.  
 POTENTIAL-FREE RELAY SWITCHES. Safety relay with a switch-set for feedback. Max. contact load: 3 A<sub>CA-15</sub> at 30 V, 3 A<sub>DC-13</sub> at 30 V.  
 CONTACTS DE RELAIS DE POTENTIEL LIBRE. Relais de sécurité avec un groupe de contacts pour feedback. Charge max. des contacts: 3 A<sub>CA-15</sub> sous 30 V, 3 A<sub>DC-13</sub> sous 30 V.  
 CONTATTI RELÈ SENZA POTENZIALE. Relè di sicurezza con un gruppi di contatti per feedback. Max. carico sui contatti: 3 A<sub>CA-15</sub> a 30 V, 3 A<sub>DC-13</sub> a 30 V.  
 RELÉS DE POTENCIAL LIBRE. Relés de seguridad con un grupo de contactos para la retroalimentación. Máx. carga de contacto: 3 A<sub>CA-15</sub> a 30 V, 3 A<sub>DC-13</sub> a 30 V.




**1.4 Inbetriebnahme / Commissioning / Mise en service / Messa in servizio / Puesta en servicio**


**1.4.1 Wechsel in erweiterter Modus / Switching to advanced display mode / Passage dans le mode étendu / Passaggio nel modo esteso / Cambio al modo avanzado**

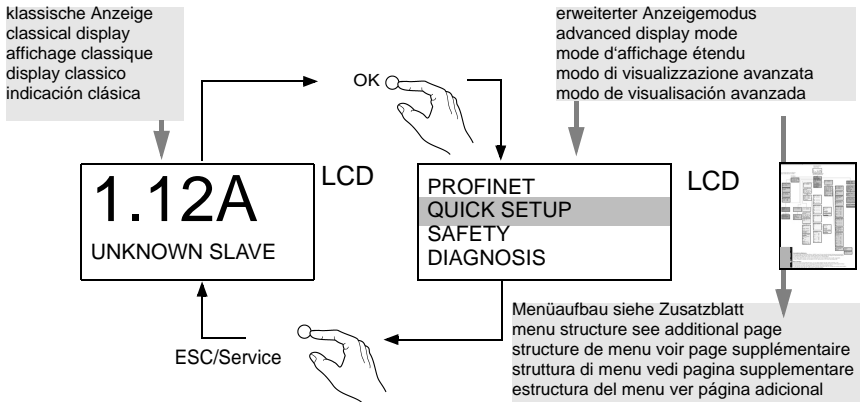


**1.4.2 Einstellen der PROFINET-Eigenschaften / Setting the PROFINET properties / Réglage des caractéristiques d'PROFINET/ Regolazione delle caratteristiche PROFINET/ Configuración de las propiedades de PROFINET**

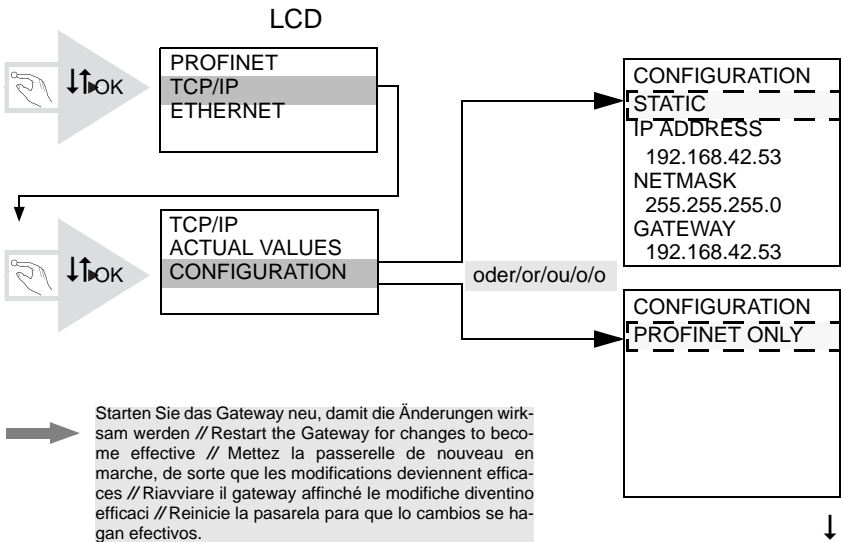

Ausgabedatum: 07.11.2012

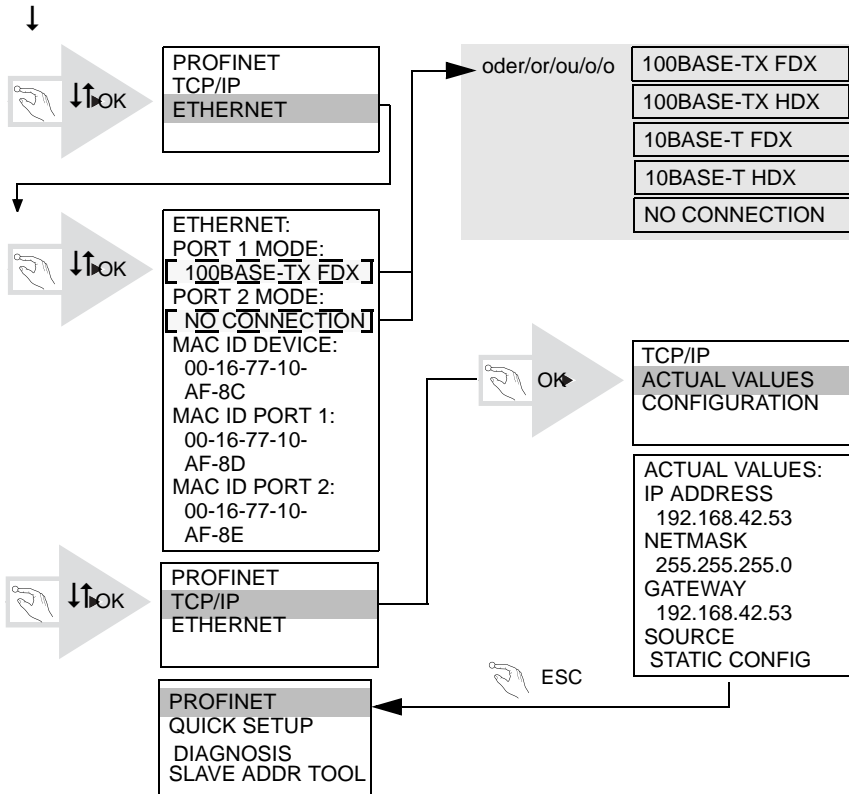


**1.4.3 AS-i-Slaves anschließen / Connecting AS-i Slaves / Raccorder les esclaves AS-i / Collegare gli slave AS-i / Conectar esclavos AS-i**

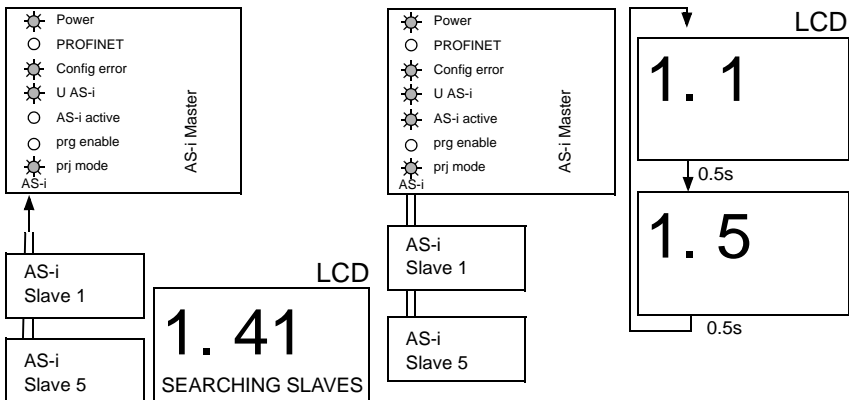

Ausgabedatum: 07.11.2012


**1.4.4 Quick Setup / Quick setup / Quick Setup / Setup veloce / Setup rápido**

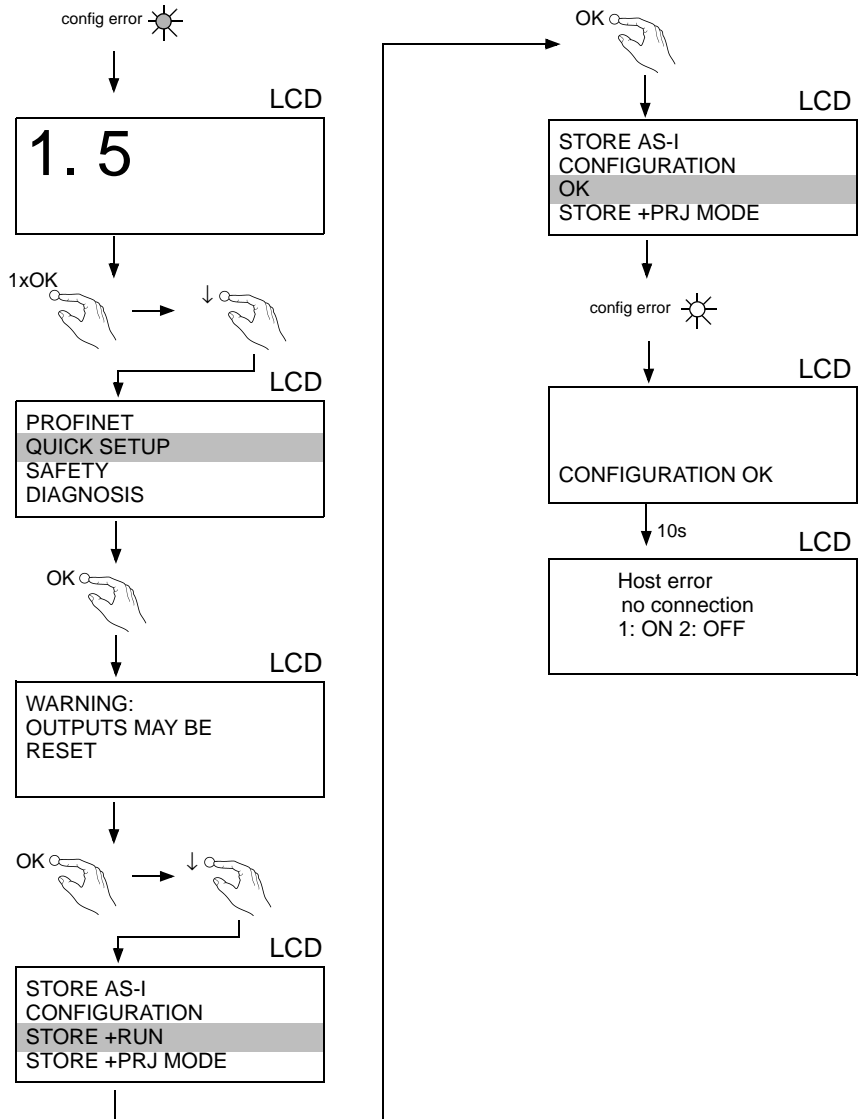


Ausgabedatum: 07.11.2012

**1.4.5 Fehlersuche / Error tracing / Recherche des erreurs / Ricerca di errori / Búsqueda de errores**

**1.4.5.1 Fehlerhafte Slaves / Faulty slaves / Esclaves erronés / Slave difettosi / Esclavos incorrectos**

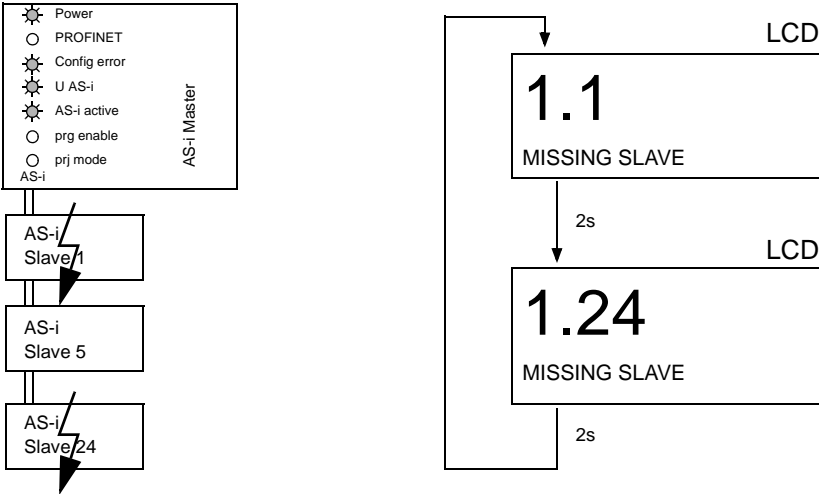


**1.4.5.2 Fehleranzeige (letzter Fehler) / Error display (last error) / Affichage d'erreurs (dernière erreur) / Display di errori (ultimo errore) / Visualización del error (último error)**

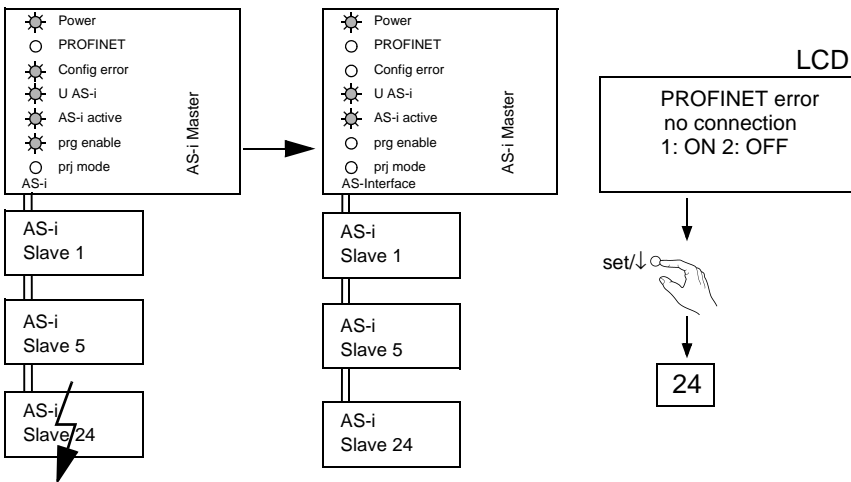

Ausgabedatum: 07.11.2012

**1.4.6 Slave-Adressierung / Addressing / Adressage / Indirizzamento / Direccionamiento**

**1.4.6.1 Slave 2 adressieren auf Adresse 6 / Assigning address 6 to slave currently at address 2 / Affecter l'adresse 6 à l'esclave 2 / Impostare l'indirizzo 6 allo slave 2 / Direccionar el esclavo 2 a la dirección 6**

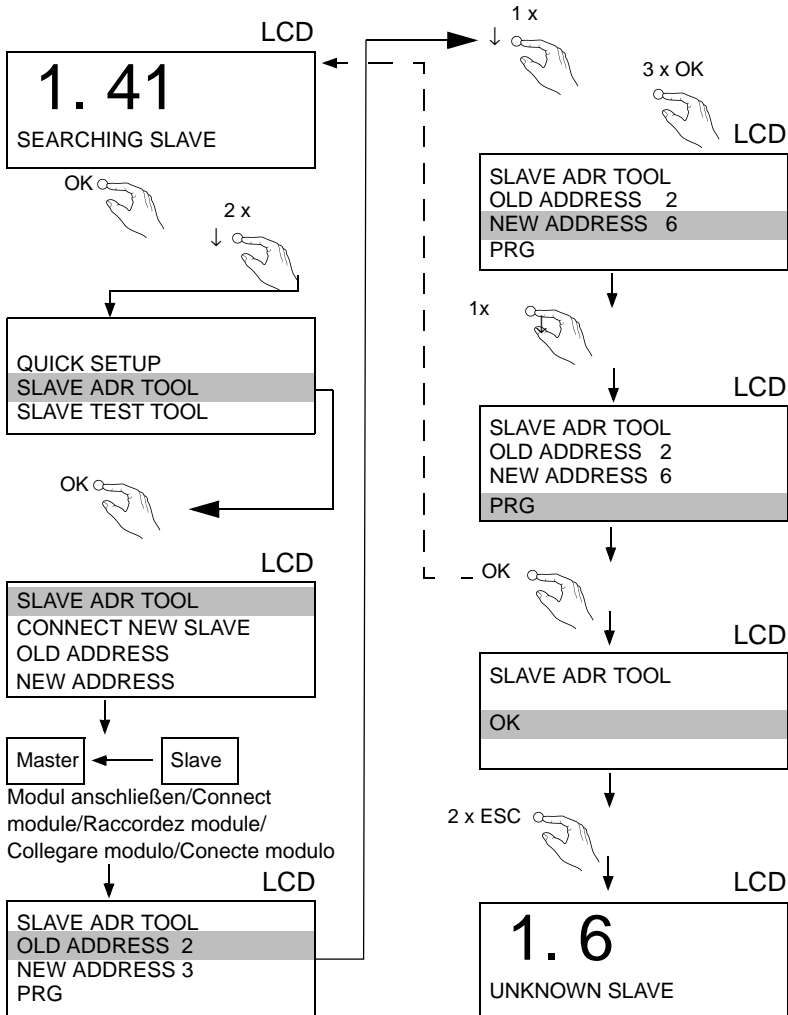


Ausgabedatum: 07.11.2012


## 1.5 Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves / Replacing a defective safety-configured AS-i slave / Remplacement des esclaves AS-i de sécurité défectueux / Sostituzione di uno slave AS-i riferito alla sicurezza difettoso / sustitución de un esclavo AS-i de seguridad averiado



Der neue Slave muss Codefolgen liefern können und auf die gleiche Adresse programmiert sein wie der defekte Slave. Die Adressierung des neuen Slaves erfolgt im Default automatisch bei allen Schmersal AS-i Mastern. Es darf nur ein Slave fehlen! // The new slave must be able to send teaching codes and must have the same address as the old one. The addressing of the new slave is carried out automatically by default for all Schmersal AS-i Masters. Only one missing slave is allowed! // L'adressage du nouvel esclave s'effectue automatiquement par défaut sur tous les maîtres AS-i de Schmersal. Il ne doit manquer qu'un seul esclave! // L'indirizzamento del nuovo slave avviene automaticamente per default in tutti i master AS-i di Schmersal. Può mancare un solo slave! // El direccionamiento del nuevo esclavo se realiza automáticamente por defecto en todos los maestros AS-i de Schmersal. ¡Solo debe faltar un esclavo!

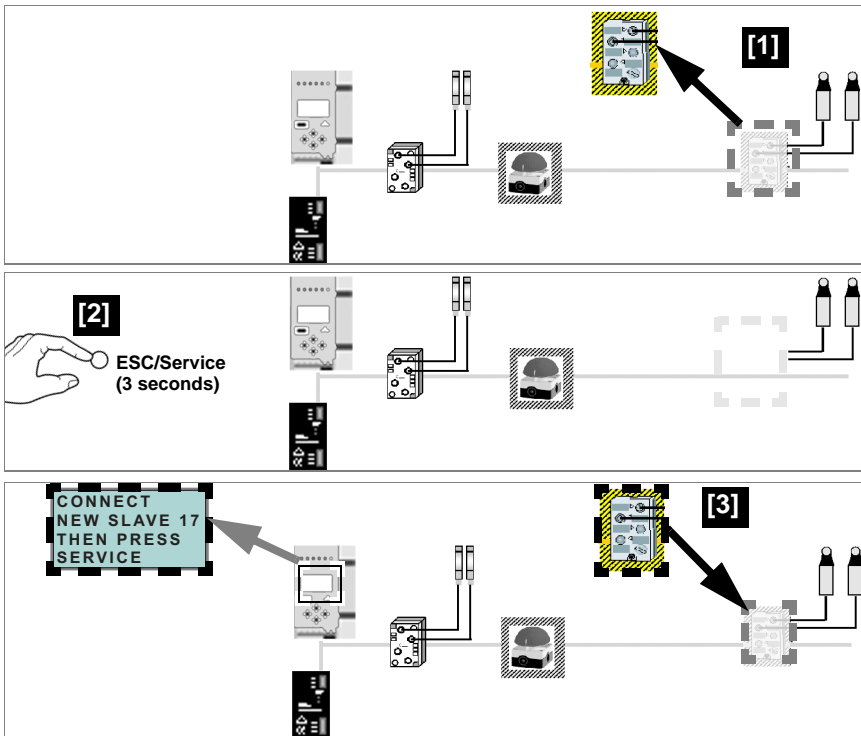



Ausgabedatum: 07.11.2012

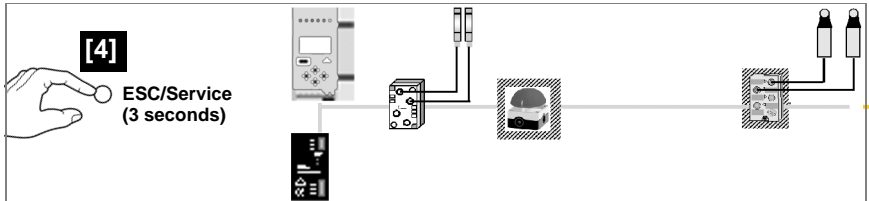


**1.6 Austausch der Chipkarte / Replacing the chip card / Échange de la carte mémoire / Sostituzione della scheda di memoria / Intercambio de la tarjeta chip**






*Die Chipkarte darf nur in spannungslosem Zustand entnommen und eingesetzt werden! / Always turn off power before inserting or removing the card! / Pour insérer ou enlever la carte à puce, l'appareil doit être hors tension! / L'inserimento e il disinserimento della chip-card deve svolgersi fuori tensione! / La tarjeta chip debe ser introducida o extraída solamente cuando el aparato se encuentre sin alimentación!*

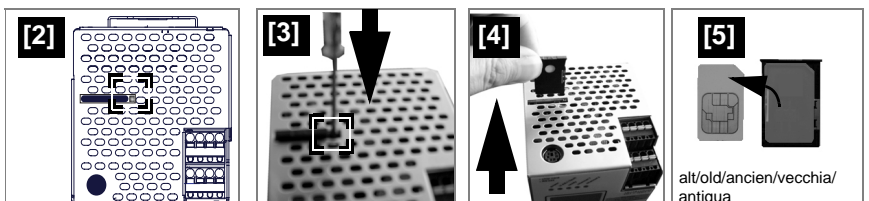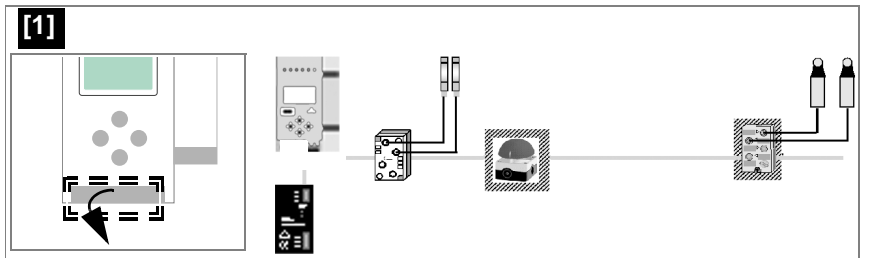

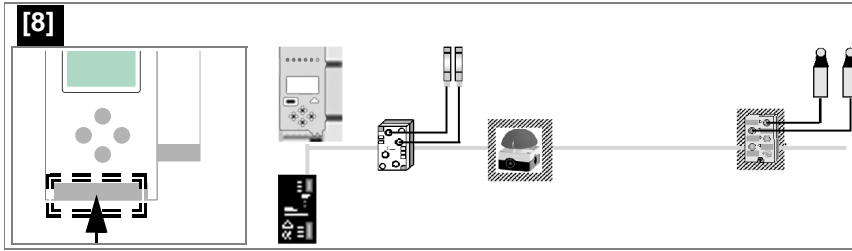


1.6.1 Austausch eines defekten Gerätes / Replacing a defective device / Remplacement d'un produit défectueux / ricambio di un difettoso Strumento / Cambio de un aparato defectuoso

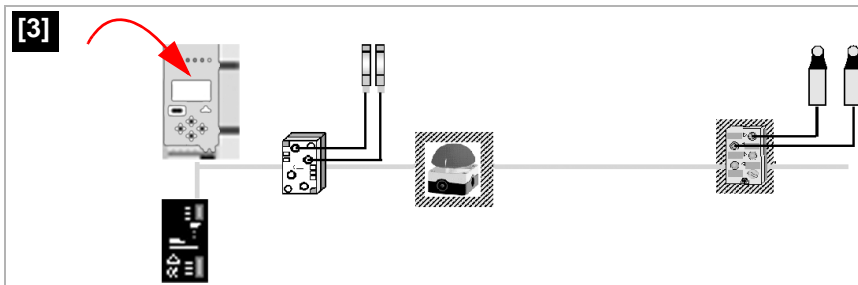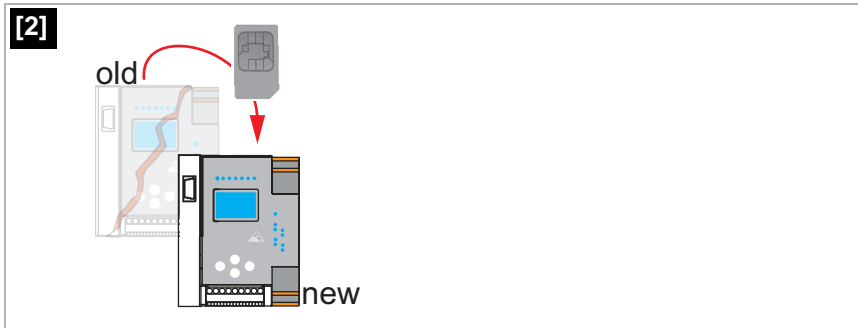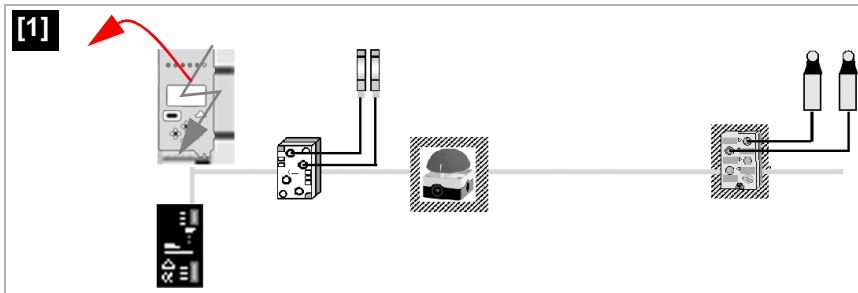



Ausgabedatum: 07.11.2012



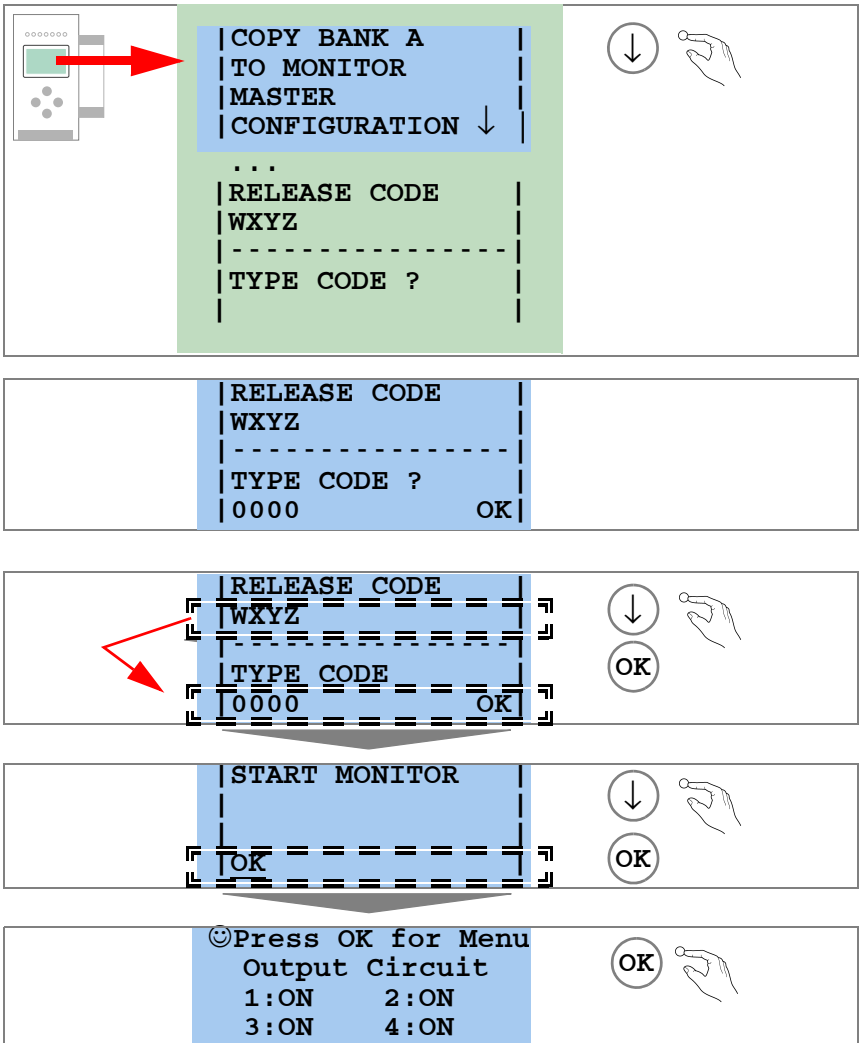


1.6.2 **Monitortausch / Replacing the monitor / Échange de la moniteur / Sostituzione della monitor / Intercambio de la monitor**

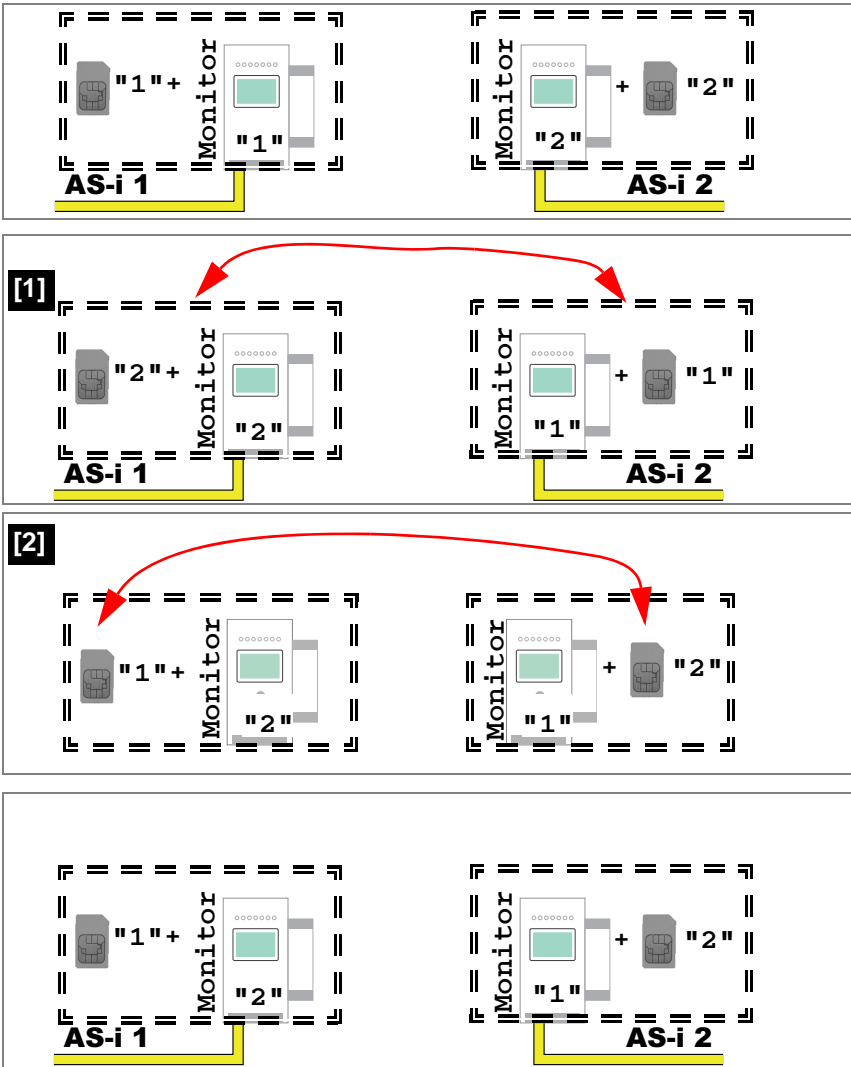

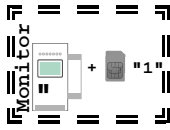





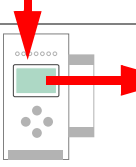



Sicherheitskonfiguration + AS-i-Konfiguration unterschiedlich!  
 Safety configuration + AS-i configuration different!  
 Configuration de sécurité + Configuration AS-i différentes!  
 Configurazione di sicurezza + configurazione di AS-i differente!  
 Configuración de seguridad + configuración AS-i diferente!














<pre>  Error:  Chip Card and  Safety Data  Different.  Delete Chip  Card or Safety  Data                     </pre>	 
---	---

<pre>  Chipcard and  AS-i Data  Different  Chipcard-&gt;Master  Master-&gt;Chipcard  Continue                     </pre>	   
--	---
















<pre> ☺Press OK for Menu Output Circuit 1:OFF    2:OFF 3:OFF    4:OFF                     </pre>	 
--	---

<pre>  QUICK SETUP  SAFETY  DIAGNOSIS  SLAVE ADR TOOL  TEST                     </pre>	  
--	---

<pre>  SAFE CHIPCARD  ACTIVE: BANK A  VIEW  CARD -&gt; MONITOR  MONITOR -&gt; CARD  CLEAR CODES  LCD CONTRAST                     </pre>	  
--	--


<pre>  ENTER PIN  0000    OK                     </pre>	  
---	--

Ausgabedatum: 07.11.2012


<pre> SELECT BANK  A    OK</pre>	  
<pre> STOP MONITOR    OK</pre>	  
<pre> COPY BANK A to  MONITOR  RELEASE DATE:  2006/06/17 18:43  BY:  ROLF BECKER  CONFIG NAME:  TEST SOFTWARE  INSTALLATION  INSTRUCTION V1.00  RELEASE CODE:  1BDF  -----  TYPE CODE  1BDF OK</pre>	  
<pre> START MONITOR    OK</pre>	   
<pre>☺Press OK for Menu Output Circuit 1:ON 2:ON 3:ON 4:ON</pre>	 



**Sicherheitskonfiguration + AS-i-Konfiguration gleich!**  
**Safety configuration + AS-i configuration identic!**  
**Configuration de sécurité + configuration AS-i identiques!**  
**Configurazione di sicurezza + configurazione di AS-i uguale!**  
**Configuración de seguridad + configuración AS-i igual!**

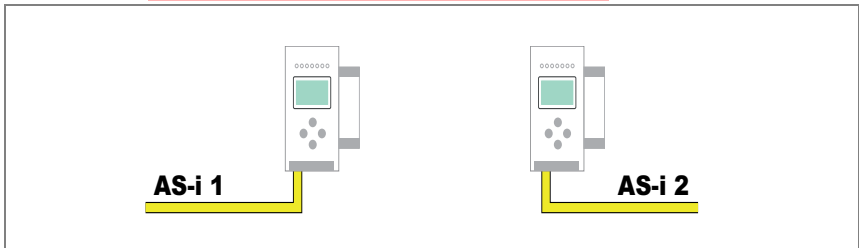

### 1.6.3 Vor-Ort Parametrierung sicherer AS-i/Gateways und Monitore / Local parameter setting of safe AS-i/Gateways and Monitors / Paramétrage local des passerelles et moniteurs AS-i de sécurité / Parametraggio locale dei gateway e monitor AS-i di sicurezza / Configuración en campo de las pasarelas seguras AS-i y los monitores seguros

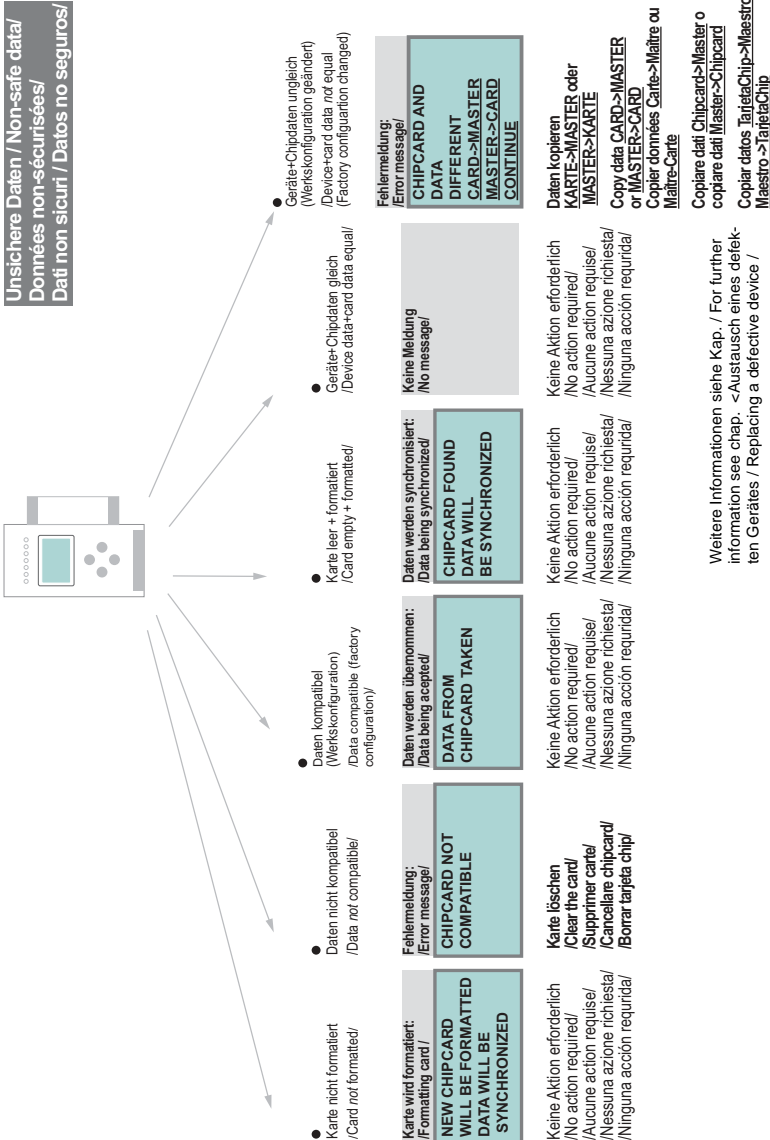


Ausgabedatum: 07.11.2012




Weitere Informationen siehe Gerätedokumentation Kap. <Chipkarte> / For further information see manual, section <Chip card>.

**Sichere Daten / Safe data/  
Données sécurisées/  
Dati sicuri / Datos seguros**

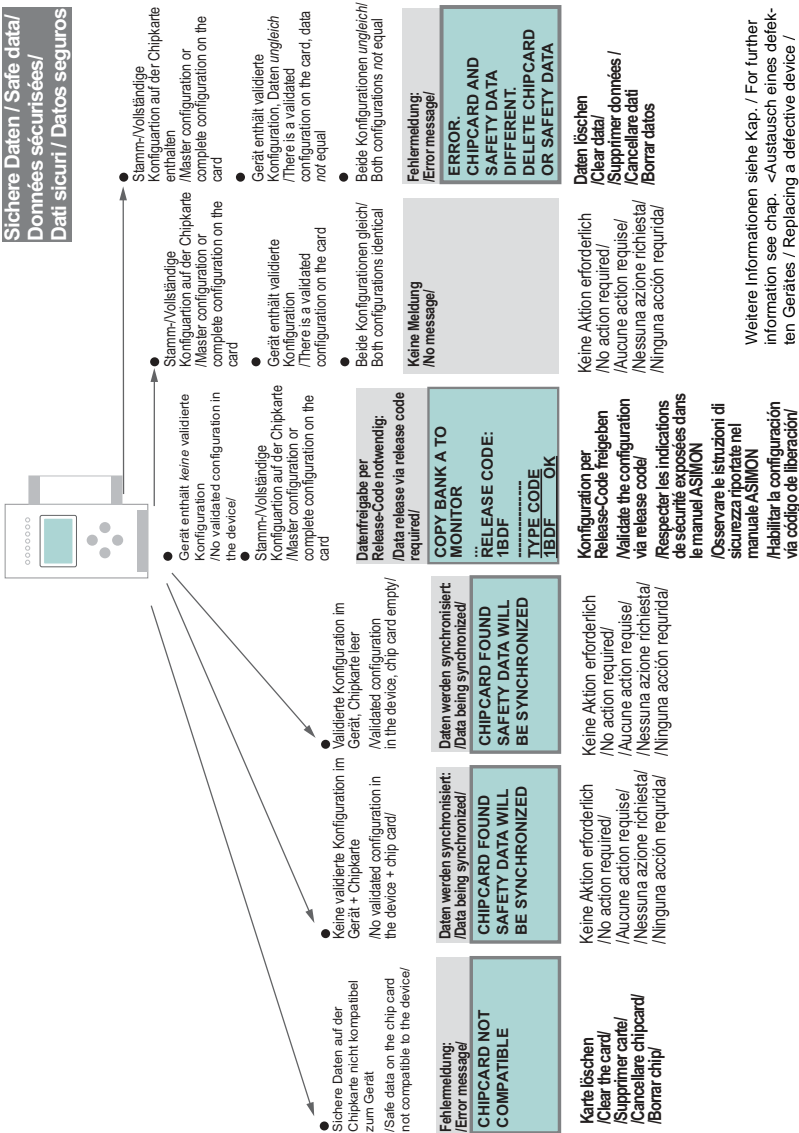

Weitere Informationen siehe Kap. / For further information see chap. <Austausch eines defekten Gerätes / Replacing a defective device /

## 1.7 Sichere Konfiguration mit ASIMON 3 G2 / Safe configuration using ASIMON 3 G2 / Configuration de sécurité avec ASIMON 3 G2 / Configurazione di sicurezza con ASIMON 3 G2/Configuración de seguridad con ASIMON 3 G2

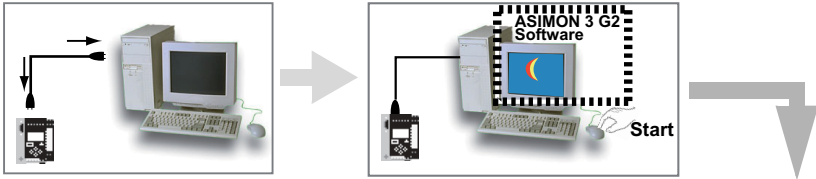

*Vor der Inbetriebnahme der Sicherheitseinheit das Gateway in Betrieb nehmen! / Before commissioning the safety unit, put the gateway into operation! / Avant la mise en service du bloc de sécurité, mettre en service la passerelle! / Prima della messa in servizio dell'unità di sicurezza, mettere in funzione il gateway! / Ponga en marcha la pasarela antes de poner en marcha la unidad de seguridad!*

### ASIMON 3 G2 Software

Ändern Sie mit Monitor/Passwortänderung das voreingestellte Passwort bei der ersten Benutzung des Gerätes! / Change the preset password during the first use of the device (Monitor/change password)! / Modifier le mot de passe prééglé en usine en choisissant Moniteur/Changement mot de passe lors de la première utilisation de l'appareil! / Modificare la password impostata in fabbrica scegliendo Monitor/cambiamento password quando usate per la prima volta l'apparecchio! / Cambie la contraseña preprogramada de fábrica en la primera utilización del equipo por medio de Monitor/Cambio de contraseña!

### ASIMON 3 G2 Software

Stellen Sie die gewünschte Konfiguration zusammen. / Create the desired configuration. / Définir la configuration souhaitée. / Stabilire la configurazione desiderata. / Escoja la configuración deseada.

### ASIMON 3 G2 Software

Spiele Sie die Konfiguration mit MONITOR / PC-> MONITOR ins Gerät. Geben Sie dazu das Passwort ein. / Download the configuration with MONITOR / PC-> MONITOR into the device. Enter the password for this purpose. / Enregistrer la configuration en choisissant MONITEUR / MONITEUR-> PC dans l'appareil. Entrer le mot de passe. / Registrare la configurazione nell'apparecchio scegliendo MONITOR / MONITOR-> PV. Entrare la password. / Descargue la configuración con MONITOR / PC-> MONITOR en el monitor. Escriba la clave del aparato para este efecto.

### ASIMON 3 G2 Software

Die Abfrage CODEFOLGEN EINLERNEN? können Sie mit "Ja" bestätigen oder den Vorgang später über das Display ausführen, wenn Sie "Nein" wählen. / You can acknowledge the request TEACH CODE SEQUENCES? selecting "Yes", or you can do it later via display selecting "No". / Sélectionner "Oui" pour répondre affirmativement à la requête APPRENTISSAGE TABLES DE CODE, ou "No" pour exécuter l'action plus tard via l'afficheur. / Selezionare "Si" per rispondere affermativamente alla richiesta TEACH SEQUENZE DI CODICE, o "No" per eseguire l'azione più tardi mediante il display. / La pregunta desea efectuar el aprendizaje de las secuencias de código? Se puede confirmar con "Si", o con "No" y luego realizar este proceso por medio de la pantalla.



### ASIMON 3 G2 Software



### ASIMON 3 G2 Software

Prüfen Sie das Konfigurationsprotokoll (beachten Sie hierzu die Anweisungen im <Kap. 5.8> der ASIMON Dokumentation!). / Check the configuration log (respect instructions in <chap. 5.8> of the ASIMON manual!). / Contrôler le protocole de configuration (veillez à respecter les instructions données dans le <chap. 5.8> du manuel du logiciel ASIMON). / Controllare il protocollo di configurazione (osservare le istruzioni indicate nel <cap. 5.8> del manuale per il software ASIMON). / Compruebe el protocolo de configuración (considere para este caso las instrucciones en <cap. 5.8> de la documentación de ASIMON).





### ASIMON 3 G2 Software

Geben Sie mit MONITOR → FREIGABE die Konfiguration frei. / Validate the configuration with MONITOR → VALIDATION. / Valider la configuration avec MONITEUR → LIBÉRATION / Abilitare la configurazione scegliendo MONITOR → ABILITAZIONE. / Habilite la configuración con MONITOR → HABILITACION.



### ASIMON 3 G2 Software

Starten Sie den Monitor mit MONITOR → START. / Start the monitor with MONITOR → START. / Démarrer le moniteur avec MONITEUR → START. / Avviare il monitor scegliendo MONITOR → START. / Inicie el monitor con MONITOR → INICIO.

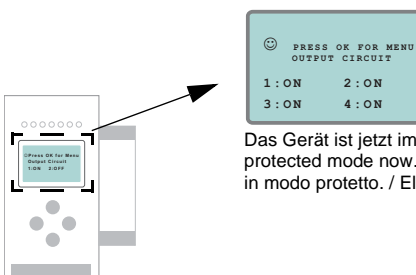

Das Gerät ist jetzt im geschützten Betriebsmodus. / The device is in the protected mode now. / L'appareil est en mode protégé. / L'apparecchio è in modo protetto. / El equipo se encuentra en modo protegido.



*Wird dem Sicherheitsmonitor in der ASIMON 3 G2 Software eine eigene Adresse zugewiesen, muss die Projektierung im AS-i-Master (Quick Setup) angepasst werden! Dies gilt auch bei der Verwendung von simulierten Slaves. / If you have assigned the safety monitor its own address in the software ASIMON 3 G2, adjust the configuration in the AS-i master (Quick Setup)! This is also valid when using simulated slaves.*



*Beachten Sie bitte weitere Sicherheitshinweise im Handbuch ASIMON 3 G2! / Please consider notes on safety in the software manual ASIMON 3 G2! / Veuillez observer d'autres indications de sécurité exposées dans le manuel ASIMON 3 G2! / Si prega di osservare altre indicazioni di sicurezza riportate nel manuale ASIMON 3 G2! / Preste particular atención a las notas de seguridad escritas en el manual ASIMON 3 G2!*