Reihenschaltung CSP 34

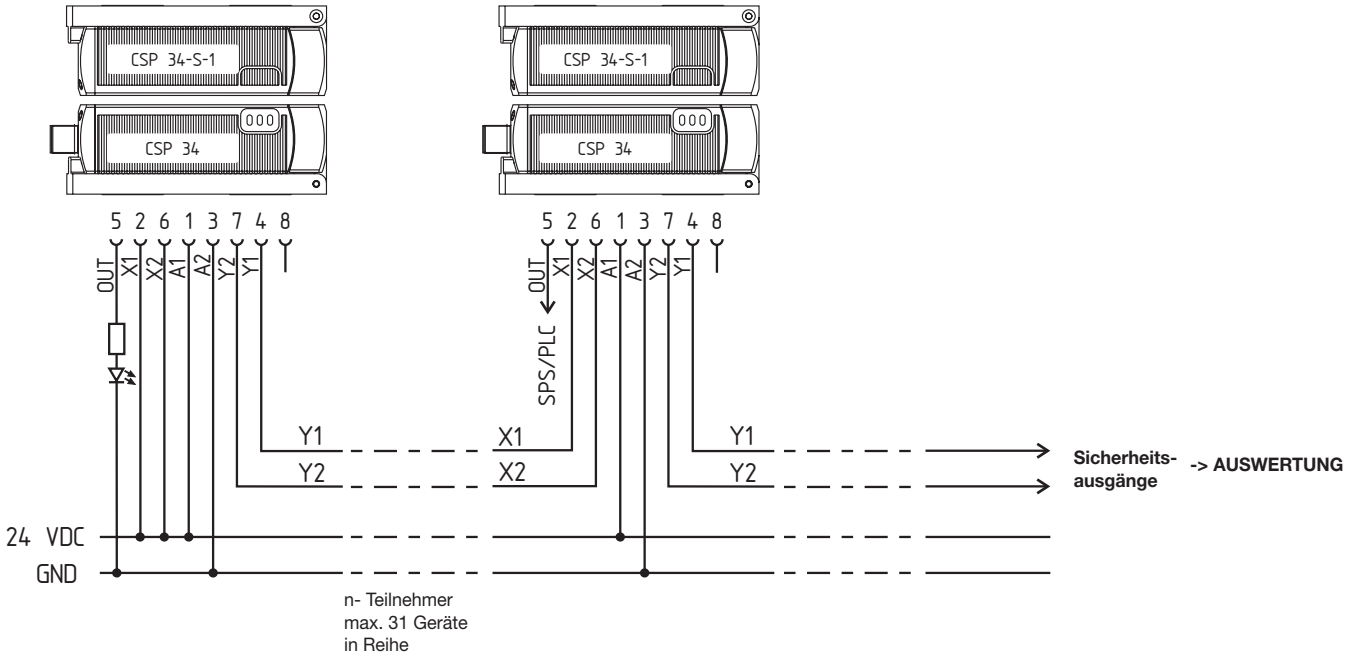

Sicherheits-Sensoren CSP 34 ohne Vorortquittierung

Reihenschaltung CSP 34F2 mit Vorortquittierung

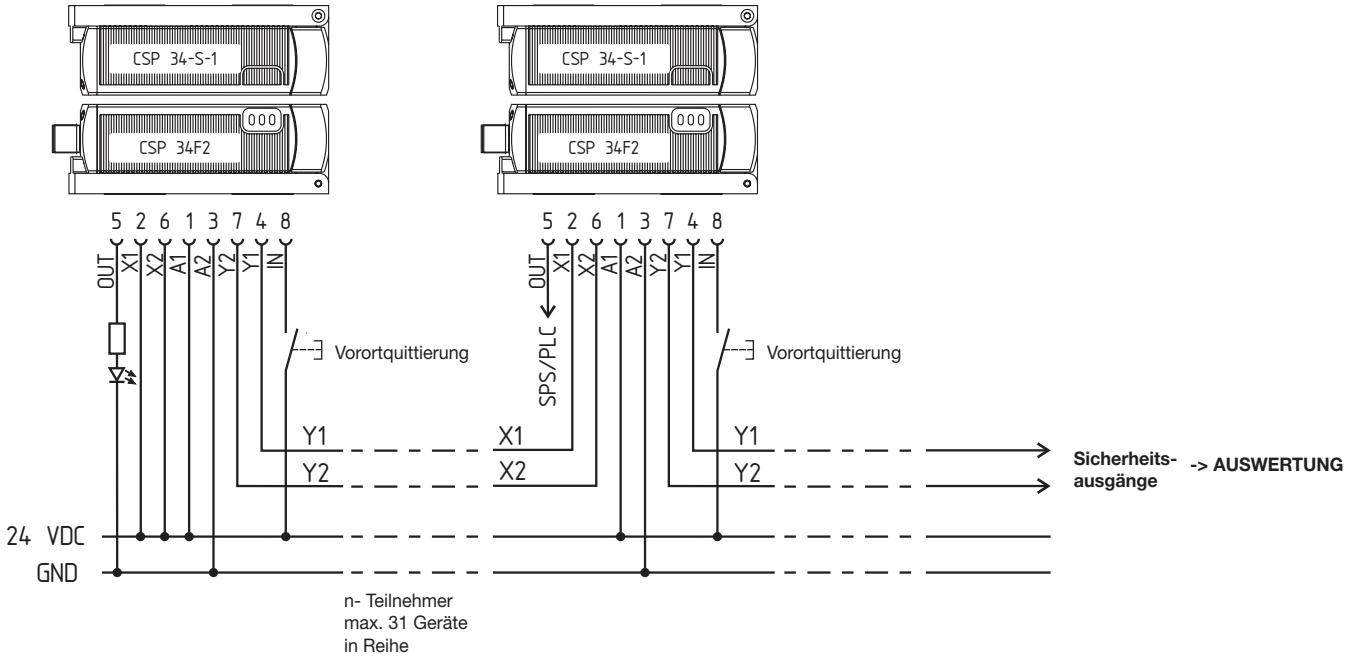

CSP 34F2 Sicherheits-Sensoren können an beliebiger Stelle in einer Reihenschaltung eingesetzt werden. Zur Freigabe der Ausgänge muss bei bedämpften Sicherheits-Sensor vor Ort der flankenüberwachte Reset Taster quittiert werden. Durch die Quittierung kann die gezielte Kontrolle einzelner Schutzbereiche vor Anlagensstart sichergestellt werden.

Hinweis: Anschlussbelegung und Zubehör Steckverbinder siehe Seite 50