



CN 操作说明书 第1页
原件

关于该文件

本操作说明书是对AZM150、AZM300和AZM400的操作说明书以及相应鲍登电缆信息的补充。偏差或附加说明如下。

用途


该操动元件（T型手柄）是一个附件，可以与AZM150、AZM300或AZM400系列的鲍登电缆释放器的各自特定附件一起使用（最大牵引力250 N）。



只有正确地连接合适的操动元件，才能保证正确的功能。这是机器和设备工程师的责任。


尺寸

测量值均以mm为单位。

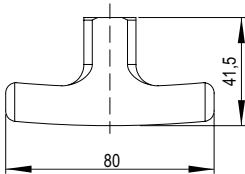

安装

在组装操动元件之前，如有必要，将电线的一端穿过墙壁。必须使用M5固定螺钉和螺母（见图：墙壁组件）进行墙壁安装。

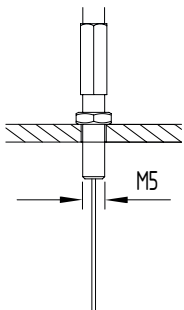

图：墙壁组件



在装配和安装期间，必须确保操动元件周围是无污垢和无油脂的环境。

操动元件（T形握把）的组装

1. 将电缆线滑过连接元件的开口。



电线芯必须向连接元件外伸出至少12 mm，最大14 mm（见图：固定电缆）。

2. 将螺纹销拧到电缆线固定件上，防止松动（螺丝锁紧）。



将螺纹销拧紧至2.5 Nm（见图：固定钢丝绳）。

3. 将连接元件拧到T形握把上，防止松动（螺丝锁紧）。




使用扳手（AF 18）拧紧连接元件（见图：固定操动元件）。

包含在发货中

固定电缆

固定操动元件

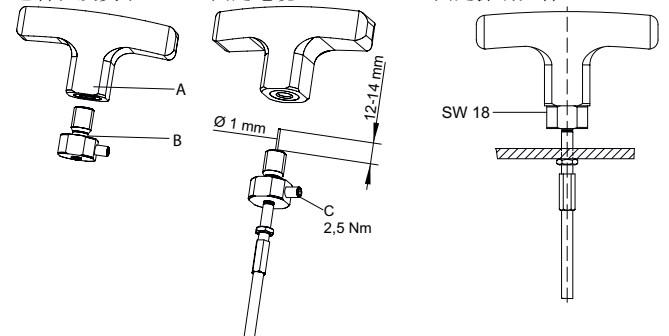

注释

- A T型把手
- B 连接元件
- C 螺纹销



组装后必须检查鲍登电缆系统的正常功能。定期进行系统的视觉和功能检查。

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
德国
电话: +49 202 6474-0
传真: +49 202 6474-100
邮箱: info@schmersal.com
网站: www.schmersal.com

