



**ES** Manual de instrucciones. . . . . páginas 1 a 2  
Original

**Descripción del producto**

**Código de pedido**

Este manual de instrucciones es de aplicación para las siguientes referencias:

NBGLC①②.③④




Nº.	Opción	Descripción
①		Tamaño de la carcasa
②		Número de taladros para dispositivos de mando
③		Posición del prensaestopas
	1	Lateral inferior
	2	Lateral superior
	3	En la base
④	/NSK	Con collar protector

**Versiones especiales**

Para versiones especiales que no figuran en el código de pedidos, los datos mencionados y los que se mencionan a continuación son de aplicación en la medida en que correspondan a la versión fabricada de serie.

**Dimensiones**


Todas las medidas en mm.

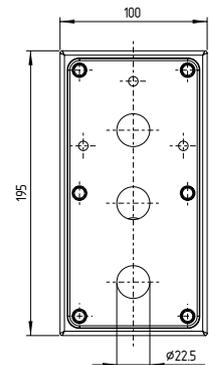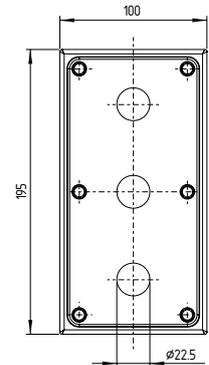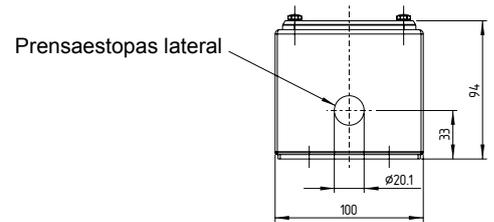

Versión especial para collares protectores NSK



Par de apriete de los tornillos de sujeción del collar protector NSK 1 Nm ± 0,1 Nm

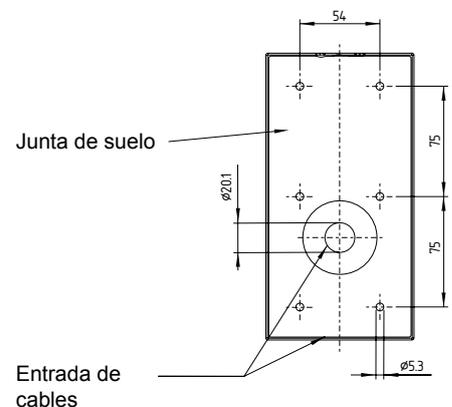

La entrada de cable en la base de la caja es estándar. Los equipos con extensión .1 o .2 en el detalle de pedido tienen una entrada de cable lateral en lugar de una entrada en el suelo (.3).

**Montaje**




En aplicaciones higiénicas la carcasa de montaje tiene que ser montada con un ángulo de desplazamiento de por lo menos 3°, para garantizar la salida de agua y otros líquidos.



El montaje se debe realizar sobre una base libre de grasa y plana mediante tornillos de cabeza cilíndrica M5 adecuados y con un elemento estanco, para garantizar una protección de hasta IP69K. En aplicaciones higiénicas se ha de tener en cuenta que quede garantizada la posibilidad de limpieza e inspección para comprobar daños desde todos los lados. Por ello recomendamos mantener una distancia mínima de por lo menos 10 cm respecto a otras piezas de la máquina.

**Caja de montaje**

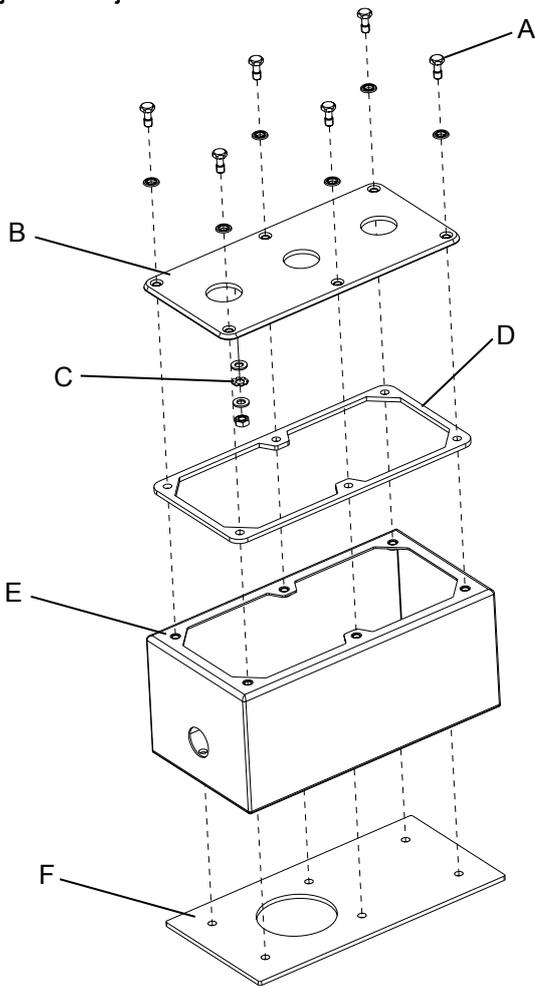

Par de apriete para tornillos de sujeción M5 de la caja inferior de la carcasa 2 Nm ± 0,1 Nm.



**Leyenda**

- A: Tornillos de fijación de tapa con junta
- B: Tapa de caja
- C: Conexiones a tierra
- D: Junta de la tapa
- E: Caja inferior de la carcasa
- F: Junta de suelo

**Kit adjunto**

A: Kit adjunto con 6 tornillos para la fijación de la tapa con junta

C: Kit adjunto conexiones a tierra que consta de 6 arandelas, 3 arandelas de presión serradas y 3 tuercas

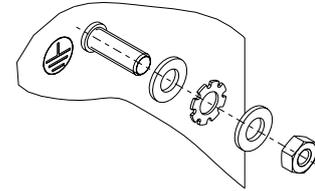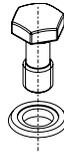

Par de apriete 1,3 Nm ± 0,1 Nm

**Mantenimiento**



Para la limpieza sólo deben utilizarse los detergentes autorizados. Si lo desea, le haremos llegar una lista correspondiente. La limpieza no se debe realizar a más de 80 °C. Después de la limpieza deberá comprobarse la existencia de daños desde todos los lados. Los equipos / piezas dañados se deberán sustituir inmediatamente.

**K.A. Schmersal GmbH & Co. KG**  
Möddinghofs 30, D - 42279 Wuppertal  
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Teléfono +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0  
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00  
E-Mail: info@schmersal.com  
Internet: www.schmersal.com

