



IT Manuale d'istruzioni Pagine da 1 a 2
Original

1. Informazioni sul presente documento

1.1 Funzione

Il presente manuale d'istruzioni fornisce le informazioni richieste per il montaggio, la messa in servizio, il funzionamento sicuro e lo smontaggio del dispositivo. Si raccomanda di conservare le presenti istruzioni perché restino perfettamente leggibili e in un luogo facilmente accessibile.

1.2 A chi è rivolto: personale specializzato autorizzato

Le operazioni descritte nel presente manuale d'istruzioni dovranno essere eseguite solo da personale specializzato, qualificato e autorizzato dal gestore dell'impianto.

L'installazione e la messa in funzione del dispositivo devono essere eseguite esclusivamente da persone che hanno letto e compreso il presente manuale d'istruzioni e che conoscono le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

La selezione e l'installazione dei dispositivi, così come i relativi collegamenti di controllo, richiedono una conoscenza approfondita delle normative di settore e dei requisiti di legge da parte del costruttore di macchine.

1.3 Simbologia utilizzata



Informazione, Suggerimento, Nota:
Questo simbolo segnala utili informazioni aggiuntive.



Attenzione: La mancata osservanza di questa nota di avvertenza può causare guasti o malfunzionamenti.
Avvertenza: La mancata osservanza di questa nota di avvertimento può causare danni personali e/o danni materiali alla macchina.

1.4 Uso conforme

Il dispositivo può essere installato solo conformemente alle seguenti esecuzioni o per le applicazioni autorizzate dal produttore. Per informazioni dettagliate sul campo d'impiego, vedere il capitolo "Descrizione del prodotto".

1.5 Note generali di sicurezza

Osservare le note di sicurezza riportate nel manuale d'istruzioni, nonché le disposizioni nazionali relative ad installazione, sicurezza e prevenzione degli infortuni.



Per ulteriori informazioni tecniche si rimanda ai cataloghi Schmersal o al catalogo online disponibile in Internet all'indirizzo products.schmersal.com.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per quanto dichiarato. Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche migliorative.

Non sono noti altri rischi in caso di osservanza delle note sulla sicurezza e delle istruzioni di montaggio, messa in servizio, funzionamento e manutenzione.

1.6 Avvertenza in caso di uso non corretto



L'eventuale utilizzo non corretto o non conforme o interventi non autorizzati possono causare pericoli per le persone o danni a componenti della macchina o dell'impianto in seguito all'impiego del dispositivo.

1.7 Liberatoria

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni e malfunzionamenti operativi dovuti ad errori di montaggio o alla mancata osservanza del presente manuale d'istruzioni. È esclusa inoltre ogni ulteriore responsabilità del produttore per danni risultanti dall'utilizzo di parti di ricambio o accessori non autorizzati dal produttore.

Per motivi di sicurezza non è permesso effettuare riparazioni, conversioni e modifiche arbitrarie e il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti da tali operazioni.

2. Descrizione del prodotto

2.1 Codice prodotto

Il presente manuale d'istruzioni è valido per le seguenti tipologie:
IFOD 8-300-10/01

2.2 Destinazione d'uso

Nel caso dei sensori fotoelettrici, un raggio di luce emesso dal trasmettitore viene rilevato da un elemento fotoelettrico nel ricevitore. I sensori fotoelettrici sono adatti per applicazioni generali di automazione, come il conteggio di parti, la determinazione della posizione e come finecorsa senza contatto.



Non sono adatti per l'uso nell'area della sicurezza funzionale di macchine e impianti.

2.3 Dati tecnici

Prescrizioni:	IEC 60947-5-2
Materiale della custodia:	termoplastica
Materiale lente:	policarbonato
Dati ottici	
Portata S_d :	0 ... 800 mm
Tipo di luce:	LED, infrarossi
Isteresi:	≤ 15 %
Materiale di riferimento:	carta bianca 200 x 200 mm (grado di riflessione 90 %)

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U_B :	30 ... 250 VAC
Corrente residua I_r :	≤ 18 mA
Corrente d'uscita I_e :	500 mA
Caduta di tensione U_d :	ca. 7 V (250 V/500 mA)
Sovratensione nominale U_{imp} :	max. 1 kV
Frequenza di commutaz f:	ca. 10 Hz
Corrente d'esercizio minima I_m :	10 mA
Ondulazione:	≤ 10 %

Funzioni

Uscita di commutazione indicatore LED:	giallo
Impostazione:	tramite potenziometro
Funzione uscita:	contatto NO o contatto NC

Dati meccanici

Grado di protezione custodia:	IP65 secondo IEC 60529
Temperatura d'esercizio:	-5 °C ... +55 °C
Passacavo:	M16 x 1,5
Peso:	70 g

3. Montaggio




Il montaggio deve essere eseguito solo in assenza di tensione e da personale specializzato autorizzato.

I dadi di fissaggio (coppia di serraggio max. 4 Nm) devono essere avvitati sul sensore dal lato anteriore/lato lente.

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).

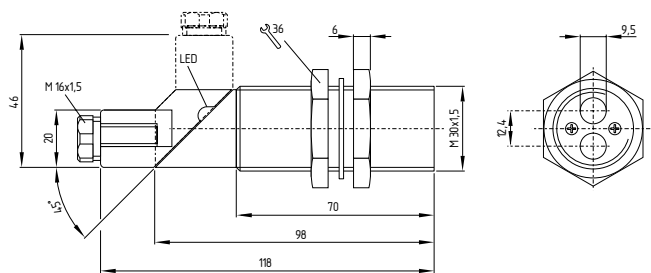

4. Collegamento elettrico




Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo in condizioni di assenza di tensione e da personale specializzato autorizzato.



Per evitare danni o malfunzionamenti è necessario prevedere un'alimentazione con messa a terra.

Grafico di collegamento

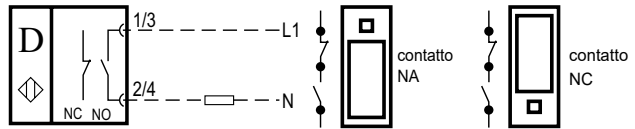

5. Messa in servizio e manutenzione

5.1 Controllo funzionale

Prima del funzionamento, si consiglia di effettuare i seguenti test:

1. Il cablaggio corrisponde allo schema elettrico di installazione dell'apparecchio
 2. Tenere l'oggetto all'interno del campo di scansione davanti alla superficie del sensore e controllare la risposta del LED di commutazione
 3. Se l'oggetto non viene rilevato, regolare il potenziometro finché i LED non indicano il processo di commutazione illuminandosi.
- Il sensore può essere scollegato solo quando è spento.

5.2 Manutenzione

Si raccomanda di eseguire regolarmente un controllo visivo e funzionale secondo la procedura seguente:

1. Controllare che la lente del sensore non sia contaminata (polvere o altre particelle)
2. Rimuovere i depositi di sporco
3. Controllare le condizioni dei cavi e dei collegamenti

Eventuali dispositivi danneggiati o difettosi dovranno essere sostituiti.

6. Smontaggio e smaltimento

6.1 Smontaggio

Smontare il sensore solo in assenza di tensione.

6.2 Smaltimento

Smaltire il sensore in conformità con le disposizioni e le normative nazionali vigenti.

Stabilimento di produzione:
ACE Schmersal
Eletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada – CEP: 18550-000,
Boituva – SP
Brasil
Telefone +55 15 3263-9866
Telefax +55 15 3263-9890
E-Mail: vendas@schmersal.com.br
Internet: www.schmersal.com.br

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

